SAMSUNG

C24B550U / C24B750X / C27B750X

Εγχειρίδιο χρήσης

Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης της απόδοσης.

BN46-00219A-09

Πίνακας περιεχομένων

Κεφάλαιο. 1
ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

5 **Πνευματικά δικαιώματα**
6 **Εξασφάλιση χώρου για την εγκατάσταση**
6 **Προειδοποιήσεις ασφαλείας**
6 Σύμβολα
7 **Καθαρισμός**
7 Ηλεκτρισμός και ασφάλεια
8 Εγκατάσταση
9 Λειτουργία
12 **Σωστή στάση κατά τη χρήση του προϊόντος**

Κεφάλαιο. 2
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

13 **Αφαίρεση συσκευασίας του Smart Station**
13 Αφαίρεση της συσκευασίας
14 Έλεγχος των μερών
15 **Εξαρτήματα**
15 Κουμπιά στην πρόσοψη
17 Πίσω όψη
17 Πλευρικά στοιχεία
18 **Ρύθμιση της κλίσης του προϊόντος**

Κεφάλαιο. 3
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ SMART STATION

19 **Τι είναι το Smart Station;**
20 **Διαβάστε τα παρακάτω πριν χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες Wireless Connection / Διανομέας USB**
21 **Εγκατάσταση λογισμικού για χρήση του Smart Station**
21 Αυτόματη εγκατάσταση κατά τη χρήση φορητού υπολογιστή
25 Επανεγκατάσταση και ενημέρωση
25 **Σύνδεση υπολογιστή στην οθόνη Smart Station (Προϊόν)**
26 Σύνδεση σε υπολογιστή χρησιμοποιώντας το κλειδί ασύρματης σύνδεσης - μόνο για τη Σειρά 7
30 Σύνδεση σε υπολογιστή με τη χρήση καλωδίου USB
32 **Ρύθμιση IP οθόνης**
32 Δυναμικό IP
33 Στατικό IP
35 **Τι είναι το Mobile Control;**
35 Χρήση του **Mobile Control** (Κοινή χρήση πληκτρολογίου/ποντικιού)

Κεφάλαιο. 4
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MHL

42 **MHL (Mobile High-Definition Link)**
43 Χρήση της λειτουργίας MHL
44 Απενεργοποίηση της λειτουργίας MHL

Κεφάλαιο. 5
ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΗΓΗΣ

45 **Λίστα ελέγχου πριν τη σύνδεση σε συσκευές πηγής**
45 Σημεία ελέγχου πριν από τη σύνδεση
45 **Σύνδεση στην παροχή ρεύματος**
46 **Σύνδεση και χρήση υπολογιστή**
46 Σύνδεση με τον υπολογιστή
47 Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης
48 Ρύθμιση βέλτιστης ανάλυσης
48 Αλλαγή της ανάλυσης με τη χρήση υπολογιστή
50 Σύνδεση με συσκευή βίντεο
50 **Σύνδεση σε συσκευή εξόδου ήχου**

Κεφάλαιο. 6
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

51 **MAGIC**
51 SAMSUNG MAGIC Bright
52 SAMSUNG MAGIC Color
53 **Brightness**
53 Διαμόρφωση της ρύθμισης Brightness
53 **Contrast**
53 Διαμόρφωση της ρύθμισης Contrast
54 **Sharpness**
54 Διαμόρφωση της ρύθμισης Sharpness
54 **Response Time**
54 Διαμόρφωση της ρύθμισης Response Time
55 **HDMI Black Level**
55 Διαμόρφωση της ρύθμισης HDMI Black Level

Κεφάλαιο. 7
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΧΡΩΣΗΣ

56 **Red**
56 Διαμόρφωση της ρύθμισης Red
57 **Green**
57 Διαμόρφωση της ρύθμισης Green
57 **Blue**
57 Διαμόρφωση της ρύθμισης Blue
58 **Color Tone**
58 Διαμόρφωση της ρύθμισης Color Tone
58 **Gamma**
58 Διαμόρφωση της ρύθμισης Gamma

Κεφάλαιο. 8
ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

59 **Image Size**
59 Διαμόρφωση της ρύθμισης Image Size
60 **H-Position**
60 Διαμόρφωση της ρύθμισης H-Position
60 **V-Position**
60 Διαμόρφωση της ρύθμισης V-Position
61 **Menu H-Position**
61 Διαμόρφωση της ρύθμισης Menu H-Position
61 **Menu V-Position**
61 Διαμόρφωση της ρύθμισης Menu V-Position

Κεφάλαιο. 9
ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

62 **HUB**
62 Auto Wireless Detection - μόνο για τη Σειρά 7
63 USB Super Charging
63 Select Source
64 Wireless ID - μόνο για τη Σειρά 7
64 **Eco Saving**
64 Διαμόρφωση της ρύθμισης Eco Saving
65 **Menu Transparency**
65 Διαμόρφωση της ρύθμισης Menu Transparency

65 **Language**
65 Διαμόρφωση της ρύθμισης Language
66 **PC/AV Mode**
66 Διαμόρφωση της ρύθμισης PC/AV Mode
66 **Auto Source**
66 Διαμόρφωση της ρύθμισης Auto Source
67 **Display Time**
67 Διαμόρφωση της ρύθμισης Display Time
67 **Key Repeat Time**
67 Διαμόρφωση της ρύθμισης Key Repeat Time
68 **Off Timer On/Off**
68 Διαμόρφωση της ρύθμισης Off Timer On/Off
68 **Off Timer Setting**
68 Διαμόρφωση της ρύθμισης Off Timer Setting
69 **Reset**
69 Επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων (Reset)

Κεφάλαιο. 10
ΤΟ MENOY INFORMATION ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΝΟΥ

70 **INFORMATION**
70 Προβολή πληροφοριών (INFORMATION)
70 **Διαμόρφωση των ρυθμίσεων Brightness και Contrast στην αρχική οθόνη**
71 **Διαμόρφωση της ρύθμισης Volume στην αρχική οθόνη**
71 **Διαμόρφωση της ρύθμισης HUB στην αρχική οθόνη**

Κεφάλαιο. 11
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

72 **Απαιτήσεις πριν από την επικοινωνία με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung**
72 Δοκιμή του προϊόντος
72 Έλεγχος της ανάλυσης και της συχνότητας
72 Ελέγξτε τα παρακάτω.
74 **Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων**
74 Η οθόνη Wireless Connection - μόνο για τη Σειρά 7
74 Οθόνη USB
75 **Mobile Control** και MHL
76 **Ερωτήσεις και Απαντήσεις**

Κεφάλαιο. 12
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

77 **Γενικά**
78 Ασύρματος ποντικός/δέκτης - μόνο για τη Σειρά 7
78 **Εξοικονόμηση ενέργειας**
79 **Προρρυθμισμένες λειτουργίες χρονισμού**
79 **Προδιαγραφές κλειδιού που συνδέεται στον υπολογιστή - μόνο για τη Σειρά 7**

Κεφάλαιο. 13
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

80 **Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG WORLD WIDE**
84 **Ευθύνη σχετικά με την υπηρεσία πληρωμών (Κόστος που βαραίνει τον πελάτη)**
85 **Σωστή απόρριψη**
86 **Ορολογία**
86 OSD (On Screen Display)
86 HUB
86 Κλειδί ασύρματης σύνδεσης - μόνο για τη Σειρά 7
86 Gamma
87 Κλίμακα του γκρι
87 Ρυθμός σάρωσης
87 Οριζόντια συχνότητα
87 Κατακόρυφη συχνότητα
87 Ανάλυση
87 Plug & Play
87 MHL (Mobile High-Definition Link)

Κεφάλαιο. 1

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν

Πνευματικά δικαιώματα

Τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης της ποιότητας.

© 2012 Samsung Electronics

Τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στη Samsung Electronics.

Απαγορεύεται η χρήση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου ή μέρους αυτού του εγχειριδίου χωρίς την έγκριση της Samsung Electronics.

Τα λογότυπα SAMSUNG και SyncMaster είναι σήματα κατατεθέντα της Samsung Electronics.

Οι ονομασίες Microsoft® και Windows είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation.

Οι ονομασίες VESA, DPM και DDC είναι σήματα κατατεθέντα της Video Electronics Standards Association.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

- Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για διαχειριστικές δαπάνες σε περίπτωση που:
  - (a) κατόπιν αιτήματός σας κληθεί κάποιος τεχνικός χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο προϊόν.

    (π.χ. αμελήσατε να διαβάσατε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
  - (b) είτε προσκομίσατε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευών όπου και πάλι δεν διαπιστώθηκε ελάττωμα στο προϊόν.

    (π.χ. αμελήσατε να διαβάσατε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
- Θα ενημερωθείτε για το ακριβές ποσόν της χρέωσης πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας ή κατ' οίκον επίσκεψη.

Εξασφάλιση χώρου για την εγκατάσταση

Φροντίστε να υπάρχει κάποιος χώρος γύρω από το προϊόν για εξαερισμό. Κάποια εσωτερική άνοδος της θερμοκρασίας ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά και ζημιά στο προϊόν. Φροντίστε να αφήσετε τον απαραίτητο χώρο, όπως φαίνεται παρακάτω, ή και περισσότερο, κατά την εγκατάσταση του προϊόντος.

- Η εξωτερική εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν.

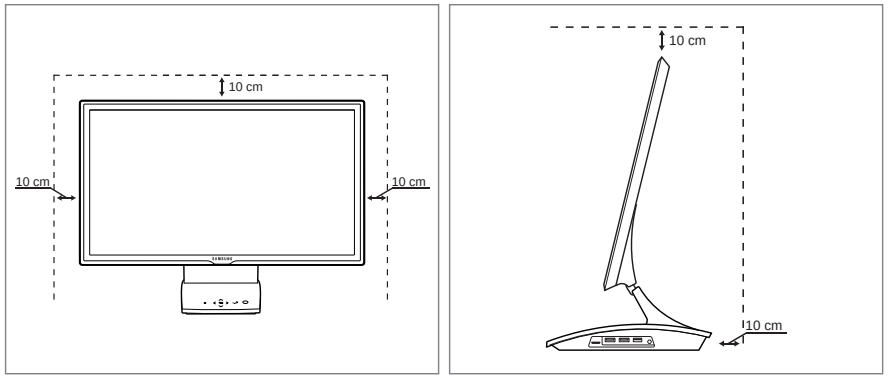

Προφυλάξεις αποθήκευσης

Τα μοντέλα υψηλής στιλπνότητας μπορούν να αναπτύξουν λευκές κηλίδες στην επιφάνειά τους εάν χρησιμοποιείται υγραντήρας υπερήχων σε κοντινή απόσταση.

- Εάν θέλετε να καθαρίσετε το προϊόν εσωτερικά, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung (Ισχύει χρέωση επισκευής).

Προειδοποιήσεις ασφαλείας

Προσοχή

Μην ανοίγετε το κάλυμμα. Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Τα εξαρτήματα εντός του συγκεκριμένου προϊόντος δεν πρέπει να επισκευάζονται από οικιακούς χρήστες.

Για μια τέτοια επισκευή, επικοινωνήστε με έναν τεχνικό.

Σύμβολα

Προειδοποίηση	Εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός ή θανάσιμος τραυματισμός.
Προσοχή	Εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή φθορά περιουσιακών στοιχείων.
	Απαγορεύονται οι δραστηριότητες που φέρουν αυτό το σύμβολο.
	Πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες που φέρουν αυτό το σύμβολο.

Καθαρισμός

- Οι παρακάτω εικόνες είναι μόνο για αναφορά. Οι πραγματικές συνθήκες ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που απεικονίζονται.

Να είστε προσεκτικοί κατά τον καθαρισμό, καθώς η οθόνη και το εξωτερικό των προηγμένων μοντέλων LCD γρατζουνίζονται εύκολα.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα κατά τον καθαρισμό.

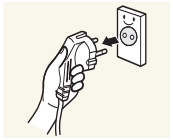

1. Απενεργοποίηση της συσκευής.

2. Αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το προϊόν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κρατάτε το καλώδιο τροφοδοσίας από το φις και μην αγγίζετε το καλώδιο με βρεγμένα χέρια.

Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

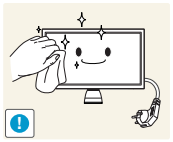

3. Σκουπίστε την οθόνη του προϊόντος χρησιμοποιώντας ένα καθαρό, μαλακό και στεγνό πανί.

- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλη, διαλυτικές ή επιφανειοδραστικές ουσίες.
- Μην ψεκάζετε νερό ή καθαριστικά απευθείας επάνω στο προϊόν.

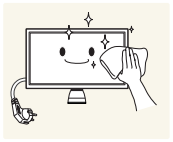

4. Για να καθαρίσετε το προϊόν εξωτερικά, χρησιμοποιήστε ένα υγρό μαλακό πανί και στύψτε το καλά πριν σκουπίσετε τις εξωτερικές επιφάνειες.

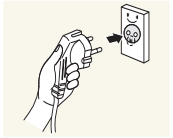

5. Μετά τον καθαρισμό, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο προϊόν.

6. Ενεργοποιήστε το προϊόν για να ξεκινήσετε τη χρήση του.

Ηλεκτρισμός και ασφάλεια

- Οι παρακάτω εικόνες είναι μόνο για αναφορά. Οι πραγματικές συνθήκες ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που απεικονίζονται.

Προειδοποίηση

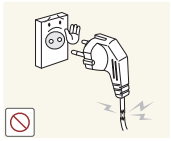

Μην χρησιμοποιείτε καλώδια τροφοδοσίας ή φις που έχουν φθαρεί ή πρίζες που έχουν βγει από τη θέση τους.

- Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

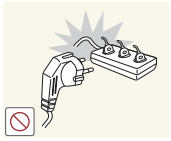

Μην συνδέετε πολλά προϊόντα σε μία πρίζα.

- Διαφορετικά, η πρίζα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

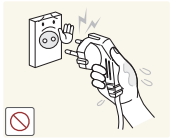

Μην αγγίζετε το φις με βρεγμένα χέρια. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

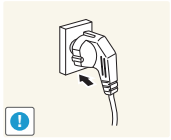

Εισαγάγετε το φις μέχρι τέρμα ώστε να μην είναι χαλαρό.

- Μια μη σταθερή σύνδεση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

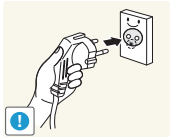

Φροντίστε να συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας σε γειωμένη πρίζα. (μόνο μονωμένες συσκευές τύπου 1).

- Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.

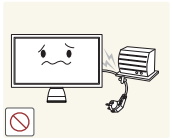

Μην λυγίζετε και μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας με δύναμη. Επίσης, μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στο καλώδιο τροφοδοσίας.

- Η φθορά του καλωδίου μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

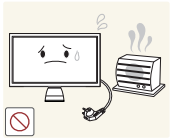

Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας ή το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας.

- Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

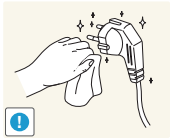

Καθαρίστε τη σκόνη γύρω από τις ακίδες του καλωδίου τροφοδοσίας και γύρω από την πρίζα με ένα στεγνό πανί.

- Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

Προσοχή

Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας ενώ το προϊόν χρησιμοποιείται.

- Το προϊόν μπορεί να καταστραφεί από βραχυκύκλωμα.

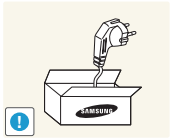

Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται από τη Samsung μαζί με το προϊόν. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας με άλλα προϊόντα.

- Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

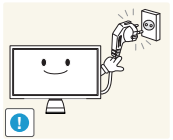

Μην παρεμποδίζετε το σημείο σύνδεσης του καλωδίου τροφοδοσίας με την πρίζα.

- Σε περίπτωση προβλήματος με το προϊόν, πρέπει να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας για να διακόψετε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο προϊόν.

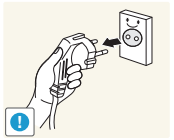

Κρατήστε το φις για να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.

- Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Εγκατάσταση

Οι παρακάτω εικόνες είναι μόνο για αναφορά. Οι πραγματικές συνθήκες ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που απεικονίζονται.

Προειδοποίηση

Μην τοποθετείτε κεριά, εντομοαπωθητικά ή τσιγάρα επάνω στο προϊόν. Μην εγκαθιστάτε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας.

- Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε χώρους με ελλιπή εξαερισμό, όπως βιβλιοθήκες ή ντουλάπες.

- Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά λόγω αυξημένης εσωτερικής θερμοκρασίας.

Φυλάξτε την πλαστική συσκευασία μακριά από παιδιά.

- Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.

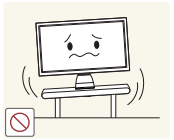

Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε επιφάνεια που δεν είναι σταθερή ή που δονείται (μη σταθερό ράφι, κεκλιμένη επιφάνεια κ.λπ.).

- Το προϊόν μπορεί να πέσει και να καταστραφεί ή/και να προκαλέσει τραυματισμό.
- Η χρήση του προϊόντος σε χώρο με υπερβολικές δονήσεις ενδέχεται να του προκαλέσει ζημιά ή να προκαλέσει πυρκαγιά.

Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε όχημα και μην το αφήνετε εκτεθειμένο σε σκόνη, υγρασία (σταγόνες νερού κ.λπ.), λάδι ή καπνό.

- Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

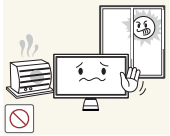

Μην εκθέτετε το προϊόν στο άμεσο ηλιακό φως, σε θερμότητα ή σε θερμά αντικείμενα, όπως φούρνο.

Ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος ή μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε σημείο όπου μπορούν να φτάσουν παιδιά.

Το προϊόν μπορεί να πέσει και να τραυματίσει παιδιά.

Το βρώσιμο λάδι, όπως το σογιέλαιο, μπορεί να καταστρέψει ή να παραμορφώσει το προϊόν. Μην εγκαθιστάτε το προϊόν στην κουζίνα ή κοντά σε πάγκο κουζίνας.

Προσοχή

Προσέξτε να μην σας πέσει το προϊόν ενώ το μετακινείτε.

- Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.

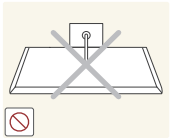

Μην ακουμπάτε το προϊόν με την πρόσοψη προς τα κάτω.

- Μπορεί να προκληθεί ζημιά στην οθόνη.

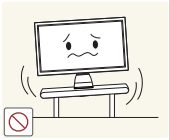

Όταν εγκαθιστάτε το προϊόν σε έπιπλο ή ράφι, να βεβαιώνεστε ότι η κάτω πλευρά της πρόσοψης δεν εξέχει.

- Το προϊόν μπορεί να πέσει και να σπάσει ή να προκαλέσει τραυματισμό.
- Εγκαθιστάτε το προϊόν μόνο σε έπιπλα ή ράφια κατάλληλου μεγέθους.

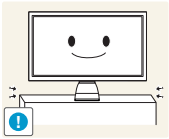

Ακουμπάτε το προϊόν κάτω απαλά.

- Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.

Η εγκατάσταση του προϊόντος σε μη συνηθισμένο χώρο (χώρο εκτεθειμένο σε πολλά σωματίδια, σε χημικές ουσίες ή σε ακραίες θερμοκρασίες, αεροδρόμιο ή σιδηροδρομικό σταθμό όπου το προϊόν πρέπει να λειτουργεί συνεχώς για μεγάλο χρονικό διάστημα) μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την απόδοσή του.

- Συμβουλευτείτε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung εάν θέλετε να εγκαταστήσετε το προϊόν σε τέτοιο χώρο.

Λειτουργία

- Οι παρακάτω εικόνες είναι μόνο για αναφορά. Οι πραγματικές συνθήκες ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που απεικονίζονται.

Προειδοποίηση

Το εσωτερικό του προϊόντος διαπερνάται από ρεύμα υψηλής τάσης. Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε το προϊόν μόνοι σας.

- Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Για επισκευές, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

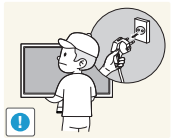

Πριν μετακινήσετε το προϊόν, απενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και όλα τα άλλα συνδεδεμένα καλώδια.

- Η φθορά του καλωδίου μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Εάν το προϊόν εκπέμπει ασυνήθιστους θορύβους, μυρωδιά καμένου υλικού ή καπνό, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

- Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

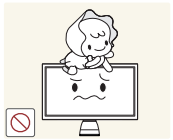

Μην αφήνετε τα παιδιά να κρέμονται από το προϊόν ή να σκαρφαλώνουν επάνω σε αυτό.

- Υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστούν σοβαρά.

Εάν το προϊόν πέσει κάτω ή υποστεί ζημιά το εξωτερικό περίβλημα, απενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

- Εάν συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Μην αφήνετε βαριά αντικείμενα ή άλλα αντικείμενα που αρέσουν στα παιδιά (παιχνίδια, γλυκά κ.λπ.) επάνω στο προϊόν.

- Το προϊόν ή το βαρύ αντικείμενο μπορεί να πέσει καθώς το παιδί σας προσπαθεί να φτάσει το παιχνίδι ή το γλύκισμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

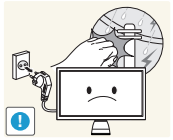

Σε περίπτωση καταιγίδας ή κεραυνών, απενεργοποιήστε τη λειτουργία και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

- Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Μην αφήνετε να πέσουν αντικείμενα επάνω στο προϊόν ή να το χτυπήσουν.

- Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Μην τραβάτε το προϊόν από το καλώδιο τροφοδοσίας ή οποιοδήποτε άλλο καλώδιο.

- Ένα φθαρμένο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

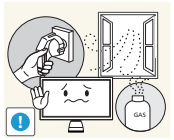

Εάν διαπιστώσετε ότι υπάρχει διαρροή αερίου, μην αγγίζετε το προϊόν και το φις. Αερίστε αμέσως το χώρο.

- Οι σπίθες μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά.

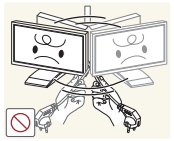

Μην σηκώνετε και μην μετακινείτε το προϊόν τραβώντας το από το καλώδιο τροφοδοσίας ή από κάποιο άλλο καλώδιο.

- Ένα φθαρμένο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

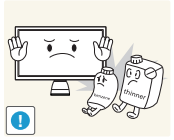

Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε εύφλεκτα σπρέι ή άλλες εύφλεκτες ουσίες κοντά στο προϊόν.

- Μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή πυρκαγιά.

Βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί δεν παρεμποδίζονται από τραπεζομάντιλα ή κουρτίνες.

- Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά λόγω αυξημένης εσωτερικής θερμοκρασίας.

Μην εισάγετε μεταλλικά αντικείμενα (αιχμηρά μαγειρικά σκεύη, κέρματα, τσιμπιδάκια κ.λπ.) ή αντικείμενα που καίγονται εύκολα (χαρτί, σπίρτα κ.λπ.) στο προϊόν (μέσω των αεραγωγών, των θυρών εισόδου/εξόδου κ.λπ.).

- Εάν εισέλθει νερό ή άλλες ξένες ουσίες στο προϊόν, απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
- Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά (βάζα, μπουκάλια κ.λπ.) ή μεταλλικά αντικείμενα επάνω στο προϊόν.

- Εάν εισέλθει νερό ή άλλες ξένες ουσίες στο προϊόν, απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
- Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Προσοχή

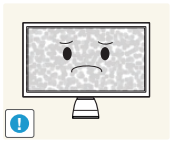

Εάν αφήσετε την οθόνη να προβάλλει σταθερά μια στατική εικόνα για παρατεταμένη χρονική περίοδο, ενδέχεται να δημιουργηθούν μόνιμα είδωλα ή ελαττωματικά pixel.

- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ή την προστασία οθόνης με κινούμενες εικόνες.

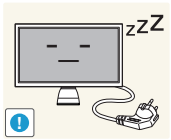

Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα εάν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα (όταν λείπετε σε διακοπές κ.λπ.).

- Η συγκέντρωση σκόνης σε συνδυασμό με τη θερμότητα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, βραχυκύκλωμα ή διαρροή ρεύματος.

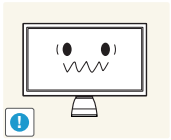

Χρησιμοποιείτε το προϊόν στη συνιστώμενη ανάλυση και συχνότητα.

- Διαφορετικά μπορεί να αλλοιωθεί η όρασή σας.

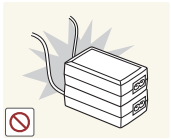

Μην τοποθετείτε μαζί τροφοδοτικά συνεχούς ρεύματος.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.

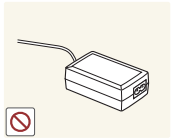

Αφαιρέστε την πλαστική σακούλα από το τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος πριν το χρησιμοποιήσετε.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.

Μην αφήνετε να εισέλθει νερό στη συσκευή συνεχούς ρεύματος και μην βρέχετε τη συσκευή.

- Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Αποφεύγετε τη χρήση του προϊόντος σε εξωτερικούς χώρους όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε βροχή ή χιόνι.
- Προσέχετε ιδιαίτερα να μη βραχεί το τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος κατά τον καθαρισμό του πατώματος με νερό.

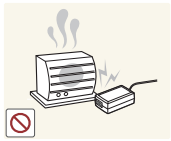

Μην αφήνετε το τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος κοντά σε πηγές θερμότητας.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.

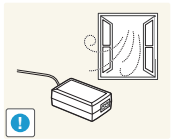

Διατηρείτε το τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος σε χώρο με καλό εξαερισμό.

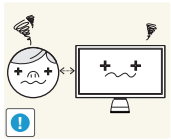

Εάν κοιτάζετε την οθόνη από πολύ κοντινή απόσταση για πολλή ώρα, μπορεί να αλλοιωθεί η όρασή σας.

Μην κρατάτε το προϊόν ανάποδα και μην το μετακινείτε κρατώντας το από τη βάση.

- Το προϊόν μπορεί να πέσει και να σπάσει ή να προκαλέσει τραυματισμό.

Μην χρησιμοποιείτε υγραντήρες ή φούρνους γύρω από το προϊόν.

- Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

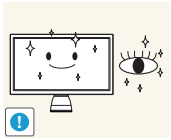

Ξεκουράζετε τα μάτια σας για περισσότερο από 5 λεπτά για κάθε 1 ώρα χρήσης του προϊόντος.

- Η κούραση στα μάτια θα μειωθεί.

Μην αγγίζετε την οθόνη όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς θα έχει αναπτύξει υψηλή θερμοκρασία.

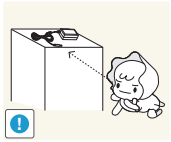

Φυλάσσετε τα μικρά εξαρτήματα μακριά από παιδιά.

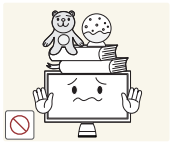

Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο προϊόν.

- Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.

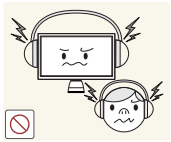

Μην αυξάνετε υπερβολικά την ένταση του ήχου όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά.

- Ο ήχος, και ιδιαίτερα σε υψηλή ένταση, μπορεί μακροπρόθεσμα να επηρεάσει την ακοή.

Σωστή στάση κατά τη χρήση του προϊόντος

Χρησιμοποιείτε το προϊόν διατηρώντας σωστή στάση ως εξής:

- Ισιώστε την πλάτη σας.
- Διατηρείτε απόσταση 45 έως 50 cm από την οθόνη και καθίστε έτσι ώστε τα μάτια σας να κοιτούν λίγο προς τα κάτω. Κοιτάτε απευθείας την οθόνη κεντράροντας το βλέμμα σας.
- Ρυθμίστε τη γωνία έτσι ώστε το φως να μην αντανακλάται στην οθόνη.
- Οι πήχεις σας πρέπει να είναι κάθετοι σε σχέση με τα μπράτσα σας και να είναι σε ευθεία με το πίσω μέρος της παλάμης.
- Οι αγκώνες σας πρέπει να σχηματίζουν περίπου ορθή γωνία.
- Ρυθμίστε το ύψος του προϊόντος ώστε τα γόνατά σας να είναι λυγισμένα κατά 90 μοίρες ή περισσότερο, οι φτέρνες να ακουμπούν στο πάτωμα και τα μπράτσα σας να είναι πιο χαμηλά από το στήθος σας.

Κεφάλαιο. 2

Προετοιμασία

Αφαίρεση συσκευασίας του Smart Station

Αφαίρεση της συσκευασίας

Η εμφάνιση του πραγματικού προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει από τις εικόνες.

1. Ανοίξτε το κουτί συσκευασίας. Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στο προϊόν όταν χρησιμοποιείτε ένα αιχμηρό αντικείμενο για να ανοίξετε τη συσκευασία.

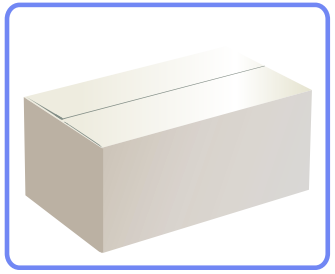

2. Αφαιρέστε το αφρώδες υλικό από το προϊόν.

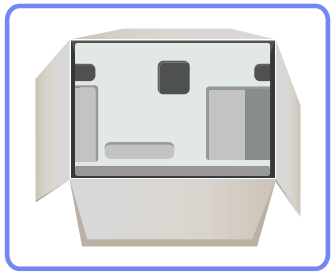

3. Ελέγξτε το προϊόν και αφαιρέστε το υλικό styrofoam και τον πλαστικό σάκο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η εμφάνιση του πραγματικού προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα.
- Η εικόνα παρέχεται αποκλειστικά για αναφορά.

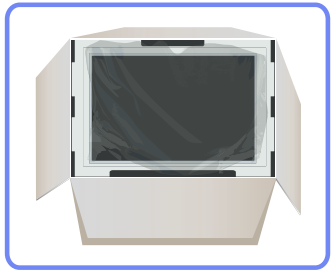

4. Φυλάξτε το κουτί σε ξηρό χώρο, προκειμένου να το χρησιμοποιήσετε εάν μετακινήσετε το προϊόν στο μέλλον.

Έλεγχος των μερών

- Επικοινωνήστε με το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν εάν λείπουν κάποια μέρη.
- Η όψη των μερών και των αντικειμένων που πωλούνται ξεχωριστά ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα.

Εξαρτήματα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα μέρη ενδέχεται να διαφέρουν σε διαφορετικές περιοχές.

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

Κάρτα εγγύησης

(Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές)



Εγχειρίδιο χρήσης



Πανάκι καθαρισμού

Καλώδιο τροφοδοσίας

Τροφοδοτικό DC



Καλώδιο κινητής συσκευής



Καλώδιο USB 3.0

Συσκευή Dongle ασύρματης σύνδεσης

(μόνο για τη Σειρά 7)

Βάση συγκράτησης κινητής συσκευής

Κιτ σύνδεσης USB

(Micro USB σε USB κανονικού μεγέθους)



Καλώδιο HDMI

Αντικείμενα που πωλούνται ξεχωριστά

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα παρακάτω είδη μπορούν να αγοραστούν στο πλησιέστερο κατάστημα.



Καλώδιο HDMI-DVI



Καλώδιο LAN



Καλώδιο USB 2.0

Χρήση των εξαρτημάτων

- **Καλώδιο κινητής συσκευής**

  Χρησιμοποιήστε αυτό το καλώδιο για να συνδέσετε μια φορητή συσκευή ή έναν δεύτερο υπολογιστή στο προϊόν, ώστε να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες **Mobile Control** και **MHL**.

- **Καλώδιο USB 3.0**

  Χρησιμοποιήστε αυτό το καλώδιο για να συνδέσετε το προϊόν σε έναν υπολογιστή. Το καλώδιο υποστηρίζει τις λειτουργίες Οθόνη USB, Διανομέας USB, **Mobile Control** και **MHL**, καθώς και τον ήχο.

- **Κλειδί ασύρματης σύνδεσης (μόνο για τη Σειρά 7)**

  Συνδέστε αυτό το κλειδί σε υπολογιστή για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία φορητής οθόνης. Το καλώδιο υποστηρίζει τις λειτουργίες Οθόνη USB, Διανομέας USB, **Mobile Control** και **MHL**, καθώς και τον ήχο.

- **Κιτ σύνδεσης USB (Micro USB σε USB κανονικού μεγέθους)**

  Το κιτ σύνδεσης USB μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συνδέσετε το προϊόν σε μια φορητή συσκευή ή έναν δεύτερο υπολογιστή. Συνδέστε το κιτ σε μια φορητή συσκευή. Στη συνέχεια, συνδέστε τη φορητή συσκευή σε έναν δεύτερο υπολογιστή.

- **Καλώδιο HDMI**

  Χρησιμοποιήστε αυτό το καλώδιο για να συνδέσετε έναν δεύτερο υπολογιστή στο προϊόν. Το καλώδιο υποστηρίζει ήχο αλλά δεν είναι συμβατό με τις λειτουργίες **Mobile Control**, **MHL** και Διανομέας USB.

Βασικές λειτουργίες

- **Λειτουργία Οθόνη USB**

  Αυτή η λειτουργία προβάλλει εικόνα στην οθόνη μέσω ενός καλωδίου USB (σελίδα 30).

- **Διανομέας USB**

  Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί αφού συνδέσετε το προϊόν σε φορητή συσκευή, μνήμη USB, πληκτρολόγιο ή ποντίκι, μέσω του κλειδιού ασύρματης σύνδεσης (για τη σειρά 7) ή μέσω καλωδίου USB (σελίδες 28 και 31).

- **Mobile Control**

  Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να χειρίζεστε μια φορητή συσκευή (συνδεδεμένη στο προϊόν) χρησιμοποιώντας πληκτρολόγιο και ποντίκι συνδεδεμένα σε έναν υπολογιστή. Μπορείτε να χειρίζεστε επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές μόνο με ένα πληκτρολόγιο και ποντίκι. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε αρχεία μεταξύ επιτραπέζιων και φορητών υπολογιστών (σελίδα 20).

- **MHL**

  Η λειτουργία MHL, γνωστή και ως Mobile High-Definition Link, εμφανίζει στο προϊόν την οθόνη μιας φορητής συσκευής μέσω του καλωδίου της φορητής συσκευής. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη ακόμα κι αν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος (σελίδα 42).

Εξαρτήματα

Κουμπιά στην πρόσοψη

- Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
- Αυτό είναι ένα κουμπί αφής. Πατήστε απαλά το κουμπί με το δάχτυλό σας.
- Αυτό το προϊόν διαθέτει μια μονάδα παροχής ισχύος με αποτέλεσμα να παράγεται θερμότητα από τη βάση. Η θερμότητα δεν υποδεικνύει κάποιο ελάττωμα του προϊόντος.

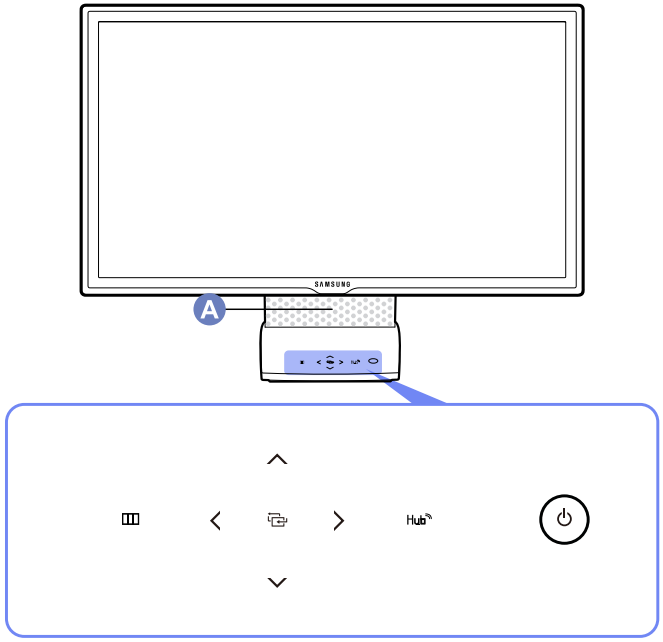

A Ηχείο (μόνο για τη Σειρά 7)

ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Ανοίξτε ή κλείστε το μενού προβολής στην οθόνη (OSD) ή επιστρέψτε στο προηγούμενο μενού.
Hub	Ανοίξτε την οθόνη ρυθμίσεων HUB. Δημιουργήστε μια ασύρματη σύνδεση Wireless Connection και αλλάξτε την πηγή εισόδου Select Source με τη βοήθεια του μενού HUB. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Για απόκρυψη του παραθύρου HUB, πατήστε το κουμπί [Hub] ή [ ].
	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της τροφοδοσίας. Η ένδειξη λειτουργίας ανάβει όταν το προϊόν λειτουργεί κανονικά. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** • Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, ανατρέξτε στην ενότητα "**Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας**" στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος. • Για να μειώσετε την κατανάλωση ρεύματος, είναι προτιμότερο να αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
	Επιβεβαίωση κάποιας επιλογής μενού. Εάν πατήσετε το κουμπί [ ] όταν δεν εμφανίζεται μια οθόνη μενού, η πηγή εισόδου θα αλλάξει. Σειρά 5: HDMI / USB / MHL Σειρά 7: HDMI / USB / Wireless Connection / MHL **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα εμφανίζει την τρέχουσα πηγή εισόδου στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη λειτουργία ή πατάτε το κουμπί [ ] για να αλλάξετε την πηγή εισόδου.

ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
^/v	Μετακινηθείτε στο επάνω ή στο κάτω μενού ή αλλάξτε την τιμή μιας επιλογής στο μενού OSD. Προσαρμόστε τη ρύθμιση Brightness, Contrast χρησιμοποιώντας το κουμπί [^/v] στην οθόνη εκκίνησης όπου δεν υπάρχει διαθέσιμο μενού προβολής στην οθόνη.
</>	Μετακινηθείτε στο αριστερό ή στο δεξί μενού ή αλλάξτε την τιμή μιας επιλογής στο μενού OSD. Προσαρμόστε τη ρύθμιση Volume χρησιμοποιώντας το κουμπί [</>] στην οθόνη εκκίνησης όπου δεν υπάρχει διαθέσιμο μενού προβολής στην οθόνη.

Πίσω όψη

- Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.

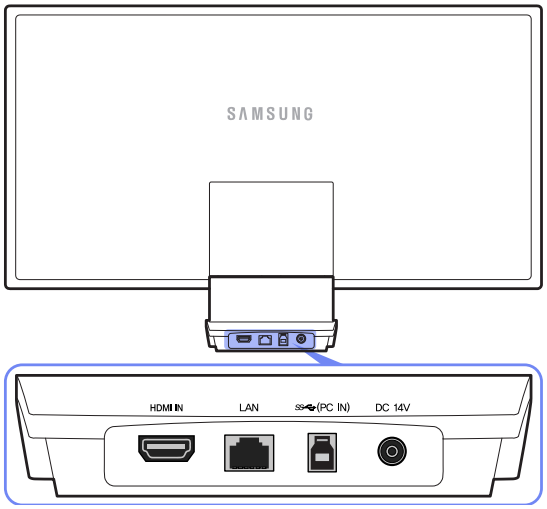

ΘΥΡΕΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΥΡΩΝ
HDMI IN	Συνδέεται σε μια συσκευή πηγής μέσω καλωδίου HDMI.
LAN	Σύνδεση σε δίκτυο με τη χρήση καλωδίου LAN.
(PC IN)	Συνδέεται σε υπολογιστή μέσω καλωδίου USB. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Αυτή η θύρα μπορεί να συνδεθεί μόνο σε υπολογιστή.
DC 14V	Σύνδεση σε τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος.

Πλευρικά στοιχεία

- Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.

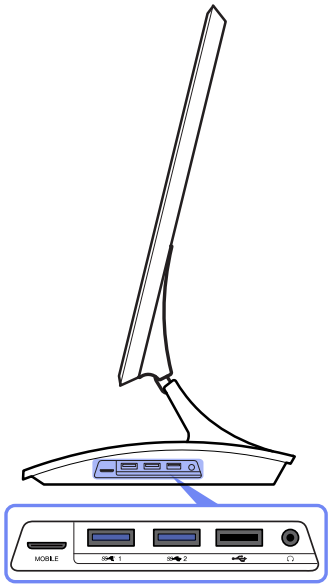

ΘΥΡΕΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΥΡΩΝ
MOBILE	Σύνδεση σε μια φορητή συσκευή όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία MHL ή **Mobile Control** με το καλώδιο για κινητές συσκευές. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Για τη σύνδεση σε ορισμένες κινητές συσκευές απαιτείται κιτ σύνδεσης. (Το κιτ σύνδεσης πωλείται ξεχωριστά.)

ΘΥΡΕΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΥΡΩΝ
	Σύνδεση σε μια συσκευή πηγής με τη χρήση καλωδίου USB 3.0. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Η ταχεία φόρτιση είναι εφικτή μόνο μέσω της θύρας [SS 1]. Αυτή η θύρα σάς επιτρέπει να φορτίσετε μια κινητή συσκευή στο μισό χρόνο σε σχέση με τη φόρτιση μέσω μιας τυπικής θύρας USB.
	Σύνδεση σε μια συσκευή πηγής με τη χρήση καλωδίου USB 2.0. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Η ταχεία φόρτιση δεν είναι εφικτή μέσω αυτής της θύρας. Για την ταχεία φόρτιση, συνδέστε την κινητή συσκευή στη θύρα USB 3.0 [SS 1].
	Συνδέεται σε μια συσκευή εξόδου ήχου, όπως ακουστικά.

Ρύθμιση της κλίσης του προϊόντος

- Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.

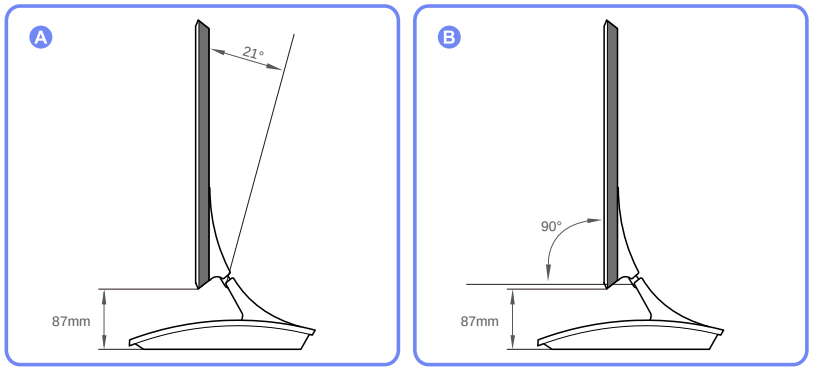

A Η γωνία υποδεικνύει το εύρος της κλίσης που μπορεί να έχει το προϊόν κατά τη χρήση του.

B Η γωνία υποδεικνύει το εύρος της κλίσης που μπορεί να έχει το προϊόν στη συσκευασία.

- Μπορείτε να ρυθμίσετε την κλίση του προϊόντος.
- Προκειμένου να αποφύγετε πιθανή ζημιά του προϊόντος κατά τη ρύθμιση της κλίσης του, σπρώξτε ή τραβήξτε το επάνω μέρος του προϊόντος στο κέντρο κρατώντας το επάνω μέρος της βάσης.

Κεφάλαιο. 3

Χρήση του Smart Station

Τι είναι το Smart Station;

Το Smart Station είναι μια προηγμένη οθόνη που προσφέρει βελτιωμένη χρηστικότητα παρέχοντας νέες χρήσιμες λειτουργίες όπως οι λειτουργίες Wireless Connection, Διανομέας USB και **Mobile Control**.

Το σύστημα έχει βελτιστοποιηθεί ειδικά για χρήστες φορητών υπολογιστών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για να χρησιμοποιήσετε το Smart Station απαιτείται αυτόματη εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης.

Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα **"Εγκατάσταση λογισμικού για χρήση του Smart Station" (σελίδα 21)**.

Wireless Connection

Το Smart Station προσφέρει ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς καλώδια χάρη στη λειτουργία Wireless Connection.

- Τοποθετήστε ένα μικρό κλειδί ασύρματης σύνδεσης στον υπολογιστή σας. Ο υπολογιστής θα συνδεθεί αυτόματα στην οθόνη Smart Station χωρίς να απαιτούνται καλώδια.
- Η οθόνη Smart Station ανιχνεύει αυτόματα έναν φορητό υπολογιστή που βρίσκεται εντός εμβέλειας (και στον οποίο έχει τοποθετηθεί το κλειδί ασύρματης σύνδεσης) και συνδέεται μαζί του. Η οθόνη απενεργοποιείται αυτόματα όταν ο φορητός υπολογιστής μετακινείται εκτός εμβέλειας.

Οθόνη USB / Διανομέας USB

Η χρήση παλαιότερων οθονών ενδέχεται να μην είναι βολική κατά τη χρήση της λειτουργίας Διανομέα USB επειδή απαιτείται η σύνδεση καλωδίου USB και καλωδίου εξόδου οθόνης (D-sub, DVI κ.λπ.).

Η λειτουργία Οθόνη USB της οθόνης Smart Station επιτρέπει την ταυτόχρονη λειτουργία Διανομέα USB και της εξόδου οθόνης με τη χρήση ενός μόνο καλωδίου USB.

- Η λειτουργία Διανομέας USB παρέχει τρεις θύρες USB και μία θύρα για κινητές συσκευές.
- Σε αντίθεση με τους φορητούς υπολογιστές και τις παλαιότερες οθόνες (με περιορισμένο αριθμό θυρών) που δεν διαθέτουν δυνατότητα σύνδεσης σε πολλαπλές συσκευές πηγής, η οθόνη Smart Station σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε πολλαπλές συσκευές πηγής ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία HUB.
- Εάν δημιουργήσετε μια ασύρματη σύνδεση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Διανομέας USB χωρίς την ανάγκη σύνδεσης καλωδίου USB.

Mobile Control

Συνδέστε την οθόνη Smart Station στον υπολογιστή και την κινητή συσκευή σας, όπως για παράδειγμα ένα smartphone. Μπορείτε να ελέγχετε την κινητή συσκευή χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο και το ποντίκι που είναι συνδεδεμένα στον υπολογιστή. Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε διάφορες υπηρεσίες όπως την υπηρεσία SNS πιο εύκολα.

- Κοινή χρήση πληκτρολογίου και ποντικιού: Μπορείτε να ελέγχετε την κινητή σας συσκευή και τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα μόνο πληκτρολόγιο και ποντίκι.
- Ανάλογα με τη φορητή συσκευή, μπορεί να μην είναι δυνατή η εισαγωγή δεδομένων σε ορισμένες γλώσσες με χρήση εξωτερικού πληκτρολογίου.
  - Για να εισαγάγετε δεδομένα σε μια γλώσσα (συμπεριλαμβανομένων των Κορεατικών) που δεν χρησιμοποιεί το λατινικό αλφάβητο, πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση μιας εφαρμογής που υποστηρίζει πολλαπλές γλώσσες, από το Google Play Store.
  - Μπορείτε να βρείτε εφαρμογές που υποστηρίζουν πολλαπλές γλώσσες στην τοποθεσία Samsung Electronics στο web (http://www.samsung.com).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τρεις οθόνες διαμορφώνοντας τις ρυθμίσεις οθόνης.
- Η λειτουργία Wireless Connection υποστηρίζεται μόνο στις συσκευές Σειράς 7.
- Η λειτουργία **Mobile Control** υποστηρίζει μόνο τις κινητές συσκευές που διαθέτουν τη λειτουργία USB Host. Η υποστήριξη αυτής της λειτουργίας εξαρτάται από τις προδιαγραφές της κινητής σας συσκευής.
- Το **Galaxy S2** υποστηρίζεται. Τα προϊόντα Galaxy που κατασκευάζονται από τη **Sprint** (Ηνωμένες Πολιτείες) και την **AT&T** (Ηνωμένες Πολιτείες) δεν υποστηρίζονται, καθώς δεν διαθέτουν τη λειτουργία USB Host.
- Για να μάθετε εάν η κινητή σας συσκευή υποστηρίζει λειτουργία USB Host, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής.

Διαβάστε τα παρακάτω πριν χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες Wireless Connection / Διανομέας USB

1. Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες Wireless Connection / Διανομέας USB, συνδέστε τον υπολογιστή σας με την οθόνη χρησιμοποιώντας το κλειδί ασύρματης σύνδεσης ή το καλώδιο USB.
2. Η λειτουργία Οθόνη USB επιτρέπει τη λειτουργία της εξόδου της οθόνης και του Διανομέα USB με ένα κοινό καλώδιο USB.
3. Η χρήση της λειτουργίας διανομέα USB δεν είναι δυνατή εάν έχει συνδεθεί μόνο ένα καλώδιο HDMI ή HDMI-DVI (χωρίς να έχει συνδεθεί καλώδιο USB).
4. Η αναπαραγωγή παιχνιδιών απαιτεί συνήθως υψηλή ανάλυση και υψηλή ταχύτητα απόκρισης. Συνιστάται η αναπαραγωγή παιχνιδιών σε λειτουργία HDMI με σύνδεση απευθείας σε μια κάρτα γραφικών αντί για τη χρήση της λειτουργίας Wireless Connection ή USB. Η αναπαραγωγή παιχνιδιών ή βίντεο δεν υποστηρίζεται σε λειτουργία Wireless Connection ή USB σε Windows XP ή Vista.
5. Όταν η λειτουργία Wireless Connection ή USB χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας στον υπολογιστή, ενδέχεται να χρειαστεί κάποιος χρόνος ώστε να ανιχνευθεί η λειτουργία Wireless Connection ή USB.
6. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Διανομέας USB όταν η οθόνη Smart Station είναι σε λειτουργία USB (όπου ένα καλώδιο USB 3.0 είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή σας) ή σε λειτουργία Wireless Connection, συνιστάται η σύνδεση του καλωδίου USB στη μαύρη θύρα USB 2.0 της οθόνης.
7. Εάν ο υπολογιστής εισέλθει σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ενώ η οθόνη Smart Station είναι σε λειτουργία Wireless Connection, η ασύρματη σύνδεση (Wireless Connection) θα διακοπεί και η λειτουργία Διανομέας USB θα απενεργοποιηθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η λειτουργία Wireless Connection υποστηρίζεται μόνο στις συσκευές Σειράς 7.

Εγκατάσταση λογισμικού για χρήση του Smart Station

Για να χρησιμοποιήσετε το προϊόν, εγκαταστήστε στον υπολογιστή σας το λογισμικό που συνοδεύει το προϊόν.

Κατά την πρώτη εγκατάσταση του λογισμικού, ακολουθήστε τις οδηγίες "Αυτόματης εγκατάστασης".

Για μεγιστοποίηση της απόδοσης της οθόνης Smart Station, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com και να αναβαθμίζετε τακτικά το πρόγραμμα οδήγησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το πρόγραμμα **Wireless Connection Manager** προορίζεται μόνο για τη Σειρά 7.

Αυτόματη εγκατάσταση κατά τη χρήση φορητού υπολογιστή

1. Αφού ανοίξετε τη συσκευασία, συνδέστε την οθόνη Smart Station στον φορητό υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που παρέχεται στη συσκευασία.

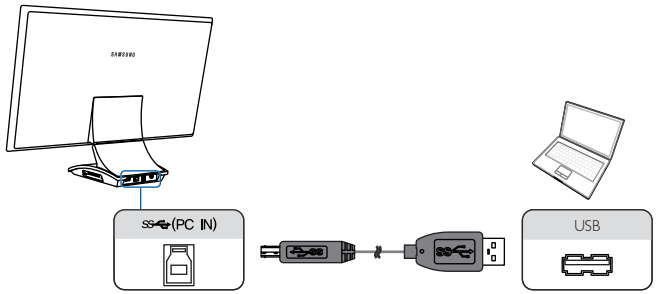

2. Αφού δημιουργηθεί επιτυχώς η σύνδεση μεταξύ του Smart Station και του υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB, τα παρακάτω προγράμματα λογισμικού που απαιτούνται για τη χρήση των λειτουργιών Wireless Connection, Διανομέας USB και **Mobile Control** θα εγκατασταθούν αυτόματα.

   (**Wireless Connection Manager** (μόνο για τη Σειρά 7)**, Πρόγραμμα οδήγησης λειτουργίας οθόνης USB, Πρόγραμμα οδήγησης Ethernet, Mobile Control)**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μην αφαιρέσετε το καλώδιο και μην απενεργοποιήσετε το προϊόν πριν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
- Ακόμα κι αν το καλώδιο USB είναι συνδεδεμένο, η εικόνα από τον υπολογιστή δεν θα εμφανιστεί στην οθόνη πριν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

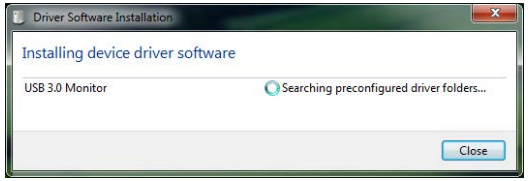

3. Ενδέχεται να μην υποστηρίζεται αυτόματη εγκατάσταση ανάλογα με τις ρυθμίσεις του συστήματος του υπολογιστή σας. Εάν η αυτόματη εγκατάσταση δεν λειτουργήσει, πραγματοποιήστε εκτέλεση της Εξερεύνησης των Windows. Επιλέξτε **Ο υπολογιστής μου** – Συσκευή αφαιρούμενων μέσων και ελέγξτε το λογισμικό. Τέλος, κάντε διπλό κλικ στο λογισμικό για να συνεχίσετε με την εγκατάσταση. Εναλλακτικά, πραγματοποιήστε την εγκατάσταση χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα λογισμικού που περιλαμβάνεται στο παρεχόμενο CD.

- Εγκατάσταση από την Εξερεύνηση των Windows

  Θα εμφανιστεί μια εικονική μονάδα δίσκου εγκατάστασης. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορεί να χρειαστεί λίγη ώρα για να εμφανιστεί η εικονική μονάδα δίσκου.
- Μην αφαιρέσετε το καλώδιο και μην απενεργοποιήσετε το προϊόν πριν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

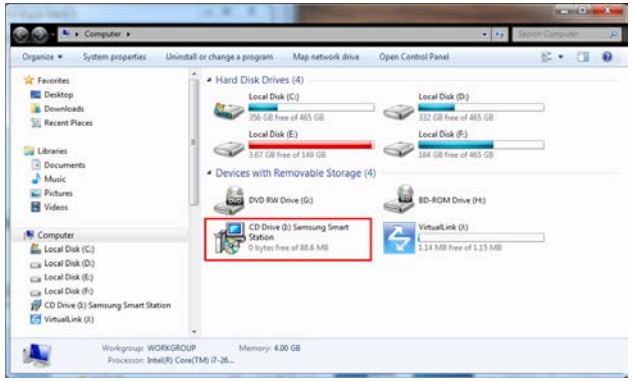

- Εγκατάσταση από CD

  Εκτελέστε το πρόγραμμα του παρεχόμενου CD και στη συνέχεια επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε. Κάντε κλικ στο **SAMSUNG Smart Station** για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα μη αυτόματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η φόρτωση του αρχείου εγκατάστασης μπορεί να χρειαστεί λίγη ώρα.
- Μην αφαιρέσετε το καλώδιο και μην απενεργοποιήσετε το προϊόν πριν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

4. Μην αφαιρέσετε το καλώδιο και μην απενεργοποιήσετε το προϊόν πριν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.Μετά την εγκατάσταση, εκτελέστε τις απαραίτητες συνδέσεις και χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.

- Για χρήστες συσκευών Σειράς 5

  Πατήστε το κουμπί [Hub] στη μπροστινή πλευρά του προϊόντος για να αλλάξετε τη ρύθμιση Select Source σε USB. Εναλλακτικά, πατήστε το κουμπί [⇆] για να αλλάξετε την πηγή εισόδου σε USB.
- Για χρήστες συσκευών Σειράς 7: Αποσυνδέστε το καλώδιο USB. Στη συνέχεια, συνδέστε το κλειδί ασύρματης σύνδεσης στη θύρα USB του υπολογιστή.

  Πατήστε το κουμπί [Hub] στην μπροστινή όψη της συσκευής για να αλλάξετε τη ρύθμιση Select Source σε Wireless Connection. Εναλλακτικά, πατήστε το κουμπί [⇆] για να αλλάξετε την πηγή εισόδου σε Wireless Connection.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η λειτουργία Wireless Connection υποστηρίζεται μόνο στις συσκευές Σειράς 7.

Αυτόματη εγκατάσταση κατά τη χρήση επιτραπέζιου υπολογιστή

1. Αφού ανοίξετε τη συσκευασία, συνδέστε την οθόνη Smart Station στον επιτραπέζιο υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο HDMI που παρέχεται στη συσκευασία.

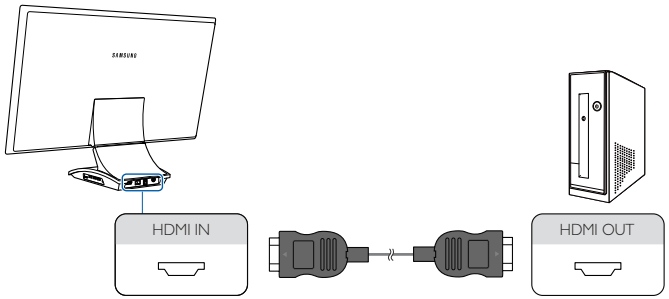

2. Ελέγξτε εάν η εικόνα από τον επιτραπέζιο υπολογιστή προβάλλεται στην οθόνη.
3. Συνδέστε το καλώδιο USB, που παρέχεται στη συσκευασία, στη θύρα USB αφού συνδεθεί το καλώδιο HDMI.

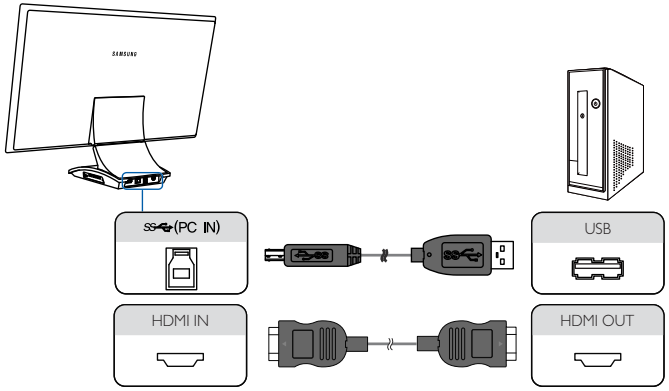

4. Αφού δημιουργηθεί επιτυχώς η σύνδεση μεταξύ του Smart Station και του υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB, τα παρακάτω προγράμματα λογισμικού που απαιτούνται για τη χρήση των λειτουργιών Wireless Connection, Διανομέας USB και **Mobile Control** θα εγκατασταθούν αυτόματα.

   (**Wireless Connection Manager** (μόνο για τη Σειρά 7)**, Πρόγραμμα οδήγησης λειτουργίας οθόνης USB, Πρόγραμμα οδήγησης Ethernet, Mobile Control)**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μην αφαιρέσετε το καλώδιο και μην απενεργοποιήσετε το προϊόν πριν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
- Ακόμα κι αν το καλώδιο USB είναι συνδεδεμένο, η εικόνα από τον υπολογιστή δεν θα εμφανιστεί στην οθόνη πριν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

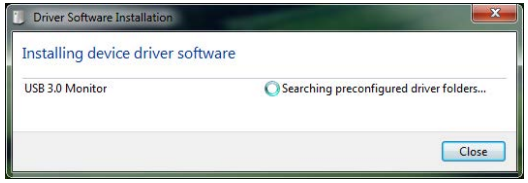

5. Ενδέχεται να μην υποστηρίζεται αυτόματη εγκατάσταση ανάλογα με τις ρυθμίσεις του συστήματος του υπολογιστή σας. Εάν η αυτόματη εγκατάσταση δεν λειτουργήσει, πραγματοποιήστε εκτέλεση της Εξερεύνησης των Windows. Επιλέξτε **Ο υπολογιστής μου** – Συσκευή αφαιρούμενων μέσων και ελέγξτε το λογισμικό. Τέλος, κάντε διπλό κλικ στο λογισμικό για να συνεχίσετε με την εγκατάσταση. Εναλλακτικά, πραγματοποιήστε την εγκατάσταση χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα λογισμικού που περιλαμβάνεται στο παρεχόμενο CD.

- Εγκατάσταση από την Εξερεύνηση των Windows

  Θα εμφανιστεί μια εικονική μονάδα δίσκου εγκατάστασης. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορεί να χρειαστεί λίγη ώρα για να εμφανιστεί η εικονική μονάδα δίσκου.
- Μην αφαιρέσετε το καλώδιο και μην απενεργοποιήσετε το προϊόν πριν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

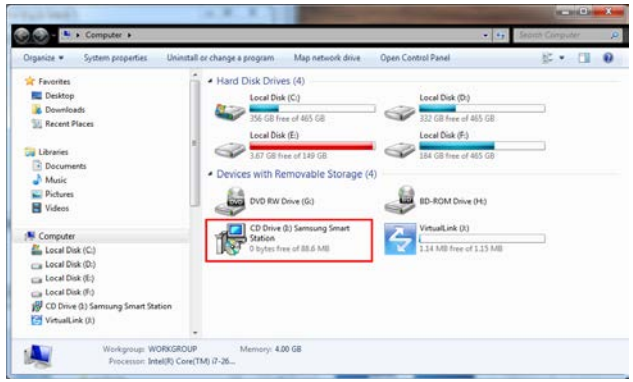

- Εγκατάσταση από CD

  Εκτελέστε το πρόγραμμα του παρεχόμενου CD και στη συνέχεια επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε. Κάντε κλικ στο **SAMSUNG Smart Station** για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα μη αυτόματα.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ

  - Η φόρτωση του αρχείου εγκατάστασης μπορεί να χρειαστεί λίγη ώρα.
  - Μην αφαιρέσετε το καλώδιο και μην απενεργοποιήσετε το προϊόν πριν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

6. Μετά την εγκατάσταση, εκτελέστε τις απαραίτητες συνδέσεις και χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.

- Για χρήστες συσκευών Σειράς 5: Αποσυνδέστε το καλώδιο HDMI. Στη συνέχεια, συνδέστε την οθόνη στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
- Για χρήστες συσκευών Σειράς 7: Αποσυνδέστε το καλώδιο HDMI και το καλώδιο USB. Στη συνέχεια, συνδέστε την οθόνη στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το κλειδί ασύρματης σύνδεσης.

7. Πατήστε το κουμπί [Hub] που βρίσκεται στην πρόσοψη της συσκευής για να μεταβείτε στην επιλογή Select Source. Στη συνέχεια, αλλάξτε την πηγή εισόδου.

- Για χρήστες συσκευών Σειράς 5: USB
- Για χρήστες συσκευών Σειράς 7: Wireless Connection

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η λειτουργία Wireless Connection υποστηρίζεται μόνο στις συσκευές Σειράς 7.

Εάν δεν υπάρχει ήχος μετά τη ρύθμιση της έντασης, κάντε τα παρακάτω:

- Ελέγξτε ότι το καλώδιο USB 3.0 ή HDMI έχει συνδεθεί σωστά.
- Εσωτερικά ηχεία διατίθενται μόνο στη Σειρά 7.
- Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις θύρας εξόδου ήχου ανάλογα με τις συνθήκες στις οποίες χρησιμοποιείται το προϊόν.

  Πίνακας Ελέγχου ⟶ Ήχος ⟶ Ηχεία ⟶ Διαμόρφωση ηχείων

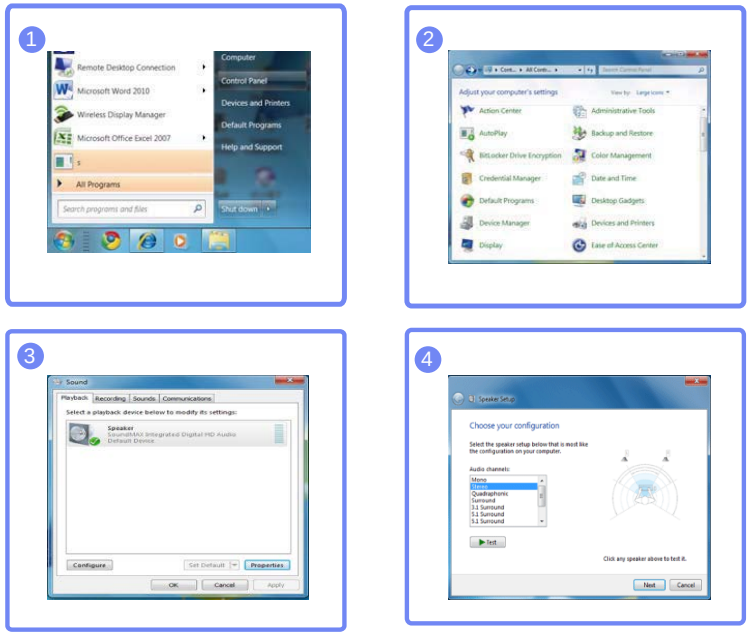

- Κάντε κλικ στο εικονίδιο έντασης [A] στη γραμμή εργασιών των Windows για να προσαρμόσετε την ένταση [B].

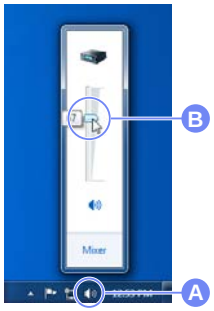

Επανεγακτάσταση και ενημέρωση

1. Επανεγκατάσταση

Εάν συνδεθεί ξανά το παρεχόμενο καλώδιο USB αφού καταργηθεί κάποιο πρόγραμμα λογισμικού, το πρόγραμμα που έχει καταργηθεί θα ανιχνευθεί και θα εμφανιστεί ένα μήνυμα το οποίο θα ρωτά εάν θέλετε να εγκαταστήσετε το λογισμικό ξανά.

Για να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση ξανά, επιλέξτε "**Yes**" για να συνεχίσετε με την εγκατάσταση.

2. Εγκατάσταση λογισμικού με τη χρήση του παρεχόμενου CD

Εάν δεν υποστηρίζεται αυτόματη εγκατάσταση ή εάν θέλετε να εγκαταστήσετε ξανά το λογισμικό μη αυτόματα, τοποθετήστε το παρεχόμενο CD στον υπολογιστή σας και πραγματοποιήστε εγκατάσταση.

Σε αυτή την περίπτωση, εγκαταστήστε τα απαιτούμενα προγράμματα λογισμικού το ένα μετά το άλλο.

3. Ενημέρωση

Εάν δεν έχετε το παρεχόμενο CD ή εάν απαιτείται η πιο πρόσφατη έκδοση προγράμματος οδήγησης, πραγματοποιήστε λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης προγράμματος οδήγησης από τη διεύθυνση www.samsung.com.

Συνιστάται να πραγματοποιείτε ενημέρωση της οθόνης Smart Station σε τακτά διαστήματα ώστε να βελτιώνετε την απόδοση.

Σύνδεση υπολογιστή στην οθόνη Smart Station (Προϊόν)

Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, θα πρέπει να το συνδέσετε σε έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας το κλειδί ασύρματης σύνδεσης ή το καλώδιο USB.

Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο συνδέοντας μια συσκευή εξόδου ήχου (ακουστικά κ.λπ.) στη θύρα [🎧]. (Η λειτουργία ήχου δεν υποστηρίζεται όταν χρησιμοποιείται καλώδιο HDMI-DVI για τη σύνδεση του προϊόντος στον υπολογιστή.)

Σειρά 5: Λειτουργία HDMI λειτουργία ⟶ USB λειτουργία ⟶ MHL

Σειρά 7: Λειτουργία HDMI λειτουργία ⟶ USB λειτουργία ⟶ Wireless Connection λειτουργία ⟶ MHL

Όταν συνδέσετε το προϊόν σε υπολογιστή για πρώτη φορά, θα επιλεγεί αυτόματα η βέλτιστη ανάλυση (1.920 x 1.080) και η οθόνη θα ρυθμιστεί σε λειτουργία επέκτασης. Από την επόμενη φορά που θα συνδεθεί η συσκευή στον υπολογιστή, θα εφαρμοστεί μια προσαρμοσμένη ανάλυση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν συνδέονται πολλές θύρες εξόδου οθόνης του υπολογιστή ταυτόχρονα στη συσκευή, η έξοδος του σήματος κάθε οθόνης εξαρτάται από τις προδιαγραφές του συστήματος του υπολογιστή.
- Η λειτουργία Wireless Connection υποστηρίζεται μόνο στις συσκευές Σειράς 7.

Σύνδεση σε υπολογιστή χρησιμοποιώντας το κλειδί ασύρματης σύνδεσης - μόνο για τη Σειρά 7

- Η λειτουργία Wireless Connection υποστηρίζεται μόνο στις συσκευές Σειράς 7.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB, ανατρέξτε στην ενότητα **"Σύνδεση σε υπολογιστή με τη χρήση καλωδίου USB" (σελίδα 30)**.

* Για σύνδεση υπολογιστή στο Smart Station με ασύρματο τρόπο, για χρήστες συσκευών Σειράς 7 (C24B750X και C27B750X), ανατρέξτε στα παρακάτω.

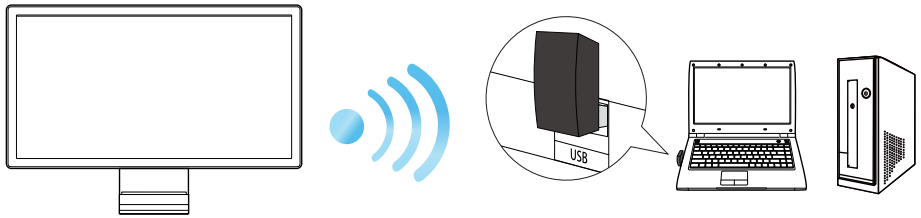

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Wireless Connection, θα πρέπει να συνδέσετε το κλειδί ασύρματης σύνδεσης (που παρέχεται ως βοηθητικό εξάρτημα) σε μια θύρα USB στον υπολογιστή. Το κλειδί ασύρματης σύνδεσης επιτρέπει την ασύρματη σύνδεση μεταξύ του προϊόντος και ενός υπολογιστή. Το κλειδί που συνδέεται στον υπολογιστή θα πρέπει να είναι στραμμένο προς τη συσκευή ώστε να μεγιστοποιείται η λήψη σήματος.

1. Εγκαταστήστε το λογισμικό ασύρματης σύνδεσης (αυτόματα με σύνδεση του παρεχόμενου καλωδίου USB) πριν συνδέσετε το κλειδί (ανατρέξτε στη σελίδα 20). Η χρήση ασύρματης σύνδεσης είναι δυνατή μόνο όταν έχει εγκατασταθεί το λογισμικό ασύρματης σύνδεσης (**Wireless Connection Manager**).
2. Όταν ολοκληρωθεί η αυτόματη εγκατάσταση, αποσυνδέστε το καλώδιο USB. Στη συνέχεια, συνδέστε το κλειδί ασύρματης σύνδεσης που παρέχεται στη συσκευασία, στη θύρα USB του υπολογιστή.
3. Πατήστε το κουμπί [Hub] στην μπροστινή όψη της συσκευής για να αλλάξετε τη ρύθμιση Select Source σε Wireless Connection. Εναλλακτικά, πατήστε το κουμπί [⮌] για να αλλάξετε την πηγή εισόδου σε Wireless Connection.
4. Ελέγξτε εάν η ασύρματη σύνδεση πραγματοποιήθηκε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν δεν είναι δυνατή η δημιουργία ασύρματης σύνδεσης, κάντε διπλό κλικ στο **Wireless Connection Manager** (Διαχείριση ασύρματης σύνδεσης) που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας για να συνδεθείτε σε κάποια οθόνη που έχει εντοπιστεί.
- Η οθόνη Smart Station συνδέεται αυτόματα στον υπολογιστή στον οποίο είναι συνδεδεμένο το κλειδί ασύρματης σύνδεσης όταν ο υπολογιστής μεταφέρεται σε κοντινή απόσταση. Αποσυνδέεται αυτόματα όταν ο υπολογιστής απομακρύνεται.

  (Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, στο μενού της λειτουργίας Διανομέας ορίστε τη ρύθμιση Auto Wireless Detection στην επιλογή On.)

HubΠροφυλάξεις

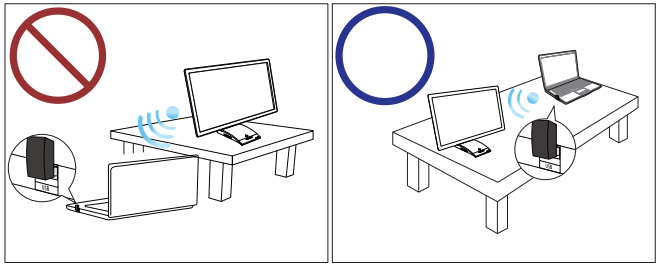

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η ασύρματη επικοινωνία μπορεί να επηρεαστεί από τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Μην τοποθετείτε αντικείμενα ή άλλα εμπόδια μεταξύ της συσκευής και του υπολογιστή. Τα διάφορα αντικείμενα/εμπόδια μπορούν να επηρεάσουν την ευαισθησία μετάδοσης/λήψης σήματος.
- Το κλειδί ασύρματης σύνδεσης στον υπολογιστή πρέπει να είναι στραμμένο προς τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή και ο υπολογιστής βρίσκονται στο ίδιο ύψος.
- Εάν η συσκευή και ο υπολογιστής δεν έχουν τοποθετηθεί στο ίδιο ύψος όπως φαίνεται στην εικόνα, το τραπέζι μπορεί να αποτελεί εμπόδιο και να υποβαθμίσει την απόδοση της ασύρματης σύνδεσης ακόμα και εάν το κλειδί στον υπολογιστή είναι στραμμένο προς τη συσκευή.
- Η ευαισθησία λήψης/μετάδοσης σήματος μπορεί να επηρεάσει την απόδοση της αναπαραγωγής βίντεο ή παιχνιδιού (ασταθής ή αργή αναπαραγωγή βίντεο).
- Για να βελτιστοποιήσετε τη μετάδοση/λήψη του σήματος, τοποθετήστε το κλειδί ασύρματης σύνδεσης στην πλησιέστερη θύρα USB (στον υπολογιστή) προς τη συσκευή.
- Η απόδοση της ασύρματης σύνδεσης είναι η βέλτιστη σε μια εμβέλεια 1,5 μέτρου από τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή και ο υπολογιστής έχουν τοποθετηθεί στο ίδιο ύψος (στο ίδιο τραπέζι κ.λπ.). Διαφορετικά, η ευαισθησία της μετάδοσης/λήψης σήματος μπορεί να υποβαθμιστεί.
- Η χρήση της συσκευής σε μεταλλικό τραπέζι θα μειώσει την απόδοση της ασύρματης λειτουργίας.
- Μην τοποθετείτε μπροστά στο προϊόν αντικείμενα που μπορούν να εμποδίσουν τη μετάδοση σήματος. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να μειώσει τη λήψη σήματος.
- Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί ασύρματα σε πολλούς υπολογιστές ταυτόχρονα.

Χρήση ενσύρματης σύνδεσης (Wireless Connection Manager)

Το πρόγραμμα **Wireless Connection Manager** προορίζεται μόνο για τη Σειρά 7.

Το πρόγραμμα **Wireless Connection Manager** σάς επιτρέπει να συνδέετε τον υπολογιστή σας στην οθόνη Smart Station ασύρματα.

Για να χρησιμοποιήσετε μια ασύρματη σύνδεση, τη λειτουργία Wireless Connection, θα πρέπει να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα **Wireless Connection Manager**. Εγκαταστήστε το πρόγραμμα αυτόματα συνδέοντας το παρεχόμενο καλώδιο USB κατά την αρχική ρύθμιση (ανατρέξτε στη σελίδα 21).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Διανομέας USB καθώς και να δείτε την οθόνη του υπολογιστή μέσω ασύρματης σύνδεση χωρίς να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε καλώδιο.

1. Συνδέστε τον υπολογιστή σας στη συσκευή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που παρέχεται στη συσκευασία. Το **Wireless Connection Manager** θα εγκατασταθεί αυτόματα.
2. Αφού εγκατασταθεί το πρόγραμμα, αφαιρέστε το καλώδιο USB. Στη συνέχεια, συνδέστε το παρεχόμενο κλειδί ασύρματης σύνδεσης σε μια θύρα USB στον υπολογιστή.
3. Πατήστε το εικονίδιο [ ] στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών για να εγκαταστήσετε το **Wireless Connection Manager**.
4. Πραγματοποιήστε εκτέλεση του **Wireless Connection Manager**. Θα εμφανιστεί μια λίστα των οθονών με τις οποίες μπορείτε να συνδεθείτε. Κάντε διπλό κλικ ή δεξί κλικ στην οθόνη που θέλετε. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Connect**.

A Μπορείτε να ορίσετε την οθόνη που θέλετε ως τη βασική οθόνη χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση **Set as default**.
Κάντε διπλό κλικ ή δεξί κλικ στην οθόνη που θέλετε. Στη συνέχεια επιλέξτε **Set as default**.

B Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα μιας οθόνης.
Κάντε διπλό κλικ ή δεξί κλικ στην οθόνη που θέλετε. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Rename**.

Auto Wireless Detection

Εάν η λειτουργία Auto Wireless Detection είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή θα συνδέεται ή θα αποσυνδέεται αυτόματα από το φορητό υπολογιστή όταν ο φορητός υπολογιστής μετακινείται πιο κοντά ή πιο μακριά. Απλοποιήστε ακόμα περισσότερο την εμπειρία σας με την ασύρματη σύνδεση με την επιλογή Auto Wireless Detection.

1. Πραγματοποιήστε εκτέλεση του **Wireless Connection Manager**.
2. Κάντε δεξί κλικ στην οθόνη με την οποία θέλετε να συνδεθείτε. Στη συνέχεια επιλέξτε **Set as default**.
3. Πατήστε το κουμπί [Hub] στη συσκευή. Στη συνέχεια, ορίστε την επιλογή Auto Wireless Detection σε On.

Χρήση του κλειδιού ασύρματης σύνδεσης ως διανομέα

- Η λειτουργία Wireless Connection υποστηρίζεται μόνο στις συσκευές Σειράς 7.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του καλωδίου USB ως διανομέα, ανατρέξτε στην ενότητα **"Χρήση της συσκευής ως Διανομέα USB" (σελίδα 31)**.

Συνδέστε διάφορες συσκευές πηγής (περιφερειακά κ.λπ.) στη συσκευή χρησιμοποιώντας την ως διανομέα.

- Ένας υπολογιστής δεν μπορεί να συνδεθεί ταυτόχρονα σε πολλές συσκευές πηγής, καθώς διαθέτει περιορισμένο αριθμό θυρών εισόδου/εξόδου. Η λειτουργία HUB στη συσκευή βελτιώνει την αποδοτικότητα της εργασίας σας, καθώς σας επιτρέπει να συνδέσετε στις θύρες USB της συσκευής συσκευές πηγής (περιφερειακά κ.λπ.) χωρίς να χρειάζεται σύνδεση σε υπολογιστή.
- Η δυνατότητα σύνδεσης των συσκευών πηγής στη συσκευή σας θα σας βοηθήσει να έχετε έναν τακτοποιημένο χώρο εργασίας και να βελτιώσετε τη φορητότητα του φορητού υπολογιστή σας σε σχέση με την περίπτωση σύνδεσης των συσκευών πηγής στο φορητό υπολογιστή.
  - Η συσκευή διαθέτει μια θύρα για κινητές συσκευές και τρεις θύρες USB (συμπεριλαμβανομένης μιας θύρας Ethernet). Ανατρέξτε στη σελίδα 17~18 για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις θύρες.
- Συνδέστε μια φορητή συσκευή όπως μια συσκευή αναπαραγωγής MP3 ή ένα smartphone στη συσκευή ενώ είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή. Με τον τρόπο αυτό θα μπορείτε να ελέγχετε τη συσκευή μέσω του υπολογιστή ή να φορτίζετε τη μπαταρία στη συσκευή.

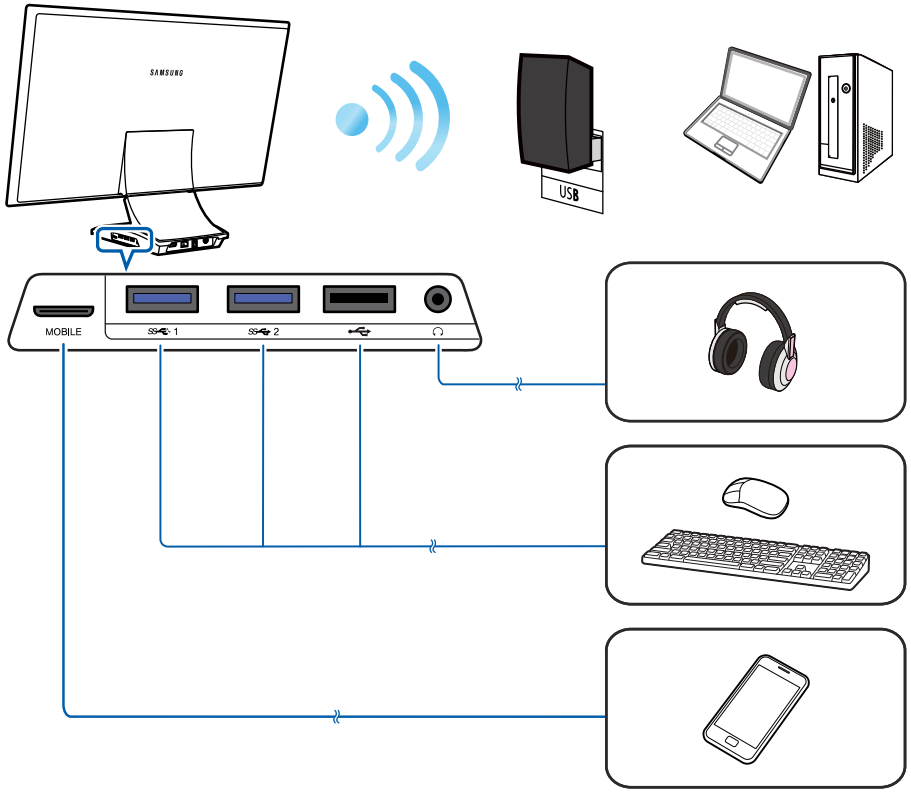

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για ταχύτερη ανίχνευση και εκκίνηση μιας συσκευής πηγής, συνδέστε τη συσκευή στην μπλε θύρα USB 3.0 στη συσκευή.
- Η χρήση εξωτερικού σκληρού δίσκου μαζικής αποθήκευσης απαιτεί εξωτερικό τροφοδοτικό ισχύος. Συνδέστε το σε πηγή τροφοδοσίας.
- Η ταχεία φόρτιση είναι εφικτή μόνο μέσω της θύρας [SS 1]. Αυτή η θύρα σάς επιτρέπει να φορτίσετε μια κινητή συσκευή στο μισό χρόνο σε σχέση με τη φόρτιση μέσω μιας τυπικής θύρας USB.
- Η φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να γίνει σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Δεν μπορεί όμως να γίνει όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- Σημειώστε ότι η μπαταρία δεν θα φορτιστεί εάν έχει αποσυνδεθεί το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
- Οι κινητές συσκευές πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.

Σύνδεση LAN - Ασύρματη

- Η λειτουργία Wireless Connection υποστηρίζεται μόνο στις συσκευές Σειράς 7.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας μιας σύνδεσης LAN με τη χρήση του καλωδίου USB, ανατρέξτε στην ενότητα "**Σύνδεση LAN - Ενσύρματη (σελίδα 32)**".

Η λειτουργία Smart Station σάς επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στο Internet από τον υπολογιστή σας συνδέοντας το καλώδιο LAN στη συσκευή (όταν είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή). Δεν χρειάζεται η απευθείας σύνδεση του καλωδίου LAN στον υπολογιστή.

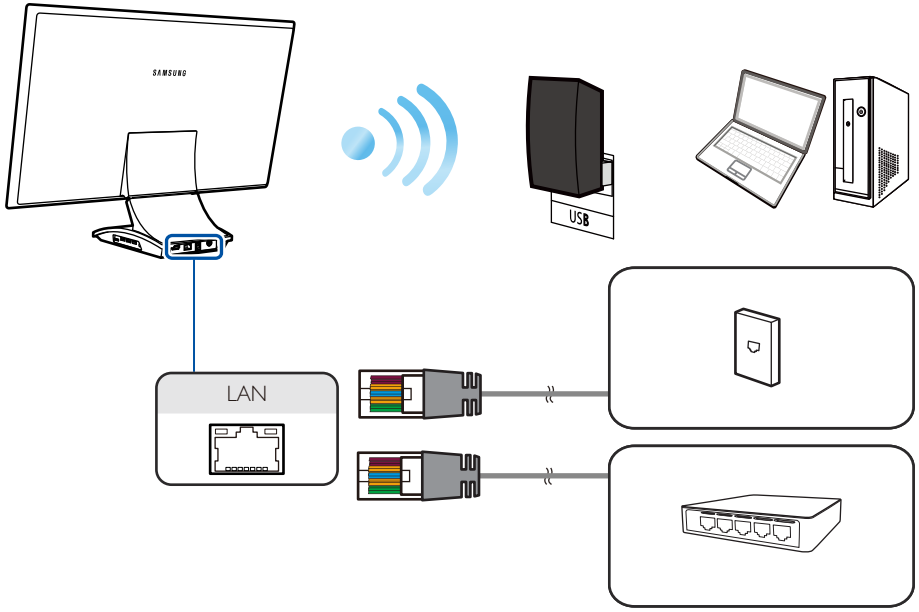

Αποσύνδεση LAN

- Μπορείτε να αφαιρέσετε το καλώδιο LAN χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι επίπεδης κεφαλής ή έναν χάρακα.

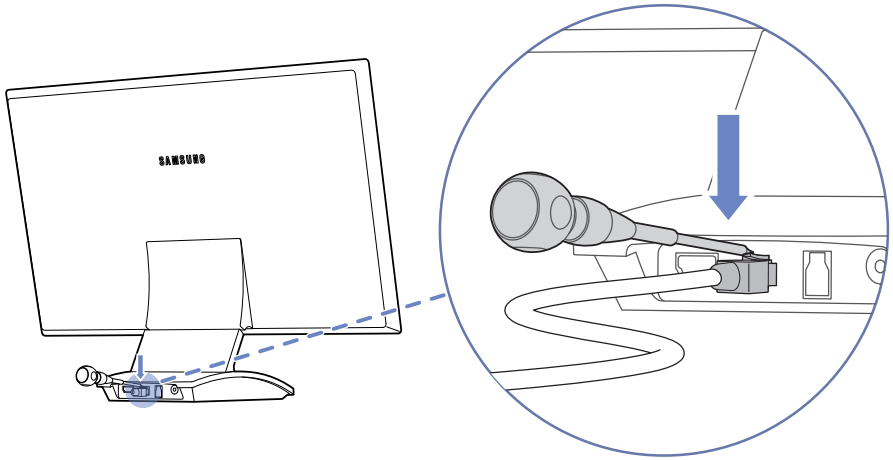

Σύνδεση σε υπολογιστή με τη χρήση καλωδίου USB

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας μιας ασύρματης σύνδεσης με τη χρήση του κλειδιού ασύρματης σύνδεσης, ανατρέξτε στην ενότητα **"Σύνδεση σε υπολογιστή χρησιμοποιώντας το κλειδί ασύρματης σύνδεσης" (page 26)**.

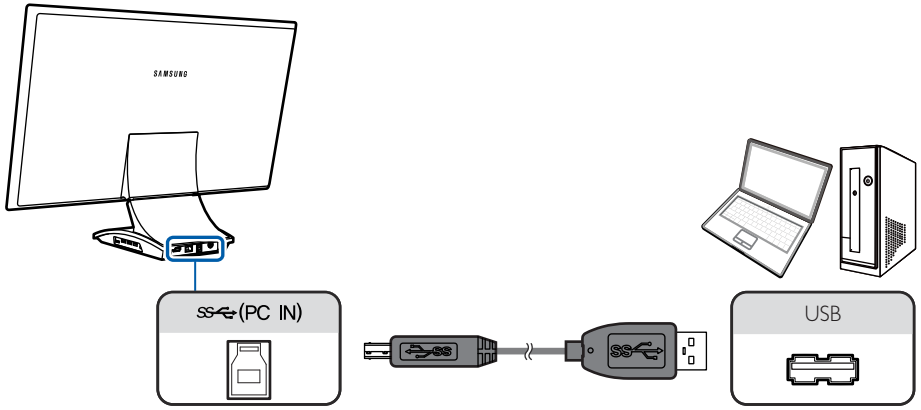

1. Συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα [(PC IN)] στην πίσω πλευρά της συσκευής και σε μια θύρα USB στον υπολογιστή.
2. Πατήστε το κουμπί [Hub] στη μπροστινή πλευρά του προϊόντος για να αλλάξετε τη ρύθμιση Select Source σε USB. Εναλλακτικά, πατήστε το κουμπί [] για να αλλάξετε την πηγή εισόδου σε USB.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το προϊόν είναι συμβατό με καλώδια USB 2.0. Ωστόσο, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο USB 3.0 ώστε να διασφαλίσετε την πλήρη λειτουργικότητα της συσκευής.
- Η οθόνη του προϊόντος ενδέχεται να εμφανίζεται κενή εάν έχουν συνδεθεί κάποιοι φορητοί υπολογιστές με τη χρήση του καλωδίου 3.0. Εάν η οθόνη είναι κενή, συνδέστε το φορητό υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB 2.0.

Συνδέεται σε υπολογιστή μέσω καλωδίου USB.

1. Συνδέστε το καλώδιο USB στη συσκευή και στον υπολογιστή.
2. Πατήστε το κουμπί [] μέχρι η πηγή εισόδου της συσκευής να αλλάξει σε USB. Εναλλακτικά, πατήστε το κουμπί [Hub] και κάντε κλικ στην επιλογή Select Source - USB.
3. Η συσκευή θα εμφανίσει την οθόνη του υπολογιστή όταν δημιουργηθεί η σύνδεση.

Αυτόματη/μη αυτόματη σύνδεση μέσω καλωδίου USB

Η πηγή εισόδου ενδέχεται να αλλάξει αυτόματα σε USB εάν η συσκευή και ο υπολογιστής συνδεθούν με το καλώδιο USB. Εάν η πηγή εισόδου δεν αλλάξει αυτόματα σε USB, πατήστε το κουμπί [] μέχρι η πηγή εισόδου να αλλάξει σε USB. Εναλλακτικά, πατήστε το κουμπί [Hub] και κάντε κλικ στην επιλογή Select Source - USB.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν συνδεθούν ταυτόχρονα ένα καλώδιο USB και το κλειδί ασύρματης σύνδεσης, δίνεται μεγαλύτερη προτεραιότητα στην ασύρματη σύνδεση (Wireless Connection). Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί ασύρματα σε πολλούς υπολογιστές ταυτόχρονα.
- Η λειτουργία Wireless Connection υποστηρίζεται μόνο στις συσκευές Σειράς 7.

Χρήση της συσκευής ως Διανομέα USB

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του κλειδιού ασύρματης σύνδεσης ως διανομέα, ανατρέξτε στην ενότητα **"Χρήση του κλειδιού ασύρματης σύνδεσης ως διανομέα" (σελίδα 28)**.

Χρησιμοποιώντας το προϊόν ως διανομέα, μπορείτε να συνδέσετε στο προϊόν και χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα διάφορες συσκευές πηγής.

- Ένας υπολογιστής δεν μπορεί να συνδεθεί ταυτόχρονα σε πολλές συσκευές πηγής, καθώς διαθέτει περιορισμένο αριθμό θυρών εισόδου/εξόδου. Η λειτουργία HUB στη συσκευή βελτιώνει την αποδοτικότητα της εργασίας σας, καθώς σας επιτρέπει να συνδέσετε στις θύρες USB της συσκευής συσκευές πηγής (περιφερειακά κ.λπ.) χωρίς να χρειάζεται σύνδεση σε υπολογιστή.
- Εάν οι συσκευές πηγής συνδεθούν στον υπολογιστή, τα διάφορα καλώδια γύρω από τον υπολογιστή μπορεί να δημιουργήσουν ακαταστασία. Η απευθείας σύνδεσή τους στη συσκευή λύνει αυτό το πρόβλημα.
- Συνδέστε μια φορητή συσκευή όπως μια συσκευή αναπαραγωγής MP3 ή ένα smartphone στη συσκευή ενώ είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή. Με τον τρόπο αυτό θα μπορείτε να ελέγχετε τη συσκευή μέσω του υπολογιστή ή να φορτίζετε τη μπαταρία στη συσκευή.

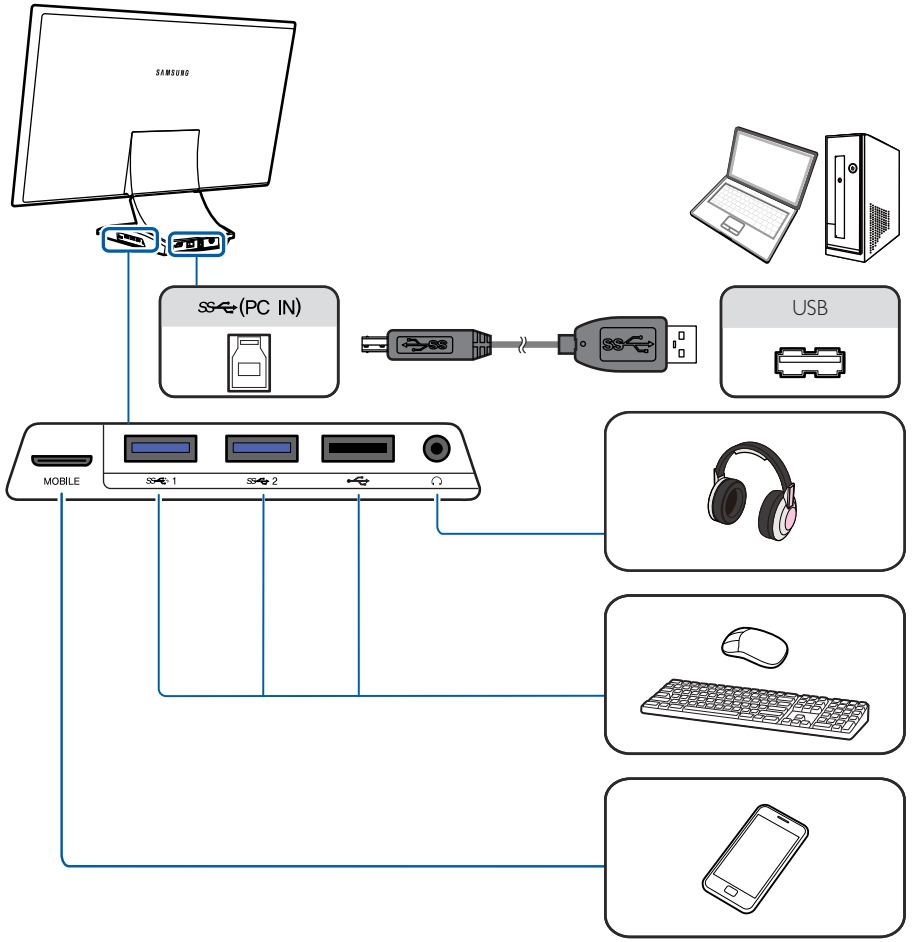

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για ταχύτερη ανίχνευση και εκκίνηση μιας συσκευής πηγής, συνδέστε τη συσκευή στην μπλε θύρα USB 3.0 στη συσκευή.
- Η χρήση εξωτερικού σκληρού δίσκου μαζικής αποθήκευσης απαιτεί εξωτερικό τροφοδοτικό ισχύος. Συνδέστε το σε πηγή τροφοδοσίας.
- Η ταχεία φόρτιση είναι εφικτή μόνο μέσω της θύρας [SS 1]. Αυτή η θύρα σάς επιτρέπει να φορτίσετε μια κινητή συσκευή στο μισό χρόνο σε σχέση με τη φόρτιση μέσω μιας τυπικής θύρας USB.
- Η φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να γίνει σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Δεν μπορεί όμως να γίνει όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- Η φόρτιση της μπαταρίας δεν είναι δυνατή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα.
- Οι κινητές συσκευές πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.

Σύνδεση LAN - Ενσύρματη

Η λειτουργία Smart Station σάς επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στο Internet από τον υπολογιστή σας συνδέοντας το καλώδιο LAN στη συσκευή (όταν είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή). Δεν χρειάζεται η απευθείας σύνδεση του καλωδίου LAN στον υπολογιστή.

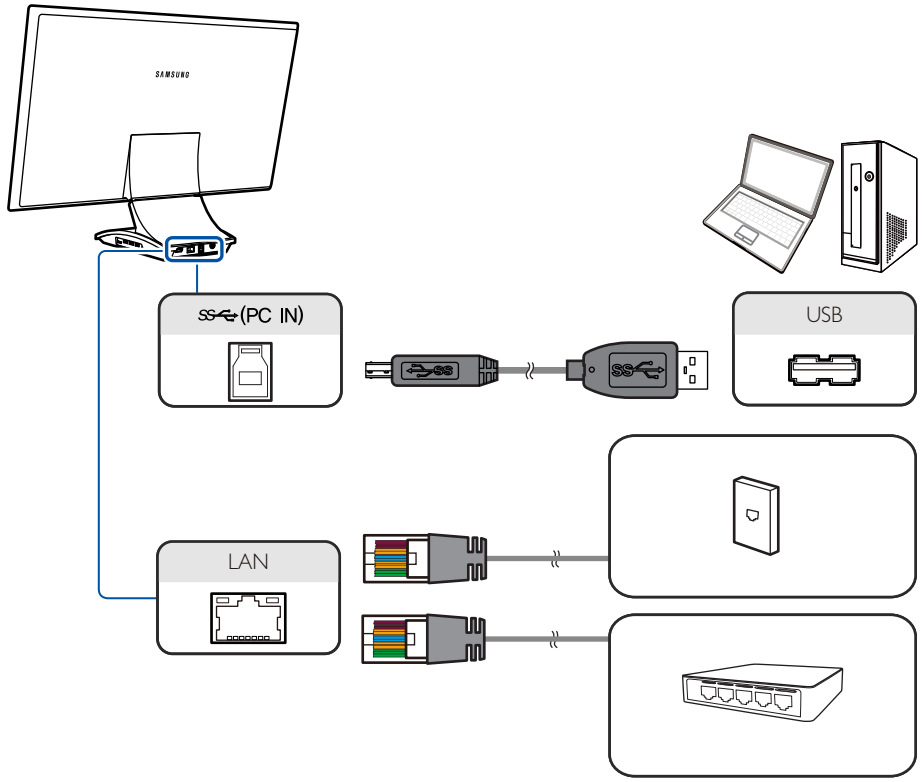

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μπορείτε να αφαιρέσετε το καλώδιο LAN χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι επίπεδης κεφαλής ή έναν χάρακα.

Ανατρέξτε στην ενότητα "**Αποσύνδεση LAN (σελίδα 29)**" για περισσότερες λεπτομέρειες.

Ρύθμιση IP οθόνης

1. Εγκαταστήστε το ενσωματωμένο λογισμικό για την οθόνη Smart Station.
2. Μεταβείτε στην επιλογή **Πίνακας Ελέγχου** ⟶ **Δίκτυο και Internet** ⟶ **Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης** ⟶ **Αλλαγή ρυθμίσεων προσαρμογέα**.
3. Στην οθόνη εμφανίζονται οι δύο ακόλουθες συσκευές.

   α. Τη συσκευή δικτύου του υπολογιστή χρήστη

   β. Τη συσκευή δικτύου της οθόνης Smart Station (προσαρμογέας USB σε Ethernet)

   Οι δύο παραπάνω συσκευές αναφέρονται στη συσκευή δικτύου LAN του υπολογιστή σας και τη συσκευή δικτύου της οθόνης Smart Station.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet μέσω του δικτύου LAN της οθόνης Smart Station, θα πρέπει να διαμορφώσετε το δίκτυο όπως περιγράφεται παρακάτω, ανάλογα με τον τύπο του IP που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε.

Δυναμικό IP

Η δυναμική διεύθυνση IP διαμορφώνει αυτόματα τις ρυθμίσεις δικτύου στον υπολογιστή με τη χρήση των δεδομένων που αποστέλλονται από έναν διακομιστή, ο οποίος εκχωρεί μια διεύθυνση IP. Αυτό είναι δυνατό χάρη στην υπηρεσία "DHCP (Πρωτόκολλο δυναμικής ρύθμισης παραμέτρων κεντρικών υπολογιστών)". Η υπηρεσία αποτελείται από τρία βήματα: ένα αίτημα εκχώρησης διεύθυνσης IP αποστέλλεται στο διακομιστή DHCP κατά την εκκίνηση του υπολογιστή, ο διακομιστής DHCP που λαμβάνει το αίτημα μεταδίδει τις πληροφορίες δικτύου, όπως τη διεύθυνση IP στον υπολογιστή και οι πληροφορίες δικτύου που μεταδίδονται διαμορφώνονται αυτόματα για τις ρυθμίσεις δικτύου του υπολογιστή. Η υπηρεσία DHCP είναι εξυπηρετική και χρήσιμη σε περιβάλλον όπου χρησιμοποιούνται πολλοί υπολογιστές. Σε γενικές γραμμές, η διεύθυνση IP θα πρέπει να αλλάζει κάθε φορά που εκκινείται ο υπολογιστής (ή απαιτείται μια εκχώρηση IP). Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις εκχωρείται ξανά η υπάρχουσα διεύθυνση IP. Ένας δρομολογητής Internet εκτελεί και τις δύο λειτουργίες ταυτόχρονα. Δημιουργεί μια ιδιωτική εσωτερική διεύθυνση IP (υπηρεσία NAT) και εκχωρεί αυτόματα τη διεύθυνση IP σε κάθε υπολογιστή (υπηρεσία DHCP).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κατά τη χρήση του δικτύου LAN της οθόνης Smart Station ή του υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το καλώδιο LAN μόνο σε ένα από τα δύο δίκτυα. Εάν συνδέσετε το καλώδιο LAN και στα δύο δίκτυα, ενδέχεται να προκληθεί διακοπή της λειτουργίας του συστήματος.

1. Συνδέστε το καλώδιο LAN στην οθόνη Smart Station.
2. Ρυθμίστε τη συσκευή δικτύου της οθόνης Smart Station σε **Ενεργοποίηση** χρησιμοποιώντας το μενού **Ρυθμίσεις δικτύου**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή δικτύου της οθόνης Smart Station, μεταβείτε στην επιλογή **Πίνακας Ελέγχου** ⟶ **Δίκτυο και Internet** ⟶ **Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης** ⟶ **Αλλαγή ρυθμίσεων προσαρμογέα**. ⟶ Επιλέξτε τη συσκευή δικτύου της οθόνης Smart Station (που εμφανίζεται ως **Προσαρμογέας LAN9512/LAN9514 USB 2.0 σε Ethernet 10/100**). ⟶ Κάντε δεξί κλικ με το ποντίκι. ⟶ Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.

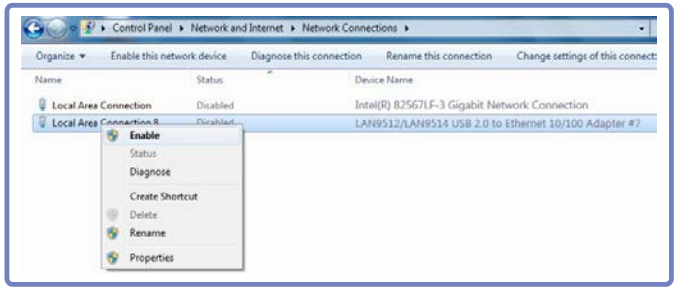

3. Ελέγξτε ότι έχει οριστεί η επιλογή **Αυτόματη απόδοση διεύθυνσης IP** για τη συσκευή δικτύου της οθόνης Smart Station στις ιδιότητες δικτύου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για να ελέγξετε εάν η συσκευή δικτύου της οθόνης Smart Station έχει οριστεί ώστε να λαμβάνει αυτόματα μια διεύθυνση IP, μεταβείτε στην επιλογή **Πίνακας Ελέγχου** ⟶ **Δίκτυο και Internet** ⟶ **Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης** ⟶ **Αλλαγή ρυθμίσεων προσαρμογέα**. ⟶ Επιλέξτε τη συσκευή δικτύου της οθόνης Smart Station (που εμφανίζεται ως **Προσαρμογέας LAN9512/LAN9514 USB 2.0 σε Ethernet 10/100**). ⟶ Κάντε δεξί κλικ με το ποντίκι. ⟶ Επιλέξτε **Ιδιότητες**. ⟶ Επιλέξτε **Πρωτόκολλο Internet Έκδοση 4 (TCP/IPv4)**. ⟶ Επιλέξτε **Ιδιότητες**.

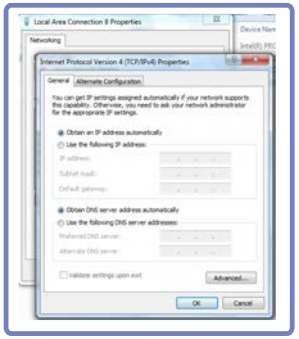

Στατικό IP

Για να διαμορφώσετε μια διεύθυνση IP (ιδιωτική ή επίσημη) στον υπολογιστή σας, θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα διακομιστή που να εκχωρεί μια διεύθυνση IP στον υπολογιστή. Η εξωτερική διεύθυνση IP σάς εκχωρείται από τον πάροχο υπηρεσιών Internet. Η εσωτερική διεύθυνση IP σάς εκχωρείται από το δρομολογητή Internet που διαθέτετε. Μπορείτε να επιλέξετε να διαμορφώσετε τη διεύθυνση IP στον υπολογιστή αυτόματα ή μη αυτόματα. Η λειτουργία στατικής διεύθυνσης IP χρησιμοποιείται για την εισαγωγή μιας διεύθυνσης IP. Η λειτουργία στατικής διεύθυνσης IP είναι κατάλληλη, εάν η διεύθυνση IP για τον υπολογιστή δεν πρόκειται να αλλάξει (όπως όταν πρόκειται για κάποιο διακομιστή κοινής χρήσης αρχείων) και γενικά χρησιμοποιείται μόνο κάτω από τέτοιες ειδικές συνθήκες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κατά τη χρήση του δικτύου LAN της οθόνης Smart Station ή του υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το καλώδιο LAN μόνο σε ένα από τα δύο δίκτυα. Εάν συνδέσετε το καλώδιο LAN και στα δύο δίκτυα, ενδέχεται να προκληθεί διακοπή της λειτουργίας του συστήματος.

1. Από το μενού **Ρυθμίσεις δικτύου** του υπολογιστή σας, ορίστε το δίκτυο LAN στην επιλογή **Απενεργοποίηση**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για να απενεργοποιήσετε το δίκτυο LAN στον υπολογιστή, μεταβείτε στην επιλογή **Πίνακας Ελέγχου** ⟶ **Δίκτυο και Internet** ⟶ **Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης** ⟶ **Αλλαγή ρυθμίσεων προσαρμογέα**. ⟶ Επιλέξτε τη συσκευή δικτύου στον φορητό υπολογιστή που χρησιμοποιείτε. ⟶ Κάντε δεξί κλικ με το ποντίκι. ⟶ Επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.

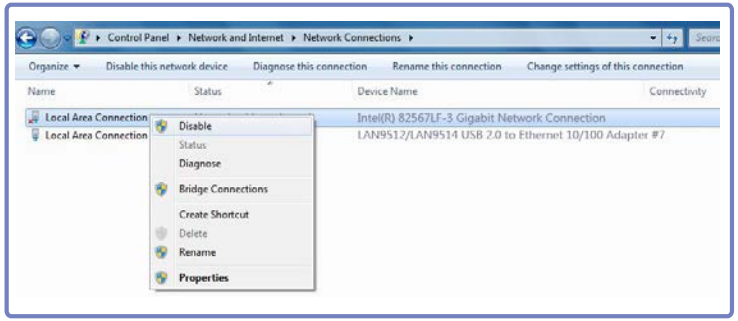

2. Κάντε δεξί κλικ στη συσκευή δικτύου της οθόνης Smart Station (που εμφανίζεται ως **Προσαρμογέας LAN9512/LAN9514 USB 2.0 σε Ethernet 10/100**) και επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτή η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί πριν τη διαμόρφωση της διεύθυνσης IP.

3. Καταχωρίστε τη στατική διεύθυνση IP που έχει εκχωρηθεί στη συσκευή δικτύου της οθόνης Smart Station.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για να καταχωρίσετε τη στατική διεύθυνση IP, μεταβείτε στην επιλογή **Πίνακας Ελέγχου** ⟶ **Δίκτυο και Internet** ⟶ **Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης** ⟶ **Αλλαγή ρυθμίσεων προσαρμογέα**. ⟶ Επιλέξτε τη συσκευή δικτύου της οθόνης Smart Station (που εμφανίζεται ως **Προσαρμογέας LAN9512/LAN9514 USB 2.0 σε Ethernet 10/100**). ⟶ Κάντε δεξί κλικ με το ποντίκι. ⟶ Επιλέξτε **Ιδιότητες**. ⟶ Επιλέξτε **Πρωτόκολλο Internet Έκδοση 4 (TCP/IPv4)**. ⟶ Επιλέξτε **Ιδιότητες**. ⟶ Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις της στατικής διεύθυνσης IP και του DNS.

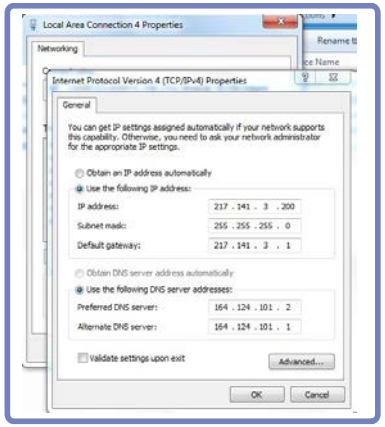

4. Αφού ορίσετε τη διεύθυνση IP, κάντε κλικ στο **OK**. Όταν εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα, κάντε κλικ στο **Όχι**.

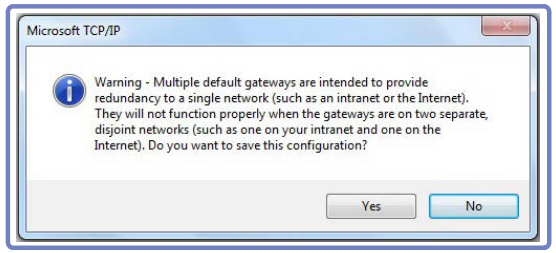

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η στατική διεύθυνση IP εκχωρείται σε μία συσκευή δικτύου. Το παραπάνω μήνυμα εμφανίζεται όταν η ίδια στατική διεύθυνση IP εκχωρείται στη συσκευή δικτύου LAN του υπολογιστή σας (απενεργοποιημένη) και στη συσκευή δικτύου της οθόνης Smart Station. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δικτύου που δεν χρησιμοποιείτε έχει οριστεί στην επιλογή **Απενεργοποίηση**.
- Για να χρησιμοποιήσετε το δίκτυο LAN στον υπολογιστή σας, αλλάξτε τις ρυθμίσεις ανάλογα: Ορίστε τη συσκευή δικτύου της οθόνης Smart Station στην επιλογή **Απενεργοποίηση**. ⟶ Ενεργοποίηση της συσκευής δικτύου στον υπολογιστή. ⟶ Διαμόρφωση της διεύθυνσης IP.

5. Κάντε κλικ στο κουμπί **Κλείσιμο**.

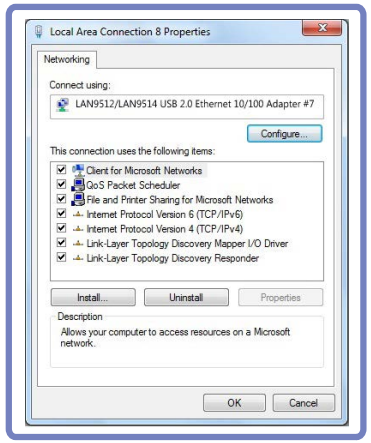

Τι είναι το Mobile Control;

Το πρόγραμμα **Mobile Control** σάς επιτρέπει να ελέγχετε μια συσκευή (smartphone, tablet, φορητό υπολογιστή κ.λπ.) που είναι συνδεδεμένη στην οθόνη Smart Station με το πληκτρολόγιο και το ποντίκι που είναι συνδεδεμένο στην οθόνη Smart Station ή στον υπολογιστή. Για τη διευκόλυνσή σας, μπορείτε να υποκαταστήσετε την υποβολή δεδομένων μέσω πληκτρολογίου και ποντικιού του υπολογιστή με την υποβολή δεδομένων μέσω smartphone. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή tablet ως δευτερεύουσα οθόνη. Το πρόγραμμα **Mobile Control** σάς παρέχει βελτιωμένες δυνατότητες επιτρέποντάς σας να ελέγχετε δύο συσκευές από ένα πληκτρολόγιο και ένα ποντίκι και να συνδέετε διάφορα είδη συσκευών.

* Για να χρησιμοποιήσετε το **Mobile Control**, πρέπει να συνδέσετε μια κινητή συσκευή που διαθέτει λειτουργία κεντρικού υπολογιστή στην οθόνη Smart Station.

Η χρήση του **Mobile Control** δεν είναι εφικτή χωρίς τη λειτουργία κεντρικού υπολογιστή στη συνδεδεμένη κινητή συσκευή.

Χρήση του Mobile Control (Κοινή χρήση πληκτρολογίου/ποντικιού)

Συνδέστε τον υπολογιστή σας στην οθόνη Smart Station με το καλώδιο USB που σας έχει παρασχεθεί στη συσκευασία. Το λογισμικό **Mobile Control** και **Wireless Connection Manager** εγκαθίστανται αυτόματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανατρέξτε στις οδηγίες που αφορούν τον τύπο και το λειτουργικό σύστημα της κινητής σας συσκευής.
- Το λογισμικό μπορεί να μην εγκατασταθεί αυτόματα εξαιτίας κάποιου προγράμματος κατά των ιών που διαθέτει ο υπολογιστής σας. Σε αυτήν την περίπτωση, εγκαταστήστε το **Mobile Control** εκτελώντας το αρχείο εγκατάστασης προγράμματος που βρίσκεται στο παρεχόμενο CD.
- Το πρόγραμμα **Wireless Connection Manager** προορίζεται μόνο για τη Σειρά 7.

Πληροφορίες για τη λειτουργία Mobile Control

- [ ] **Charging/Control Mode**

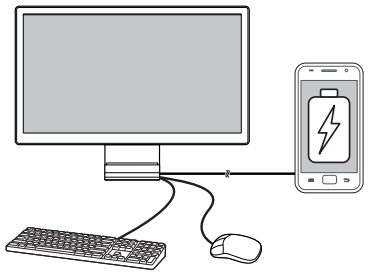

Η μπαταρία της συνδεδεμένης συσκευής μπορεί να φορτιστεί.

Η κίνηση του ποντικιού επιβραδύνεται ελαφρώς τη στιγμή που η λειτουργία του δείκτη του ποντικιού μεταφέρεται στη συνδεδεμένη συσκευή.

Η μπαταρία δεν φορτίζεται, εάν η λειτουργία του πληκτρολογίου και του δείκτη του ποντικιού βρίσκεται στην κινητή συσκευή.

- [ ] **Fast Control Mode**

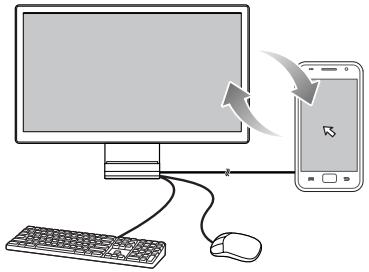

Δεν είναι δυνατή η φόρτιση της συνδεδεμένης συσκευής.

Η λειτουργία του πληκτρολογίου και του δείκτη του ποντικιού μπορεί να μεταφερθεί γρήγορα στη συνδεδεμένη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λειτουργία **Mobile Control** υποστηρίζει μόνο τις κινητές συσκευές που διαθέτουν τη λειτουργία USB Host. Η υποστήριξη αυτής της λειτουργίας εξαρτάται από τις προδιαγραφές της κινητής σας συσκευής.
- Το **Galaxy S2** υποστηρίζεται. Τα προϊόντα Galaxy που κατασκευάζονται από τη **Sprint** (Ηνωμένες Πολιτείες) και την **AT&T** (Ηνωμένες Πολιτείες) δεν υποστηρίζονται, καθώς δεν διαθέτουν τη λειτουργία USB Host.

Χρήση της λειτουργίας Mobile Control

1

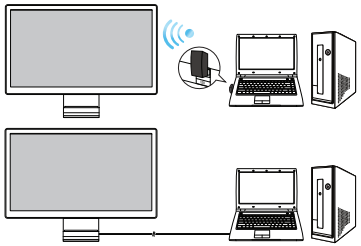

Συνδέστε τον υπολογιστή σας στη συσκευή χρησιμοποιώντας το κλειδί ασύρματης σύνδεσης ή ένα καλώδιο USB.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Συνδέστε τον υπολογιστή σας στη συσκευή χρησιμοποιώντας το κλειδί ασύρματης σύνδεσης ή ένα καλώδιο USB.
- Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης, ανατρέξτε στην ενότητα **"Εγκατάσταση λογισμικού για χρήση του Smart Station" (σελίδα 21)**.

2

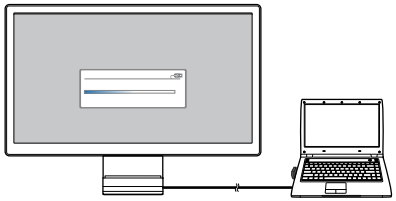

Εάν ο υπολογιστής έχει συνδεθεί με τη συσκευή, τα προγράμματα **Mobile Control** και **Wireless Connection Manager** εγκαθίστανται αυτόματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν η εγκατάσταση δεν ξεκινήσει αυτόματα, εγκαταστήστε το πρόγραμμα **Mobile Control** χρησιμοποιώντας το αρχείο εγκατάστασης που βρίσκεται στο CD με το εγχειρίδιο χρήσης που σας έχει παρασχεθεί.
- Το πρόγραμμα **Wireless Connection Manager** προορίζεται μόνο για τη Σειρά 7.

3

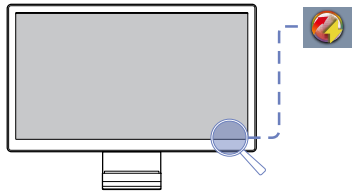

Αφού εγκατασταθεί το λογισμικό, θα εμφανιστεί το εικονίδιο **Mobile Control** στην ακραία δεξιά θέση της γραμμής εργασιών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η ρύθμιση **Charging/Control Mode** θα οριστεί ως προεπιλογή. Μπορείτε στη συνέχεια να φορτίσετε τη συνδεδεμένη συσκευή.

4

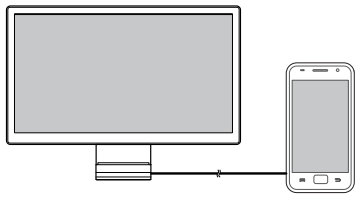

Συνδέστε την κινητή συσκευή στην οθόνη χρησιμοποιώντας το καλώδιο κινητής συσκευής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για τη σύνδεση σε ορισμένες κινητές συσκευές απαιτείται κιτ σύνδεσης.
- Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης, ανατρέξτε στην ενότητα **"Σύνδεση και χρήση συσκευών ανά τύπο" (σελίδα 37)**.

5

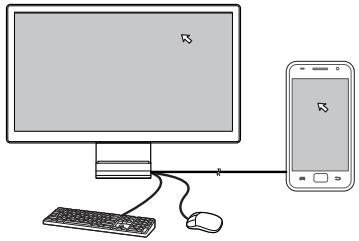

Για τη μεταφορά της λειτουργίας του πληκτρολογίου και του δείκτη του ποντικιού στην κινητή συσκευή, πατήστε τον τροχό του ποντικιού ή τα πλήκτρα συντόμευσης (Alt + S) στο πληκτρολόγιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα πλήκτρα συντόμευσης μπορούν να προσαρμοστούν από το παράθυρο προσαρμογής ρυθμίσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα **"Αλλαγή ρυθμίσεων" (σελίδα 40)**.

6

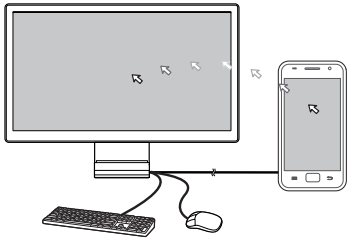

Για να μεταφέρετε τη λειτουργία του ποντικιού και του πληκτρολογίου σε μια φορητή συσκευή πιο γρήγορα, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Mobile Control** στη δεξιά πλευρά για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Fast Control Mode**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σε αυτή τη λειτουργία, η μεταφορά της δραστηριότητας του ποντικιού και του πληκτρολογίου είναι ταχύτερη αλλά η φόρτιση της μπαταρίας δεν είναι δυνατή.

Σύνδεση και χρήση συσκευών ανά τύπο

Ανατρέξτε στις σωστές οδηγίες που αφορούν τη συσκευή την οποία πρόκειται να χρησιμοποιήσετε.

- Οι κινητές συσκευές πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.

Συσκευές smartphone Android

* Όταν η κινητή σας συσκευή διαθέτει θύρα Micro USB

Ενσύρματη σύνδεση

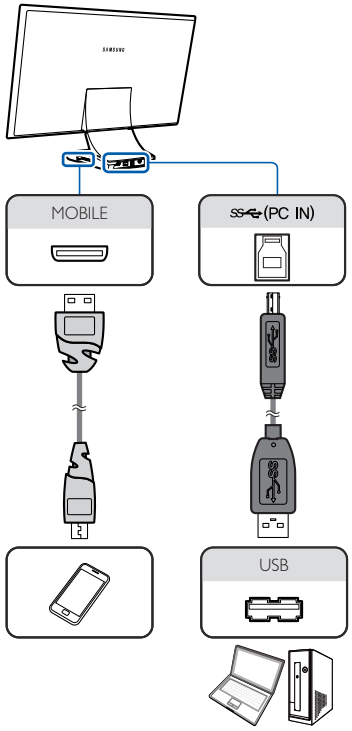

Ασύρματη σύνδεση (μόνο για τη Σειρά 7)

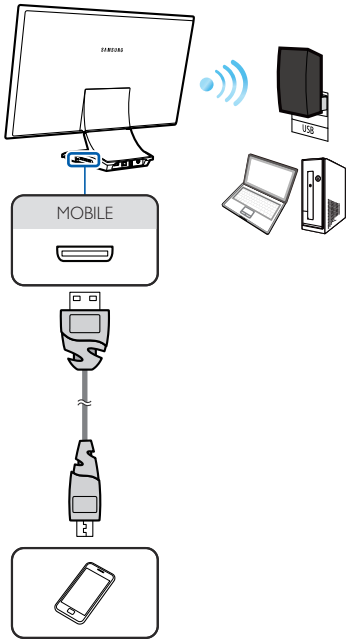

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πριν συνδεθείτε στην κινητή σας συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το εικονίδιο **Mobile Control** βρίσκεται στην ακραία δεξιά θέση της γραμμής εργασιών.

1. Συνδέστε τη συσκευή smartphone Android στην οθόνη Smart Station χρησιμοποιώντας το καλώδιο κινητής συσκευής.
2. Μετά τη δημιουργία της σύνδεσης, η ρύθμιση **Charging/Control Mode** θα οριστεί ως προεπιλογή. Στη συνέχεια, μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή smartphone. Σε αυτήν τη λειτουργία, για τη μεταφορά της λειτουργίας του πληκτρολογίου και του δείκτη του ποντικιού στη συσκευή smartphone, ενδέχεται να απαιτηθεί κάποιο χρονικό διάστημα.
3. Για τη μεταφορά της λειτουργίας του πληκτρολογίου και του δείκτη του ποντικιού στη συσκευή smartphone, πατήστε τον τροχό του ποντικιού ή τα πλήκτρα συντόμευσης (Alt + S) στο πληκτρολόγιο. Ο δείκτης του ποντικιού θα μεταφερθεί στη συσκευή smartphone. Μετά από αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι στη συσκευή smartphone.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ

   - Εάν η λειτουργία εισόδου δεδομένων του πληκτρολογίου ή του ποντικιού είναι εστιασμένη στην κινητή συσκευή, δεν είναι δυνατός ο χειρισμός του υπολογιστή μέσω της ίδιας συσκευής εισόδου (πληκτρολόγιο ή ποντίκι).
   - Για να επαναφέρετε τη λειτουργία εισόδου δεδομένων του πληκτρολογίου και του ποντικιού στον υπολογιστή, πατήστε το κεντρικό κουμπί του ποντικιού ή τη συντόμευση πλήκτρων (Alt+S) στο πληκτρολόγιο.
4. Για να μεταφέρετε τη λειτουργία του πληκτρολογίου και του δείκτη του ποντικιού στη συσκευή smartphone πιο γρήγορα, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Mobile Control** στην ακραία δεξιά θέση της γραμμής εργασιών και ενεργοποιήστε τη λειτουργία Fast Control Mode. Σε αυτήν τη λειτουργία, η μετακίνηση της εστίασης του πληκτρολογίου και του δείκτη του ποντικιού είναι γρηγορότερη και η λειτουργία φόρτισης μπαταρίας δεν είναι διαθέσιμη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα πλήκτρα συντόμευσης μπορούν να προσαρμοστούν στις προτιμήσεις σας.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την αλλαγή των πλήκτρων συντόμευσης, ανατρέξτε στην ενότητα **"Αλλαγή ρυθμίσεων" (σελίδα 40)**.

Συσκευή tablet Android

* Όταν η κινητή σας συσκευή διαθέτει θύρα USB κανονικού μεγέθους

Οι κινητές συσκευές πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.

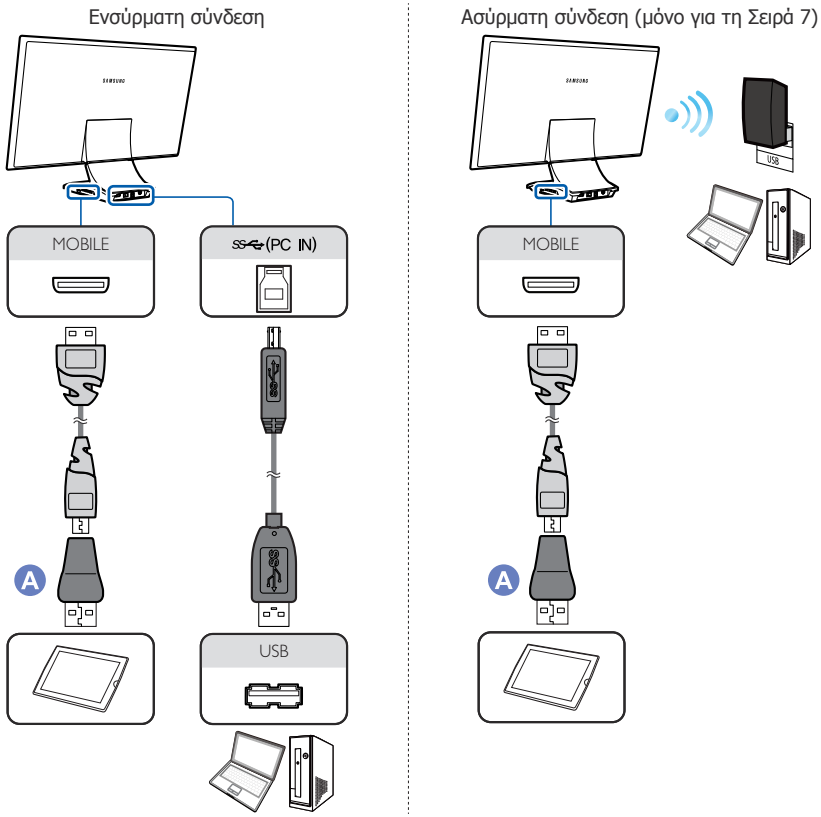

A Κιτ σύνδεσης USB (Micro USB σε USB κανονικού μεγέθους)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν η συσκευή tablet διαθέτει θύρα Micro USB, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια μέθοδο σύνδεσης με αυτήν της συσκευής smartphone Android. Ανατρέξτε στην ενότητα **"Συσκευές smartphone Android" (σελίδα 37)**.
- Η λειτουργία **Charging/Control Mode** δεν υποστηρίζεται και δεν είναι δυνατή η φόρτιση της μπαταρίας.
- Πριν συνδεθείτε στην κινητή σας συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το εικονίδιο **Mobile Control** βρίσκεται στην ακραία δεξιά θέση της γραμμής εργασιών.

1. Συνδέστε το καλώδιο της κινητής συσκευής στο κιτ σύνδεσης USB. Στη συνέχεια, συνδέστε τη συσκευή tablet στην οθόνη Smart Station χρησιμοποιώντας το καλώδιο της συνδεδεμένης κινητής συσκευής και το κιτ σύνδεσης USB.
2. Μετά τη δημιουργία της σύνδεσης, η ρύθμιση **Fast Control Mode** θα οριστεί ως προεπιλογή. Η λειτουργία φόρτισης δεν είναι διαθέσιμη.
   * Όταν είναι συνδεδεμένο το κιτ σύνδεσης USB (Micro USB σε USB κανονικού μεγέθους), η λειτουργία **Fast Control Mode** γίνεται η προεπιλεγμένη λειτουργία. Η λειτουργία **Charging/Control Mode** δεν είναι διαθέσιμη.
   * Για να φορτίσετε τη συσκευή tablet, συνδέστε την σε μια θύρα USB στην οθόνη Smart Station χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο με τη συσκευή tablet καλώδιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η ταχεία φόρτιση είναι εφικτή μόνο μέσω της θύρας [1]. Αυτή η θύρα σάς επιτρέπει να φορτίσετε μια κινητή συσκευή στο μισό χρόνο σε σχέση με τη φόρτιση μέσω μιας τυπικής θύρας USB.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία USB Super Charging σε Off ή On πατώντας το κουμπί [Hub]. Στη λειτουργία On, δεν είναι δυνατή η μεταφορά δεδομένων.

3. Για τη μεταφορά της λειτουργίας του πληκτρολογίου και του δείκτη του ποντικιού στη συσκευή tablet, πατήστε τον τροχό του ποντικιού ή τα πλήκτρα συντόμευσης (Alt + S) στο πληκτρολόγιο. Ο δείκτης του ποντικιού θα μεταφερθεί στη συσκευή tablet. Μετά από αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι στη συσκευή tablet.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν η λειτουργία εισόδου δεδομένων του πληκτρολογίου ή του ποντικιού είναι εστιασμένη στην κινητή συσκευή, δεν είναι δυνατός ο χειρισμός του υπολογιστή μέσω της ίδιας συσκευής εισόδου (πληκτρολόγιο ή ποντίκι).
- Για να επαναφέρετε τη λειτουργία εισόδου δεδομένων του πληκτρολογίου και του ποντικιού στον υπολογιστή, πατήστε το κεντρικό κουμπί του ποντικιού ή τη συντόμευση πλήκτρων (Alt+S) στο πληκτρολόγιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα πλήκτρα συντόμευσης μπορούν να προσαρμοστούν στις προτιμήσεις σας.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την αλλαγή των πλήκτρων συντόμευσης, ανατρέξτε στην ενότητα **"Αλλαγή ρυθμίσεων" (σελίδα 40)**.

Σύνδεση σε δύο υπολογιστές

Ενσύρματη σύνδεση

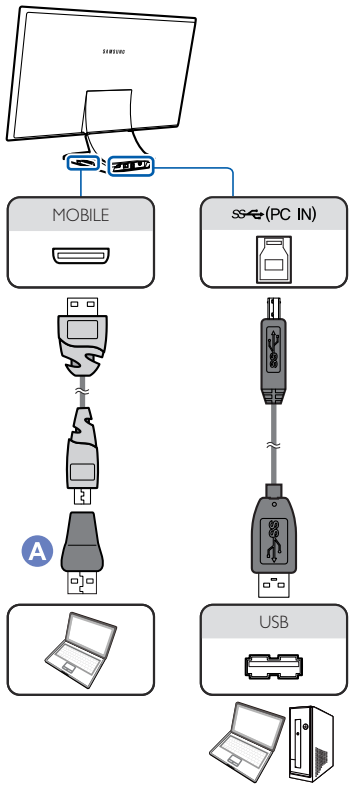

Ασύρματη σύνδεση (μόνο για τη Σειρά 7)

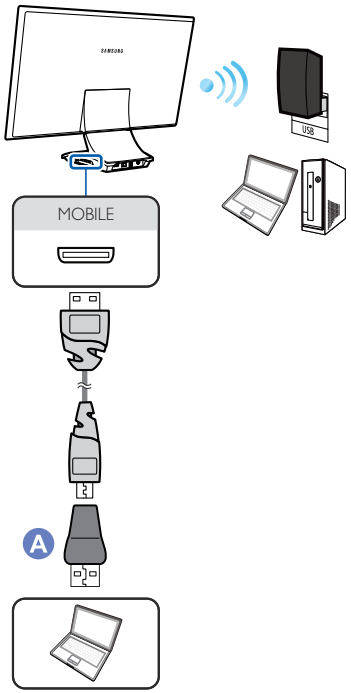

A Κιτ σύνδεσης USB (Micro USB σε USB κανονικού μεγέθους)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λειτουργία **Charging/Control Mode** δεν υποστηρίζεται και δεν είναι δυνατή η φόρτιση της μπαταρίας.
- Πριν συνδεθείτε στην κινητή σας συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το εικονίδιο **Mobile Control** βρίσκεται στην ακραία δεξιά θέση της γραμμής εργασιών.

1. Συνδέστε τον βασικό υπολογιστή στην οθόνη Smart Station χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB ή το κλειδί ασύρματης σύνδεσης.
2. Συνδέστε το δευτερεύοντα υπολογιστή στην οθόνη Smart Station χρησιμοποιώντας το καλώδιο της κινητής συσκευής και το κιτ σύνδεσης USB (Micro USB σε USB κανονικού μεγέθους).
   * Ένας επιτραπέζιος υπολογιστής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δευτερεύων υπολογιστής.
3. Μετά τη δημιουργία της σύνδεσης, η ρύθμιση **Fast Control Mode** θα οριστεί ως προεπιλογή.
   * Όταν είναι συνδεδεμένο το κιτ σύνδεσης USB (Micro USB σε USB κανονικού μεγέθους), η λειτουργία **Fast Control Mode** γίνεται η προεπιλεγμένη λειτουργία. Η λειτουργία **Charging/Control Mode** δεν είναι διαθέσιμη.
4. Για να μεταφέρετε τη λειτουργία του πληκτρολογίου και του δείκτη του ποντικιού από τον βασικό στον δευτερεύοντα υπολογιστή, μεταφέρετε το δείκτη του ποντικιού της οθόνης του βασικού υπολογιστή στην οθόνη του δευτερεύοντος υπολογιστή. Η λειτουργία του πληκτρολογίου και του δείκτη του ποντικιού θα μεταφερθεί με τον ίδιο τρόπο που μεταφέρεται κατά τη χρήση δύο οθονών.

   (Εναλλακτικά, πατήστε τον τροχό του ποντικιού ή τα πλήκτρα συντόμευσης (Alt + S) στο πληκτρολόγιο.)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα πλήκτρα συντόμευσης μπορούν να προσαρμοστούν στις προτιμήσεις σας.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την αλλαγή των πλήκτρων συντόμευσης, ανατρέξτε στην ενότητα **"Αλλαγή ρυθμίσεων" (σελίδα 40)**.

Αλλαγή ρυθμίσεων

1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο **Mobile Control** στην ακραία δεξιά θέση της γραμμής εργασιών.

   Θα εμφανιστούν τα ακόλουθα στοιχεία μενού περιβάλλοντος.

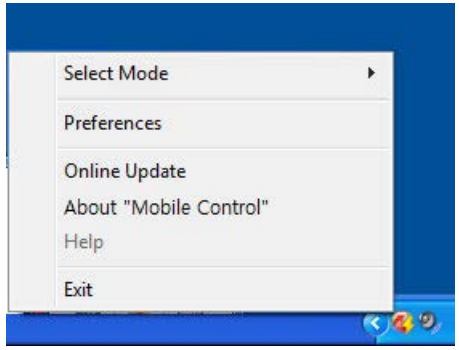

2. Από τα στοιχεία μενού περιβάλλοντος ορίστε την επιλογή **Options**.

   Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις. Επίσης, μπορείτε να προσαρμόσετε τα πλήκτρα συντόμευσης.

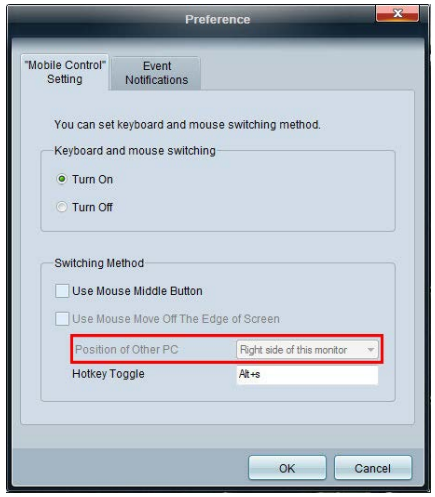

Αλλαγή θέσης υπολογιστή (Mobile Control)

Στην περίπτωση σύνδεσης σε δύο υπολογιστές

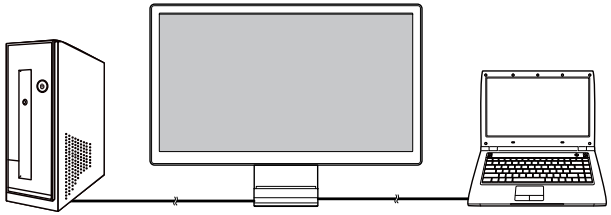

1. Συνδέστε τον βασικό υπολογιστή στην οθόνη Smart Station χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB ή το κλειδί ασύρματης σύνδεσης.
2. Συνδέστε το δευτερεύοντα υπολογιστή στην οθόνη Smart Station χρησιμοποιώντας το καλώδιο της κινητής συσκευής και το κιτ σύνδεσης USB (Micro USB σε USB κανονικού μεγέθους).

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ

   Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης σε δύο υπολογιστές, ανατρέξτε στην ενότητα **"Σύνδεση σε δύο υπολογιστές" (σελίδα 39)**.

3. Μετά τη δημιουργία της σύνδεσης, η ρύθμιση [ ] **Fast Control Mode** θα οριστεί ως προεπιλογή.
4. Εάν συνδεθούν δύο υπολογιστές στο προϊόν, η επιλογή **Position of Other PC** θα ενεργοποιηθεί και η θέση του δευτερεύοντος υπολογιστή θα αλλάξει.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ

   - Εάν συνδεθούν δύο υπολογιστές στο προϊόν, μόνο ο βασικός υπολογιστής θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αλλαγή της θέσης του δευτερεύοντος υπολογιστή.
   - Εάν στη συσκευή είναι συνδεδεμένοι δύο υπολογιστές, ο δεύτερος υπολογιστής δεν μπορεί να συνδεθεί σε μια συσκευή πηγής μέσω καλωδίου USB ή ασύρματης σύνδεσης.

Για τη μεταφορά αρχείων μεταξύ δύο υπολογιστών (επιτραπέζιος - φορητός)

Μεταφέρετε εύκολα αρχεία μεταξύ δύο υπολογιστών, όπως έναν επιτραπέζιο και έναν φορητό υπολογιστή, με μεταφορά και απόθεση των αρχείων.

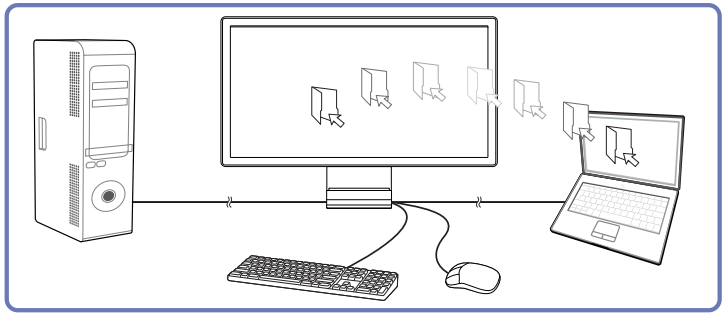

Χρήση των κουμπιών του ποντικού για εργασία με μια κινητή συσκευή

- **Αριστερό κουμπί**: Επιλογή μενού.
- **Δεξί κουμπί**: Κλείσιμο του τρέχοντος μενού (μετάβαση στο τελευταίο μενού).
- **Μεσαίο κουμπί**: Εκτέλεση δύο διαφορετικών λειτουργιών ανάλογα με τη ρύθμιση μενού.
  - Εάν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση "**Use Mouse Middle Button**" κάτω από την επιλογή **Preference** > **Switching Method**, το μεσαίο κουμπί του ποντικιού εναλλάσσει την πηγή εισόδου μεταξύ του υπολογιστή και της κινητής συσκευής.
  - Εάν είναι απενεργοποιημένη η ρύθμιση "**Use Mouse Middle Button**" κάτω από την επιλογή **Preference** > **Switching Method**, το μεσαίο κουμπί του ποντικιού λειτουργεί ως το κουμπί Μενού για τη συνδεδεμένη κινητή συσκευή.
- **Κουμπί κύλισης**: Γενική λειτουργία κύλισης (τροχού) ποντικιού. Σημειώστε ότι αυτό το κουμπί δεν είναι διαθέσιμο σε κάποια εφαρμογή που δεν υποστηρίζει τη λειτουργία κύλισης ποντικιού.

Χρήση της βάσης συγκράτησης κινητής συσκευής

Κατά τη σύνδεση μιας κινητής συσκευής στην οθόνη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βάση συγκράτησης κινητής συσκευής που παρέχεται στη συσκευασία.

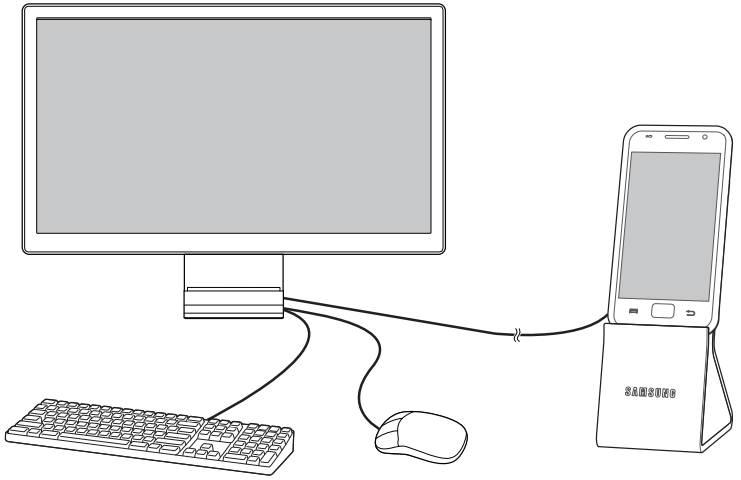

Κεφάλαιο. 4

Χρήση της λειτουργίας MHL

MHL (Mobile High-Definition Link)

Συνδέστε στο προϊόν σας μια κινητή συσκευή η οποία υποστηρίζει το πρότυπο MHL και προβάλλετε βίντεο και φωτογραφίες (αποθηκευμένες στη συσκευή) μέσα από την οθόνη του.

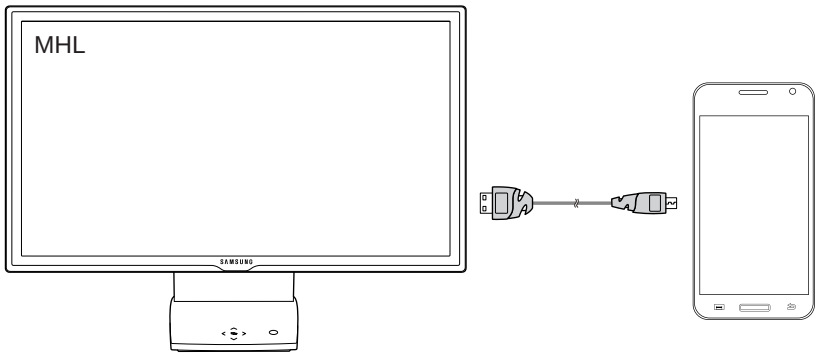

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία MHL, θα χρειαστείτε μια φορητή συσκευή με πιστοποίηση MHL. Επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία του κατασκευαστή της συσκευής, για να ελέγξετε εάν η φορητή σας συσκευή διαθέτει πιστοποίηση MHL. Για να βρείτε μια λίστα των συσκευών που διαθέτουν πιστοποίηση MHL, επισκεφθείτε την επίσημη διαδικτυακή τοποθεσία MHL (http://www.mhlconsortium.org).
- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία MHL, στην κινητή συσκευή πρέπει να είναι εγκατεστημένη η τελευταία έκδοση του λογισμικού.
- Σε ορισμένες κινητές συσκευές, η λειτουργία MHL ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την απόδοση και τη λειτουργικότητα της συσκευής.
- Εφόσον το μέγεθος της οθόνης του προϊόντος είναι μεγαλύτερο από αυτό των κινητών συσκευών, η ποιότητα της εικόνας ενδέχεται να υποβαθμιστεί.
- Αυτή η συσκευή είναι επισήμως πιστοποιημένη κατά MHL. Σε περίπτωση προβλήματος με τη σύνδεση της κινητής συσκευής, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της.
- Η ποιότητα της εικόνας ενδέχεται να υποβαθμιστεί κατά την αναπαραγωγή περιεχομένου χαμηλής ανάλυσης (που έχει εισαχθεί από την κινητή συσκευή) στο προϊόν.

Χρήση της λειτουργίας MHL

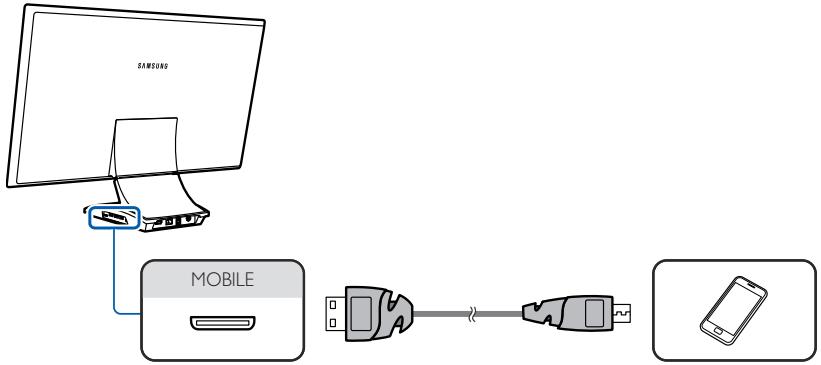

1. Συνδέστε τη θύρα Micro USB της κινητής συσκευής στη θύρα MOBILE της οθόνης χρησιμοποιώντας το καλώδιο της κινητής συσκευής.
2. Συνδέστε το τροφοδοτικό DC στο προϊόν και σε μια πρίζα ρεύματος.
3. Αφού ενεργοποιηθεί η τροφοδοσία, το προϊόν σας ανιχνεύει αυτόματα και αλλάζει την πηγή εισόδου.
   - Πατήστε το κουμπί [Hub] και ορίστε την επιλογή Select Source στη λειτουργία MHL.
   - Εάν η πηγή εισόδου δεν οριστεί σε MHL, πατήστε το κουμπί [⇄] για να αλλάξετε την πηγή εισόδου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι κινητές συσκευές πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.
- Η ανάλυση εξόδου της λειτουργίας MHL μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον κατασκευαστή της φορητής συσκευής. Για αυτό το λόγο, η ποιότητα των εικόνων που εμφανίζονται στο προϊόν μπορεί να μην είναι η ίδια.

4. Εάν εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα, η λειτουργία MHL έχει ενεργοποιηθεί. Μετά από περίπου 3 δευτερόλεπτα, θα εμφανιστεί η οθόνη MHL.

- Η ένδειξη Wireless Connection εμφανίζεται μόνο στη Σειρά 7.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο εμφανιζόμενος χρόνος "3 δευτ. αργότερα" μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κινητή συσκευή.

Όταν η κινητή συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν η κινητή συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, αντί για την οθόνη MHL θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα. Για να εμφανίσετε την οθόνη MHL, απενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

Όταν η κινητή συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη ή δεν υποστηρίζει τη λειτουργία MHL

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Δεν υποστηρίζονται ταυτόχρονα οι λειτουργίες Mobile Control και MHL.
- Εάν η κινητή συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη ή η συνδεδεμένη κινητή συσκευή δεν υποστηρίζει τη λειτουργία MHL, θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη.
- Εάν η λειτουργία MHL δεν ενεργοποιείται, ελέγξτε τη σύνδεση της κινητής συσκευής. Εάν η λειτουργία MHL δεν ενεργοποιείται, ελέγξτε εάν η κινητή συσκευή υποστηρίζει τη λειτουργία MHL.
- Εάν η λειτουργία MHL δεν ενεργοποιείται έστω και αν η κινητή συσκευή την υποστηρίζει, ενημερώστε το υλικολογισμικό της κινητής συσκευής στην τελευταία έκδοση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο εμφανιζόμενος χρόνος "3 δευτ. αργότερα" μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κινητή συσκευή.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας MHL

Όταν το καλώδιο είναι αποσυνδεδεμένο ή η κινητή συσκευή απενεργοποιημένη

Εάν το καλώδιο της κινητής συσκευής είναι αποσυνδεδεμένο ή η κινητή συσκευή είναι απενεργοποιημένη όταν η λειτουργία MHL είναι ενεργή, η λειτουργία MHL απενεργοποιείται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν το καλώδιο της κινητής συσκευής αποσυνδεθεί, το προϊόν σας θα εμφανίσει το μήνυμα Check Signal Cable και θα παραμείνει στη λειτουργία MHL.
- Ο εμφανιζόμενος χρόνος "3 δευτ. αργότερα" μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κινητή συσκευή.

Κεφάλαιο. 5

Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής

Λίστα ελέγχου πριν τη σύνδεση σε συσκευές πηγής

Προτού συνδέσετε αυτό το προϊόν με τις άλλες συσκευές, ελέγξτε τα παρακάτω.

Μπορείτε να συνδέσετε στο προϊόν μια βιντεοκάμερα, μια συσκευή αναπαραγωγής ήχου ή DVD.

(Λάβετε υπόψη ότι η βέλτιστη απόδοση επιτυγχάνεται όταν η ανάλυση της συσκευής πηγής είναι Full HD 1080p.)

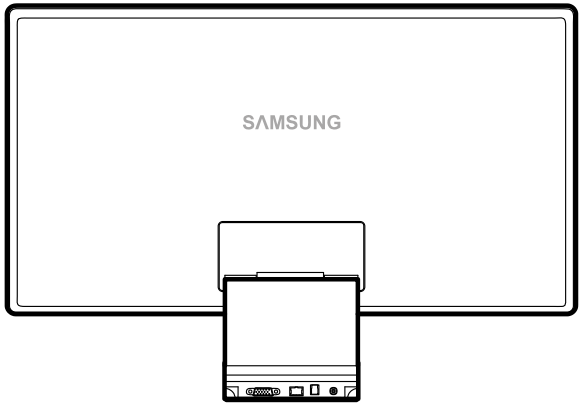

Σημεία ελέγχου πριν από τη σύνδεση

- Ελέγξτε τις διαθέσιμες θύρες στο πίσω μέρος της συσκευής πηγής.
- Κατά τη σύνδεση του προϊόντος στη συσκευή πηγής, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της. Ο αριθμός και οι θέσεις των θυρών μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τη συσκευή πηγής.
- Να μην συνδέετε το καλώδιο ρεύματος, ωσότου ολοκληρωθούν όλες οι συνδέσεις. Η σύνδεση του καλωδίου ρεύματος κατά τη διάρκεια της σύνδεσης ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν.

Σύνδεση στην παροχή ρεύματος

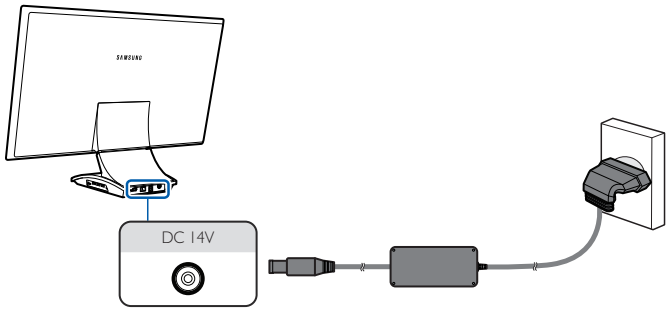

1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στο τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος. Ακολούθως, συνδέστε το τροφοδοτικό με το προϊόν.

Σύνδεση και χρήση υπολογιστή

Σύνδεση με τον υπολογιστή

Επιλέξτε μια μέθοδο σύνδεσης κατάλληλη για τον υπολογιστή σας.

- Τα εξαρτήματα σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν στα διάφορα προϊόντα.

Σύνδεση με τη χρήση ενός καλωδίου HDMI-DVI

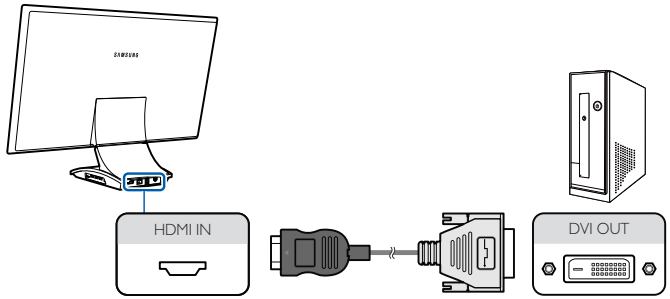

1. Συνδέστε το καλώδιο HDMI-DVI στη θύρα HDMI στο πίσω μέρος του προϊόντος σας και στη θύρα DVI του υπολογιστή.
2. Συνδέστε το τροφοδοτικό DC στο προϊόν και σε μια πρίζα ρεύματος. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το διακόπτη στον υπολογιστή.
3. Πατήστε το κουμπί [⮌] στο προϊόν για να αλλάξετε την πηγή εισόδου σε HDMI.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανοίξτε το μενού SETUP&RESET. Στη συνέχεια, ορίστε την επιλογή PC/AV Mode στη ρύθμιση PC.
- Εάν ο υπολογιστής και το προϊόν συνδεθούν μέσω της θύρας HDMI-DVI, ο ήχος δεν είναι διαθέσιμος.
- Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες Διανομέα USB και **Mobile Control**, πρέπει να δημιουργήσετε μια σύνδεση ως εξής.
  - Χρήστες της Σειράς 5: Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας μόνο ένα καλώδιο USB.
  - Χρήστες της Σειράς 7: Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB. Εναλλακτικά, συνδεθείτε ασύρματα χρησιμοποιώντας το κλειδί ασύρματης σύνδεσης.

Σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI (ψηφιακός τύπος)

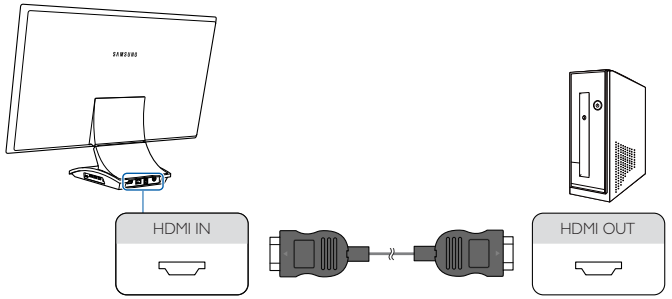

1. Συνδέστε το καλώδιο HDMI στη θύρα HDMI στο πίσω μέρος του προϊόντος σας και στη θύρα HDMI του υπολογιστή.
2. Συνδέστε το τροφοδοτικό DC στο προϊόν και σε μια πρίζα ρεύματος. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το διακόπτη στον υπολογιστή.
3. Πατήστε το κουμπί [⮌] στο προϊόν για να αλλάξετε την πηγή εισόδου σε HDMI.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανοίξτε το μενού SETUP&RESET. Στη συνέχεια, ορίστε την επιλογή PC/AV Mode στη ρύθμιση PC.
- Εσωτερικά ηχεία διατίθενται μόνο στη Σειρά 7.
- Για να ακούσετε τον ήχο, μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή εξόδου ήχου (ακουστικά κ.λπ.) στη θύρα [🎧] του προϊόντος.
- Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες Διανομέα USB και **Mobile Control**, πρέπει να δημιουργήσετε μια σύνδεση ως εξής.
  - Χρήστες της Σειράς 5: Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας μόνο ένα καλώδιο USB.
  - Χρήστες της Σειράς 7: Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB. Εναλλακτικά, συνδεθείτε ασύρματα χρησιμοποιώντας το κλειδί ασύρματης σύνδεσης.

Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορείτε να ορίσετε την καλύτερη τιμή ανάλυσης και συχνότητας γι' αυτό το προϊόν, εκτελώντας εγκατάσταση των αντίστοιχων προγραμμάτων οδήγησης.
- Ένα πρόγραμμα οδήγησης εγκατάστασης περιέχεται στο δίσκο CD που συνοδεύει το προϊόν.
- Εάν το παρεχόμενο αρχείο είναι ελαττωματικό, επισκεφθείτε την κεντρική σελίδα της Samsung Electronics (http://www.samsung.com) και πραγματοποιήστε λήψη του αρχείου.

1. Τοποθετήστε το δίσκο CD με το εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει το προϊόν στη μονάδα δίσκου CD-ROM.
2. Κάντε κλικ στο "Windows Driver".
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στην οθόνη, για να προχωρήσετε στην εγκατάσταση.
4. Επιλέξτε το μοντέλο του προϊόντος από τη λίστα μοντέλων.

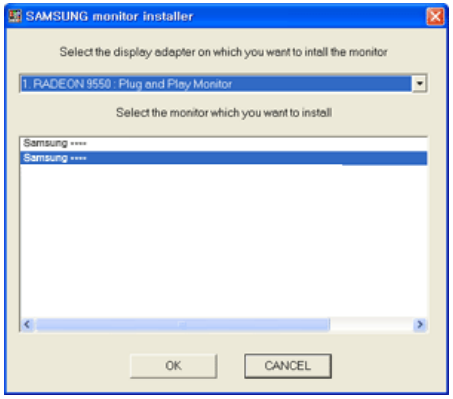

5. Μεταβείτε στο παράθυρο "Display Properties" και βεβαιωθείτε ότι η τιμή της ανάλυσης και ο ρυθμός ανανέωσης είναι κατάλληλος. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του λειτουργικού συστήματος των Windows για περισσότερες λεπτομέρειες.

Απαιτήσεις συστήματος υπολογιστή για τη χρήση του προϊόντος

Το προϊόν Mobile Control προορίζεται κυρίως για χρήστες φορητών υπολογιστών. Συνιστάται η χρήση υπολογιστή που ικανοποιεί τις παρακάτω απαιτήσεις συστήματος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Πυρήνας CPU	Core2Duo
Ταχύτητα CPU	2,2 GHZ
Λειτουργικό σύστημα	XP, WIN7
Πρόγραμμα οδήγησης γραφικών	Intel, AMD, NVIDIA.
32 ή 64 bit	Και οι δύο
RAM	2GB

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του υπολογιστή για αναπαραγωγή βίντεο ή παιχνιδιού.
- Με το προϊόν **Mobile Control**, συνιστάται η χρήση των Windows 7.

Ρύθμιση βέλτιστης ανάλυσης

Όταν ενεργοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά μετά την αγορά, θα εμφανιστεί ένα ενημερωτικό μήνυμα σχετικά με τη ρύθμιση της βέλτιστης ανάλυσης.

Επιλέξτε μια γλώσσα στη συσκευή και αλλάξτε την ανάλυση στον υπολογιστή σας στη βέλτιστη ρύθμιση.

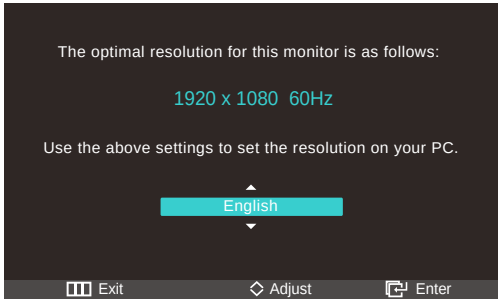

1. Πατήστε το [∧/∨] για να μετακινηθείτε στη γλώσσα που θέλετε και πατήστε το [⏎].
2. Για απόκρυψη του ενημερωτικού μηνύματος, πατήστε το [▥].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν δεν επιλεγεί η βέλτιστη ανάλυση, το μήνυμα θα εμφανιστεί έως τρεις φορές για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ακόμα και εάν το προϊόν απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί ξανά.
- Η ανάλυση μπορεί να αλλάξει στη βέλτιστη ρύθμιση (1.920 x 1.080) από τον Πίνακα Ελέγχου του υπολογιστή.

Αλλαγή της ανάλυσης με τη χρήση υπολογιστή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ρυθμίστε την ανάλυση και το ρυθμό ανανέωσης στον Πίνακα ελέγχου στον υπολογιστή σας, ώστε να έχετε την καλύτερη ποιότητα εικόνας.
- Η ποιότητα εικόνας των TFT-LCD ενδέχεται να μειωθεί, εάν δεν έχει επιλεγεί η βέλτιστη ανάλυση.

Αλλαγή της ανάλυσης στα Windows XP

Επιλέξτε **Πίνακας Ελέγχου** ⟶ **Οθόνη** ⟶ **Ρυθμίσεις** και αλλάξτε την ανάλυση.

1

2

3

Αλλαγή της ανάλυσης στα Windows Vista

Επιλέξτε **Πίνακας Ελέγχου** ⟶ **Εξατομίκευση** ⟶ **Ρυθμίσεις οθόνης** και αλλάξτε την ανάλυση.

1

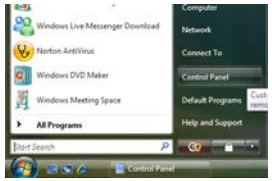

2

3

4

Αλλαγή της ανάλυσης στα Windows 7

Επιλέξτε **Πίνακας Ελέγχου** ⟶ **Οθόνη** ⟶ **Ανάλυση οθόνης** και αλλάξτε την ανάλυση.

1

2

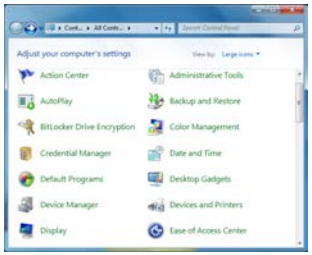

3

4

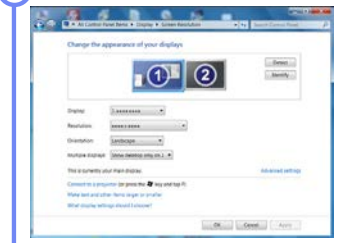

Σύνδεση με συσκευή βίντεο

Το προϊόν μπορεί να συνδεθεί σε μια συσκευή βίντεο.

Τα εξαρτήματα σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν στα διάφορα προϊόντα.

Σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI

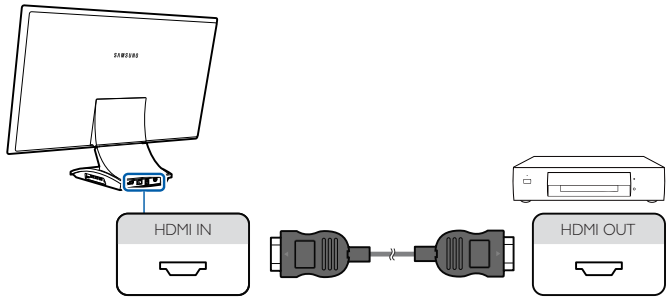

1. Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI στις θύρες HDMI του προϊόντος και της συσκευής βίντεο.

2. Πατήστε το κουμπί [⇆] στο προϊόν για να αλλάξετε την πηγή εισόδου σε HDMI.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανοίξτε το μενού SETUP&RESET. Στη συνέχεια, ορίστε την επιλογή PC/AV Mode στη ρύθμιση AV.
- Εσωτερικά ηχεία διατίθενται μόνο στη Σειρά 7.
- Για να ακούσετε τον ήχο, μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή εξόδου ήχου (ακουστικά κ.λπ.) στη θύρα [🎧] του προϊόντος.

Σύνδεση σε συσκευή εξόδου ήχου

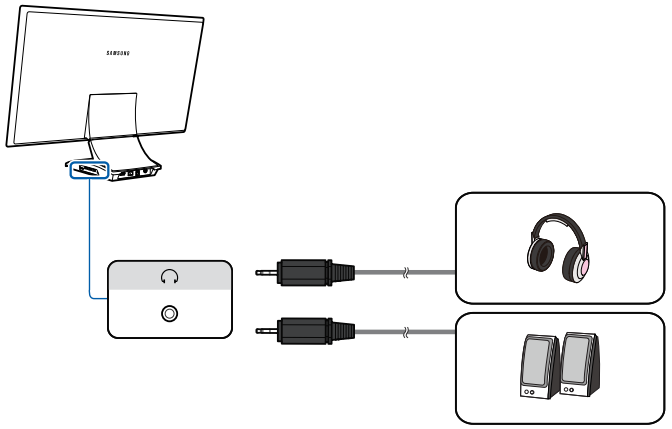

- Συνδέστε μια συσκευή εξόδου ήχου (ακουστικά κ.λπ.) στη θύρα [🎧] του προϊόντος.

Κεφάλαιο. 6

Ρύθμιση της οθόνης

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις οθόνης, όπως τη φωτεινότητα και τον τόνο χρωμάτων.

MAGIC

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα και την απόχρωση της οθόνης ώστε να ταιριάζει στις προτιμήσεις σας.

SAMSUNG MAGIC Bright

Αυτό το μενού παρέχει βέλτιστη ποιότητα εικόνας, κατάλληλη για το περιβάλλον όπου χρησιμοποιείται το προϊόν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι διαθέσιμες επιλογές του μενού για τη ρύθμιση SAMSUNG MAGICBright ποικίλουν ανάλογα με τη ρύθμιση PC/AV Mode της επιλογής SETUP&RESET.

Διαμόρφωση της ρύθμισης SAMSUNG MAGICBright

1. Πατήστε το [▥] στο προϊόν.
2. Μεταβείτε στη ρύθμιση PICTURE χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].
3. Μεταβείτε στη ρύθμιση MAGIC χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].
4. Μεταβείτε στη ρύθμιση SAMSUNG MAGICBright χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].

   Θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη.

Στη λειτουργία PC

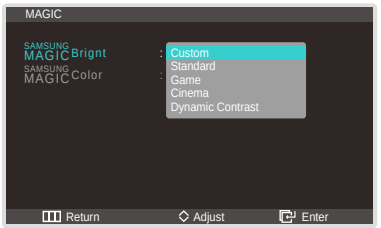

- Custom: Προσαρμόστε την αντίθεση και τη φωτεινότητα ανάλογα με τις ανάγκες.
- Standard : Εξασφαλίστε ποιότητα εικόνας κατάλληλη για επεξεργασία εγγράφων και χρήση του Internet.
- Game: Εξασφαλίστε ποιότητα εικόνας κατάλληλη για παιχνίδια με πολλά γραφικά εφέ και δυναμικές κινήσεις.
- Cinema: Εξασφαλίστε φωτεινότητα και ευκρίνεια τηλεόρασης κατάλληλη για παρακολούθηση βίντεο και περιεχομένου DVD.
- Dynamic Contrast: Εξασφαλίστε εξισορροπημένη φωτεινότητα μέσω αυτόματης ρύθμισης της αντίθεσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση Brightness ή τη ρύθμιση Contrast όταν η επιλογή SAMSUNG MAGICBright είναι ρυθμισμένη στη λειτουργία Standard ή Game, η τρέχουσα λειτουργία αλλάζει αυτόματα στη προσαρμοσμένη λειτουργία.

Στη λειτουργία AV

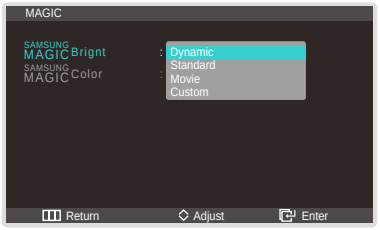

- Dynamic: Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη όταν το φως περιβάλλοντος είναι φωτεινό.
- Standard : Αυτή η λειτουργία είναι γενικώς κατάλληλη για οποιοδήποτε περιβάλλον.
- Movie: Με αυτή τη λειτουργία μειώνεται η καταπόνηση των ματιών.
- Custom: Προσαρμογή ρυθμίσεων αντίθεσης και φωτεινότητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση Brightness, Contrast ή Sharpness όταν η επιλογή SAMSUNG MAGICBright είναι ρυθμισμένη στη λειτουργία Dynamic, Standard ή Movie, η τρέχουσα λειτουργία αλλάζει αυτόματα στη Custom λειτουργία.

5. Πατήστε το [∧/∨] για να μετακινηθείτε στη γλώσσα που θέλετε και πατήστε το [↵].

6. Θα εφαρμοστεί η επιλογή.

SAMSUNG MAGIC Color

Η ρύθμιση SAMSUNG MAGICColor είναι μια τεχνολογία βελτίωσης ποιότητας εικόνας που έχει αναπτυχθεί ανεξάρτητα από τη Samsung Electronics. Παρέχει ζωντανά, φυσικά χρώματα χωρίς υποβάθμιση της ποιότητας της εικόνας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Δεν διατίθεται εάν η ρύθμιση SAMSUNG MAGICBright βρίσκεται σε λειτουργία Cinema ή Dynamic Contrast.

Διαμόρφωση της ρύθμισης SAMSUNG MAGICColor

1. Πατήστε το [▥] στο προϊόν.

2. Μεταβείτε στη ρύθμιση PICTURE χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [↵].

3. Μεταβείτε στη ρύθμιση MAGIC χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [↵].

4. Μεταβείτε στη ρύθμιση SAMSUNG MAGICColor χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [↵].

Θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη.

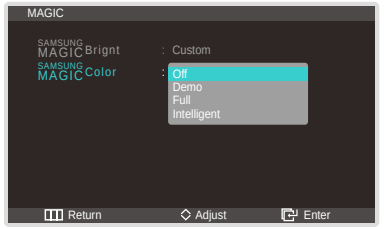

- Off: Απενεργοποιήστε τη λειτουργία SAMSUNG MAGICColor.
- Demo: Συγκρίνετε την κανονική λειτουργία οθόνης με τη λειτουργία SAMSUNG MAGICColor.
- Full : Εξασφαλίστε ζωντανή ποιότητα εικόνας σε όλες τις περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των τόνων δέρματος στην εικόνα.
- Intelligent: Βελτιώστε τους τόνους των χρωμάτων σε όλες τις περιοχές της εικόνας, εκτός από τους τόνους του δέρματος.

5. Πατήστε το [∧/∨] για να μετακινηθείτε στη γλώσσα που θέλετε και πατήστε το [↵].

6. Θα εφαρμοστεί η επιλογή.

Brightness

Ρυθμίζει τη γενικότερη φωτεινότητα της εικόνας. (Εύρος: 0~100)

Μια υψηλότερη τιμή θα δώσει φωτεινότερη όψη στην εικόνα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Δεν διατίθεται εάν η ρύθμιση SAMSUNG MAGICBright βρίσκεται στη λειτουργία Dynamic Contrast.

Διαμόρφωση της ρύθμισης Brightness

1. Πατήστε το [▥] στο προϊόν.
2. Μεταβείτε στη ρύθμιση PICTURE χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].
3. Μεταβείτε στη ρύθμιση Brightness χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].

   Θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη.

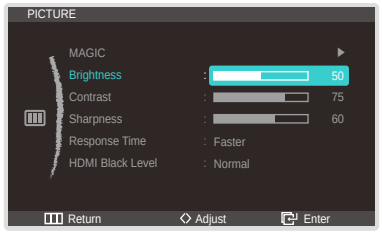

4. Προσαρμόστε τη ρύθμιση Brightness χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [</>].

Contrast

Ρυθμίστε την αντίθεση μεταξύ των αντικειμένων και του φόντου. (Εύρος: 0~100)

Η υψηλότερη τιμή θα αυξήσει την αντίθεση, έτσι ώστε το αντικείμενο να εμφανίζεται πιο ευκρινές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Δεν διατίθεται εάν η ρύθμιση SAMSUNG MAGICBright βρίσκεται σε λειτουργία Cinema ή Dynamic Contrast.
- Δεν διατίθεται εάν η ρύθμιση SAMSUNG MAGICColor βρίσκεται σε λειτουργία Full ή Intelligent.

Διαμόρφωση της ρύθμισης Contrast

1. Πατήστε το [▥] στο προϊόν.
2. Μεταβείτε στη ρύθμιση PICTURE χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].
3. Μεταβείτε στη ρύθμιση Contrast χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].

   Θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη.

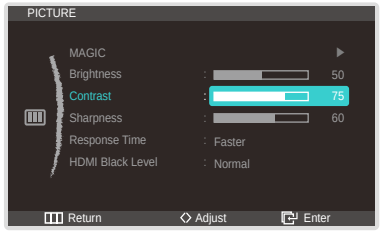

4. Προσαρμόστε τη ρύθμιση Contrast χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [</>].

Sharpness

Κάνει το περίγραμμα των αντικειμένων πιο φωτεινό ή πιο θολό. (Εύρος: 0~100)

Μια υψηλότερη τιμή θα κάνει το περίγραμμα των αντικειμένων ευκρινέστερο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Δεν διατίθεται εάν η ρύθμιση SAMSUNG MAGICBright βρίσκεται σε λειτουργία Cinema ή Dynamic Contrast.
- Δεν διατίθεται εάν η ρύθμιση SAMSUNG MAGICColor βρίσκεται σε λειτουργία Full ή Intelligent.

Διαμόρφωση της ρύθμισης Sharpness

1. Πατήστε το [▥] στο προϊόν.
2. Μεταβείτε στη ρύθμιση PICTURE χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].
3. Μεταβείτε στη ρύθμιση Sharpness χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].

   Θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη.

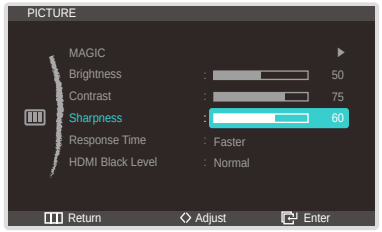

4. Προσαρμόστε τη ρύθμιση Sharpness χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [</>].

Response Time

Επιταχύνετε το ρυθμό απόκρισης της οθόνης ώστε να φαίνονται πιο ζωντανά και φυσικά τα βίντεο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν δεν βλέπετε βίντεο, συνιστάται να ρυθμίζετε το ρυθμό απόκρισης σε Normal ή Faster.
- Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος. Ανατρέξτε στις οδηγίες του συγκεκριμένου προϊόντος.

Διαμόρφωση της ρύθμισης Response Time

1. Πατήστε το [▥] στο προϊόν.
2. Μεταβείτε στη ρύθμιση PICTURE χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].
3. Μεταβείτε στη ρύθμιση Response Time χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].

   Θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη.

- Normal - Faster - Fastest

4. Μεταβείτε στην επιθυμητή επιλογή χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].
5. Θα εφαρμοστεί η επιλογή.

HDMI Black Level

Εάν στη συσκευή συνδέετε μια συσκευή αναπαραγωγής DVD ή αποκωδικοποιητή μέσω καλωδίου HDMI, η αντίθεση και το χρώμα ενδέχεται να υποβαθμιστούν και η εικόνα να φαίνεται πιο σκούρα. Σε αυτήν την περίπτωση, διορθώστε την υποβαθμισμένη ποιότητα εικόνας με τη χρήση του μενού HDMI Black Level.

Διαμόρφωση της ρύθμισης HDMI Black Level

1. Πατήστε το [▥] στο προϊόν.
2. Μεταβείτε στη ρύθμιση PICTURE χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].
3. Μεταβείτε στη ρύθμιση HDMI Black Level χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].

   Θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη.

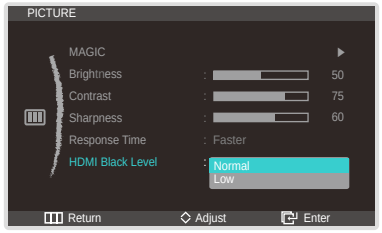

- Normal: Ρυθμίστε τη φωτεινότητα των σκουρότερων τμημάτων της οθόνης σε φυσιολογικά επίπεδα.
- Low: Ρυθμίστε τη φωτεινότητα των σκουρότερων τμημάτων της οθόνης σε σκουρότερη ρύθμιση από τη ρύθμιση "Normal".

4. Πατήστε το [∧/∨] για να μετακινηθείτε στη γλώσσα που θέλετε και πατήστε το [⏎].
5. Θα εφαρμοστεί η επιλογή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Διατίθεται μόνο όταν το προϊόν σας είναι συνδεδεμένο σε συσκευή πηγής μέσω καλωδίου HDMI.
- Η λειτουργία HDMI Black Level ενδέχεται να μην είναι συμβατή με ορισμένες συσκευές πηγής.

Κεφάλαιο. 7

Διαμόρφωση της ρύθμισης απόχρωσης

Ρυθμίστε την απόχρωση της οθόνης. Τα περιεχόμενα του παρόντος κεφαλαίου δεν ισχύουν εάν η επιλογή SAMSUNG MAGICBright έχει ρυθμιστεί στη λειτουργία Cinema ή Dynamic Contrast.

Red

Ρυθμίστε την τιμή του κόκκινου χρώματος στην εικόνα. (Εύρος: 0~100)

Μια υψηλότερη τιμή θα αυξήσει την ένταση του χρώματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Δεν διατίθεται εάν η ρύθμιση SAMSUNG MAGICColor βρίσκεται σε λειτουργία Full ή Intelligent.

Διαμόρφωση της ρύθμισης Red

1. Πατήστε το [▥] στο προϊόν.
2. Μεταβείτε στη ρύθμιση COLOR χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [↵].
3. Μεταβείτε στη ρύθμιση Red χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [↵].

   Θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη.

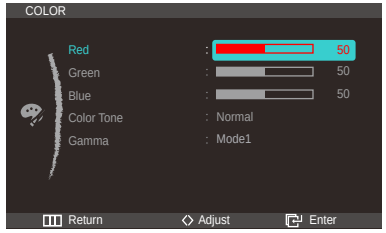

4. Προσαρμόστε τη ρύθμιση Red χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [</>].

Green

Ρυθμίστε την τιμή του πράσινου χρώματος στην εικόνα. (Εύρος: 0~100)
Μια υψηλότερη τιμή θα αυξήσει την ένταση του χρώματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Δεν διατίθεται εάν η ρύθμιση SAMSUNG MAGIC Color βρίσκεται σε λειτουργία Full ή Intelligent.

Διαμόρφωση της ρύθμισης Green

1. Πατήστε το [▥] στο προϊόν.
2. Μεταβείτε στη ρύθμιση COLOR χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].
3. Μεταβείτε στη ρύθμιση Green χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].
   Θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη.

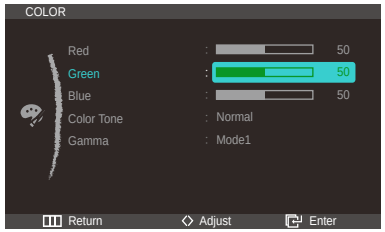

4. Προσαρμόστε τη ρύθμιση Green χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [</>].

Blue

Ρυθμίστε την τιμή του μπλε χρώματος στην εικόνα. (Εύρος: 0~100)
Μια υψηλότερη τιμή θα αυξήσει την ένταση του χρώματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Δεν διατίθεται εάν η ρύθμιση SAMSUNG MAGIC Color βρίσκεται σε λειτουργία Full ή Intelligent.

Διαμόρφωση της ρύθμισης Blue

1. Πατήστε το [▥] στο προϊόν.
2. Μεταβείτε στη ρύθμιση COLOR χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].
3. Μεταβείτε στη ρύθμιση Blue χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].
   Θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη.

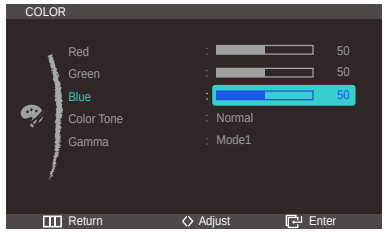

4. Προσαρμόστε τη ρύθμιση Blue χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [</>].

Color Tone

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Δεν διατίθεται εάν η ρύθμιση SAMSUNG MAGICColor βρίσκεται σε λειτουργία Full ή Intelligent.

Διαμόρφωση της ρύθμισης Color Tone

1. Πατήστε το [▥] στο προϊόν.
2. Μεταβείτε στη ρύθμιση COLOR χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].
3. Μεταβείτε στη ρύθμιση Color Tone χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].

   Θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη.

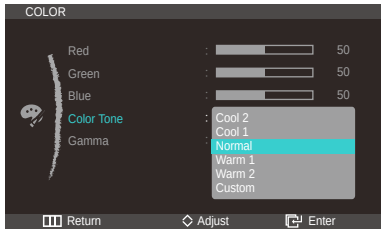

- Cool 2: Ορίστε τη θερμοκρασία χρωμάτων ώστε να είναι ψυχρότερη από τη ρύθμιση Cool 1.
- Cool 1: Ορίστε τη θερμοκρασία χρωμάτων να είναι ψυχρότερη από τη ρύθμιση Normal.
- Normal: Επιλέξτε τον τυπικό τόνο χρωμάτων.
- Warm 1: Ορίστε τη θερμοκρασία χρωμάτων να είναι θερμότερη από τη ρύθμιση Normal.
- Warm 2: Ορίστε η θερμοκρασία χρωμάτων να είναι θερμότερη από τη ρύθμιση Warm1.
- Custom: Προσαρμόστε τον τόνο χρωμάτων.

4. Πατήστε το [∧/∨] για να μετακινηθείτε στη γλώσσα που θέλετε και πατήστε το [⏎].
5. Θα εφαρμοστεί η επιλογή.

Gamma

Προσαρμογή της φωτεινότητας μέσου εύρους (Γάμμα) για την εικόνα.

Διαμόρφωση της ρύθμισης Gamma

1. Πατήστε το [▥] στο προϊόν.
2. Μεταβείτε στη ρύθμιση COLOR χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].
3. Μεταβείτε στη ρύθμιση Gamma χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].

   Θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη.

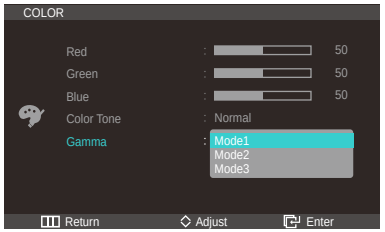

4. Πατήστε το [∧/∨] για να μετακινηθείτε στη γλώσσα που θέλετε και πατήστε το [⏎].
5. Θα εφαρμοστεί η επιλογή.

Κεφάλαιο. 8

Αλλαγή του μεγέθους και μετατόπιση της οθόνης

Image Size

Αλλαγή του μεγέθους οθόνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι διαθέσιμες επιλογές του μενού Image Size εξαρτώνται από τη ρύθμιση PC/AV Mode της επιλογής SETUP&RESET.

Διαμόρφωση της ρύθμισης Image Size

1. Πατήστε το [⊞] στο προϊόν.
2. Μεταβείτε στη ρύθμιση SIZE&POSITION χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].
3. Μεταβείτε στη ρύθμιση Image Size χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].

   Θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη.

Στη λειτουργία PC

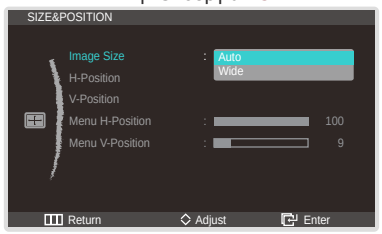

- Auto: Εμφανίστε την εικόνα σύμφωνα με τις αναλογίες εικόνας της πηγής εισόδου.
- Wide: Μεγεθύνετε την εικόνα σε πλήρη οθόνη ανεξάρτητα από τις αναλογίες εικόνας της πηγής εισόδου.

Στη λειτουργία AV

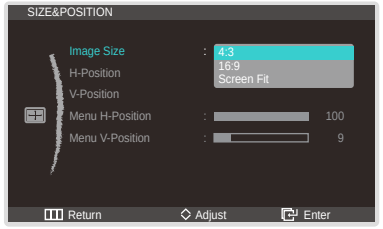

- 4:3: Αυτή η ρύθμιση είναι κατάλληλη για προβολή σε αναλογία εικόνας 4:3 του περιεχομένου βίντεο ή της απλής μετάδοσης.
- 16:9: Αυτή η ρύθμιση είναι κατάλληλη για προβολή σε αναλογία εικόνας 16:9 του περιεχομένου DVD ή της μετάδοσης ευρείας οθόνης.
- Screen Fit: Η είσοδος σε αυτήν τη λειτουργία προβάλλεται χωρίς περικοπές της αρχικής εικόνας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λειτουργία PC/AV Mode είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία HDMI.
- Η προσαρμογή των ρυθμίσεων H-Position και V-Position είναι εφικτή εάν η ρύθμιση Image Size έχει οριστεί σε Screen Fit.

4. Πατήστε τα κουμπιά [∧/∨] για να μεταβείτε στην επιλογή που επιθυμείτε και πατήστε το κουμπί [⏎].
5. Θα εφαρμοστεί η επιλογή.

H-Position

Μετακινήστε την οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Διατίθεται μόνο όταν η λειτουργία PC/AV Mode έχει ρυθμιστεί σε AV.
- Η λειτουργία PC/AV Mode είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία HDMI.

Διαμόρφωση της ρύθμισης H-Position

1. Πατήστε το [▥] στο προϊόν.
2. Μεταβείτε στη ρύθμιση SIZE&POSITION χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].
3. Μεταβείτε στη ρύθμιση H-Position χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].

   Θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη.

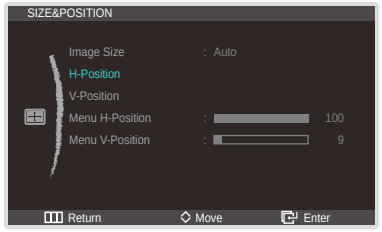

- Η προσαρμογή των ρυθμίσεων H-Position και V-Position είναι εφικτή εάν η ρύθμιση Image Size έχει οριστεί σε Screen Fit.

4. Προσαρμόστε τη ρύθμιση H-Position χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [</>].

V-Position

Μετακινήστε την οθόνη προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Διατίθεται μόνο όταν η λειτουργία PC/AV Mode έχει ρυθμιστεί σε AV.
- Η λειτουργία PC/AV Mode είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία HDMI.

Διαμόρφωση της ρύθμισης V-Position

1. Πατήστε το [▥] στο προϊόν.
2. Μεταβείτε στη ρύθμιση SIZE&POSITION χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].
3. Μεταβείτε στη ρύθμιση V-Position χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].

   Θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη.

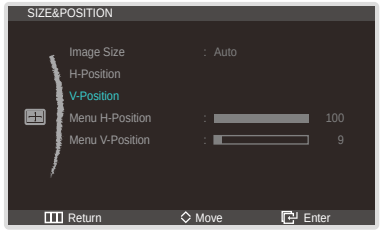

- Η προσαρμογή των ρυθμίσεων H-Position και V-Position είναι εφικτή εάν η ρύθμιση Image Size έχει οριστεί σε Screen Fit.

4. Προσαρμόστε τη ρύθμιση V-Position χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [</>].

Menu H-Position

Μετακινήστε τη θέση των μενού προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Διαμόρφωση της ρύθμισης Menu H-Position

1. Πατήστε το [▥] στο προϊόν.
2. Μεταβείτε στη ρύθμιση SIZE&POSITION χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].
3. Μεταβείτε στη ρύθμιση Menu H-Position χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].

   Θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη.

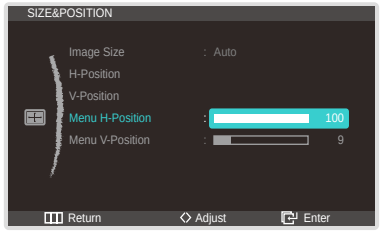

4. Προσαρμόστε τη ρύθμιση Menu H-Position χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [</>].

Menu V-Position

Μετακινήστε τη θέση των μενού προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Διαμόρφωση της ρύθμισης Menu V-Position

1. Πατήστε το [▥] στο προϊόν.
2. Μεταβείτε στη ρύθμιση SIZE&POSITION χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].
3. Μεταβείτε στη ρύθμιση Menu V-Position χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].

   Θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη.

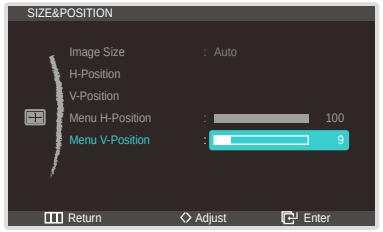

4. Προσαρμόστε τη ρύθμιση Menu V-Position χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [</>].

Κεφάλαιο. 9

Ρύθμιση και επαναφορά

HUB

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία HUB στο προϊόν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για να ανοίξετε την οθόνη μενού HUB, πατήστε το κουμπί [Hub] στη βάση.

Auto Wireless Detection - μόνο για τη Σειρά 7

Εάν το προϊόν σας συνδέεται στον υπολογιστή με κλειδί ασύρματης σύνδεσης, τότε το προϊόν ανιχνεύει αυτόματα την ασύρματη σύνδεση και η πηγή εισόδου του αλλάζει στη λειτουργία Wireless Connection.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας Auto Wireless Detection

1. Πατήστε το [▥] στο προϊόν.
2. Μεταβείτε στη ρύθμιση SETUP&RESET χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].
3. Μεταβείτε στη ρύθμιση HUB χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ

   Για να ανοίξετε το μενού "OSD", στο οποίο μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις "HUB", πατήστε το κουμπί [Hub] στη βάση.

4. Μεταβείτε στη ρύθμιση Auto Wireless Detection χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].

   Θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη.

Σειρά 7:

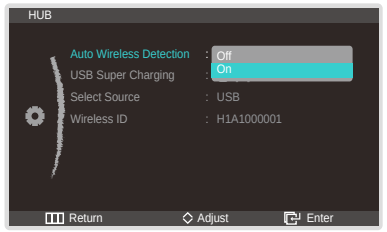

- Off: Απενεργοποίηση της λειτουργίας Auto Wireless Detection
- On: Αυτόματη αλλαγή της πηγής εισόδου σε λειτουργία Wireless Connection εάν το προϊόν έχει ανιχνεύσει την ασύρματη σύνδεση.

5. Πατήστε το [∧/∨] για να μετακινηθείτε στη γλώσσα που θέλετε και πατήστε το [⏎].
6. Θα εφαρμοστεί η επιλογή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η λειτουργία Auto Wireless Detection υποστηρίζεται μόνο για τη Σειρά 7.

USB Super Charging

Φορτίστε την μπαταρία της συνδεδεμένης συσκευής εισόδου γρήγορα από την μπλε θύρα USB 3.0 του προϊόντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν ορίσετε τη ρύθμιση USB Super Charging σε On κατά τη μεταφορά δεδομένων, η μεταφορά δεδομένων δεδομένων. Εάν ορίσετε τη ρύθμιση USB Super Charging σε Off, η τυπική λειτουργία φόρτισης και μεταφοράς δεδομένων θα είναι διαθέσιμη.
  Όταν η ρύθμιση USB Super Charging είναι απενεργοποιημένη, το εικονίδιο ένδειξης σύνδεσης USB [ψ] δεν θα εμφανίζεται στην οθόνη της κινητής συσκευής. Αυτό δεν σημαίνει ότι η κινητή συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη.
- Η πηγή εισόδου δεν χρειάζεται να αλλαχθεί.
- Η ταχεία φόρτιση είναι εφικτή μόνο μέσω της θύρας [SS 1]. Αυτή η θύρα σάς επιτρέπει να φορτίσετε μια κινητή συσκευή στο μισό χρόνο σε σχέση με τη φόρτιση μέσω μιας τυπικής θύρας USB.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας USB Super Charging.

1. Πατήστε το [▥] στο προϊόν.
2. Μεταβείτε στη ρύθμιση SETUP&RESET χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].
3. Μεταβείτε στη ρύθμιση HUB χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].
4. Μεταβείτε στη ρύθμιση USB Super Charging χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].
   Θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη.

Σειρά 5:

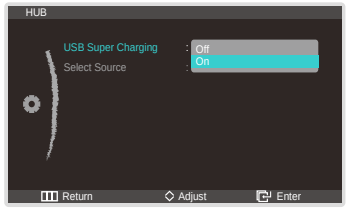

Σειρά 7:

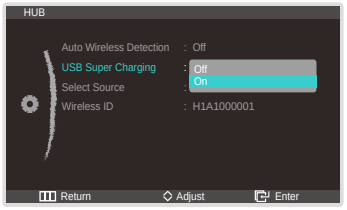

- Off: Απενεργοποίηση του USB Super Charging.
- On: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία για γρήγορη φόρτιση μιας συσκευής πηγής που είναι συνδεδεμένη στην μπλε θύρα USB 3.0.

5. Πατήστε το [∧/∨] για να μετακινηθείτε στη γλώσσα που θέλετε και πατήστε το [⏎].
6. Θα εφαρμοστεί η επιλογή.

Select Source

Επιλογή συσκευής εισόδου που θα προβάλλεται στο προϊόν.

Αλλαγή πηγής εισόδου με τη ρύθμιση Select Source

1. Πατήστε το [▥] στο προϊόν.
2. Μεταβείτε στη ρύθμιση SETUP&RESET χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].
3. Μεταβείτε στη ρύθμιση HUB χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].
4. Μεταβείτε στη ρύθμιση Select Source χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].
   Θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη.

Σειρά 5:

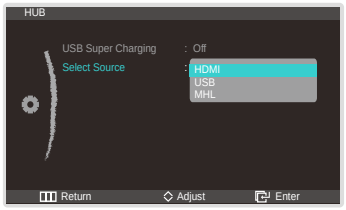

Σειρά 7:

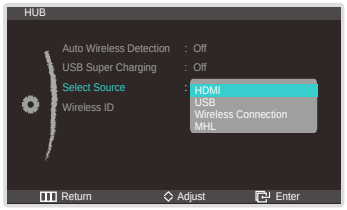

- HDMI: Αλλαγή πηγής εισόδου στη λειτουργία HDMI.
- USB: Αλλαγή πηγής εισόδου στη λειτουργία USB.
- Wireless Connection: Αλλαγή πηγής εισόδου στη λειτουργία Wireless Connection.
- MHL: Αλλαγή πηγής εισόδου στη λειτουργία MHL.

5. Πατήστε το [∧/∨] για να μετακινηθείτε στη γλώσσα που θέλετε και πατήστε το [⏎].
6. Θα εφαρμοστεί η επιλογή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η λειτουργία Wireless Connection υποστηρίζεται μόνο στις συσκευές Σειράς 7.

Wireless ID - μόνο για τη Σειρά 7

Το αναγνωριστικό "Wireless ID" αναφέρεται στο μοναδικό αναγνωριστικό που εκχωρείται στο κάθε προϊόν. Το πρόγραμμα **Wireless Connection Manager** αναγνωρίζει προϊόντα εντός μιας ενεργής περιοχής ανιχνεύοντας αυτό το μοναδικό αναγνωριστικό του κάθε προϊόντος. Το αναγνωριστικό ασύρματης σύνδεσης προβάλλεται στο κάτω μέρος της οθόνης μενού HUB και στο πρόγραμμα **Wireless Connection Manager**.

Προβολή του αναγνωριστικού Wireless ID

1. Πατήστε το [▥] στο προϊόν.
2. Μεταβείτε στη ρύθμιση SETUP&RESET χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].
3. Μεταβείτε στη ρύθμιση HUB χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].
4. Μεταβείτε στη ρύθμιση Wireless ID χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].



5. Θα προβληθεί το αναγνωριστικό Wireless ID.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η ένδειξη Wireless ID υποστηρίζεται μόνο στη Σειρά 7.

Eco Saving

Ρυθμίστε την κατανάλωση ρεύματος του προϊόντος για εξοικονόμηση ενέργειας.

Διαμόρφωση της ρύθμισης Eco Saving

1. Πατήστε το [▥] στο προϊόν.
2. Μεταβείτε στη ρύθμιση SETUP&RESET χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].
3. Μεταβείτε στη ρύθμιση Eco Saving χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].

   Θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη.

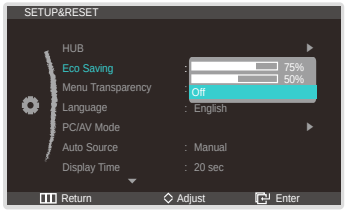

- 75%: Μειώστε την κατανάλωση ρεύματος του προϊόντος στο 75%.
- 50%: Μειώστε την κατανάλωση ρεύματος του προϊόντος στο 50%.
- Off: Απενεργοποίηση της λειτουργίας Eco Saving.

4. Πατήστε το [∧/∨] για να μετακινηθείτε στη γλώσσα που θέλετε και πατήστε το [⏎].
5. Θα εφαρμοστεί η επιλογή.

Menu Transparency

Διαμόρφωση της διαφάνειας των παραθύρων του μενού.

Διαμόρφωση της ρύθμισης Menu Transparency

1. Πατήστε το [▥] στο προϊόν.
2. Μεταβείτε στη ρύθμιση SETUP&RESET χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].
3. Μεταβείτε στη ρύθμιση Menu Transparency χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].

   Θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη.

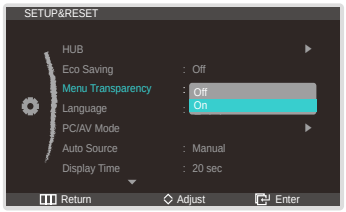

4. Πατήστε το [∧/∨] για να μετακινηθείτε στη γλώσσα που θέλετε και πατήστε το [⏎].
5. Θα εφαρμοστεί η επιλογή.

Language

Ορισμός της γλώσσας μενού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μια αλλαγή στη ρύθμιση της γλώσσας θα εφαρμοστεί μόνον στην προβολή του μενού επί της οθόνης.
- Δεν θα εφαρμοστεί στις άλλες εφαρμογές του υπολογιστή σας.

Διαμόρφωση της ρύθμισης Language

1. Πατήστε το [▥] στο προϊόν.
2. Μεταβείτε στη ρύθμιση SETUP&RESET χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].
3. Μεταβείτε στη ρύθμιση Language χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].

   Θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη.

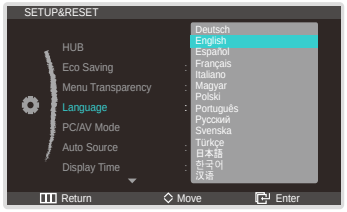

4. Πατήστε το [∧/∨] για να μετακινηθείτε στη γλώσσα που θέλετε και πατήστε το [⏎].
5. Θα εφαρμοστεί η επιλογή.

PC/AV Mode

Ρυθμίστε το PC/AV Mode στο AV. Το μέγεθος της εικόνας που προβάλλεται στην οθόνη θα μεγεθυνθεί. Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη κατά την παρακολούθηση μιας ταινίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η λειτουργία PC/AV Mode είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία HDMI.

Διαμόρφωση της ρύθμισης PC/AV Mode

1. Πατήστε το [▥] στο προϊόν.
2. Μεταβείτε στη ρύθμιση SETUP&RESET χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].
3. Μεταβείτε στη ρύθμιση PC/AV Mode χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].

   Θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη.

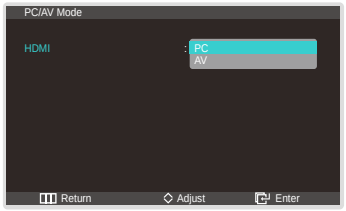

4. Πατήστε το [∧/∨] για να μετακινηθείτε στη γλώσσα που θέλετε και πατήστε το [⏎].
5. Θα εφαρμοστεί η επιλογή.

Auto Source

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας Auto Source που ανιχνεύει αυτόματα την πηγή εισόδου.

Διαμόρφωση της ρύθμισης Auto Source

1. Πατήστε το [▥] στο προϊόν.
2. Μεταβείτε στη ρύθμιση SETUP&RESET χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].
3. Μεταβείτε στη ρύθμιση Auto Source χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].

   Θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη.

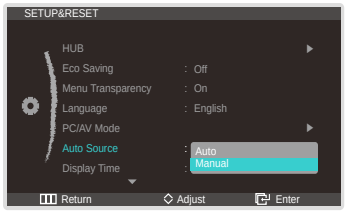

- Auto: Αυτόματη ανίχνευση πηγής εισόδου.
- Manual: Επιλέξτε μια πηγή εισόδου με μη αυτόματο τρόπο.

4. Πατήστε το [∧/∨] για να μετακινηθείτε στη γλώσσα που θέλετε και πατήστε το [⏎].
5. Θα εφαρμοστεί η επιλογή.

Display Time

Ρυθμίστε το μενού προβολής στην οθόνη (OSD) να εξαφανίζεται αυτόματα εάν το μενού δεν χρησιμοποιηθεί για ορισμένη χρονική περίοδο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση Display Time για να ορίσετε το διάστημα μετά την πάροδο του οποίου θέλετε να κλείνει αυτόματα το μενού OSD.

Διαμόρφωση της ρύθμισης Display Time

1. Πατήστε το [▥] στο προϊόν.
2. Μεταβείτε στη ρύθμιση SETUP&RESET χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].
3. Μεταβείτε στη ρύθμιση Display Time χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].

   Θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη.

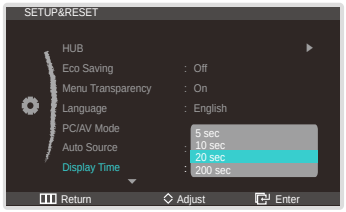

- 5 sec - 10 sec - 20 sec - 200 sec

4. Μεταβείτε στην επιθυμητή επιλογή χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].
5. Θα εφαρμοστεί η επιλογή.

Key Repeat Time

Ελέγξτε το ρυθμό απόκρισης ενός κουμπιού όταν πατιέται.

Διαμόρφωση της ρύθμισης Key Repeat Time

1. Πατήστε το κουμπί [▥] στο προϊόν.
2. Μεταβείτε στη ρύθμιση SETUP&RESET χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].
3. Μεταβείτε στη ρύθμιση Key Repeat Time χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].

   Θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη.

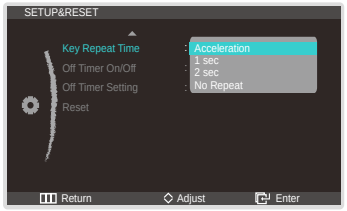

- Στις διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις Acceleration, 1 sec και 2 sec. Εάν επιλέξετε No Repeat, η εντολή αποκρίνεται μόνο όταν πατηθεί το κουμπί.

4. Πατήστε το [∧/∨] για να μετακινηθείτε στη γλώσσα που θέλετε και πατήστε το [⏎].
5. Θα εφαρμοστεί η επιλογή.

Off Timer On/Off

Μπορείτε να ρυθμίσετε το προϊόν, ώστε να σβήνει αυτομάτως.

Διαμόρφωση της ρύθμισης Off Timer On/Off

1. Πατήστε το [▥] στο προϊόν.
2. Μεταβείτε στη ρύθμιση SETUP&RESET χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].
3. Μεταβείτε στη ρύθμιση Off Timer On/Off χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].

   Θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη.

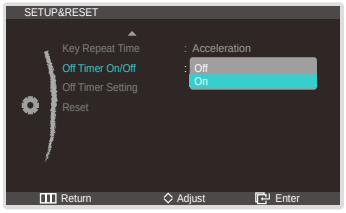

- Off: Απενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης ώστε να μην τίθεται το προϊόν αυτόματα εκτός λειτουργίας.
- On: Ενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης ώστε να τίθεται το προϊόν αυτόματα εκτός λειτουργίας.

4. Πατήστε το [∧/∨] για να μετακινηθείτε στη γλώσσα που θέλετε και πατήστε το [⏎].
5. Θα εφαρμοστεί η επιλογή.

Off Timer Setting

Ο χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης μπορεί να ρυθμιστεί σε εύρος 1 έως 23 ωρών. Το προϊόν θα απενεργοποιείται αυτόματα μετά τον καθορισμένο αριθμό ωρών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Διατίθεται μόνο όταν η ρύθμιση Off Timer On/Off έχει οριστεί στην επιλογή On.

Διαμόρφωση της ρύθμισης Off Timer Setting

1. Πατήστε το [▥] στο προϊόν.
2. Μεταβείτε στη ρύθμιση SETUP&RESET χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].
3. Μεταβείτε στη ρύθμιση Off Timer Setting χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].

   Θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη.

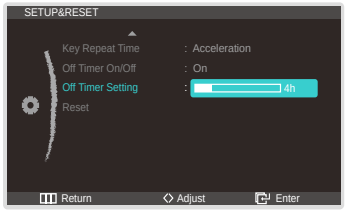

4. Διαμορφώστε τη ρύθμιση Off Timer Setting χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [</>].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για προϊόντα που προορίζονται για την Ευρώπη, η επιλογή Off Timer On/Off έχει οριστεί ώστε να ενεργοποιείται αυτόματα 4 ώρες έπειτα από την ενεργοποίηση του προϊόντος. Αυτό γίνεται σε συμφωνία με τους κανονισμούς σχετικά με την τροφοδοσία ισχύος. Εάν δεν θέλετε να ενεργοποιείται ο χρονοδιακόπτης, μεταβείτε στη ρύθμιση **MENU** ⟶ SETUP&RESET και ορίστε τη ρύθμιση Off Timer On/Off σε Off.

Reset

Επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις του προϊόντος στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων (Reset)

1. Πατήστε το [▥] στο προϊόν.
2. Μεταβείτε στη ρύθμιση SETUP&RESET χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].
3. Μεταβείτε στη ρύθμιση Reset χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [⏎].

   Θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη.

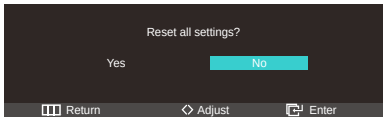

4. Πατήστε το [</>] για να μετακινηθείτε στη γλώσσα που θέλετε και πατήστε το [⏎].
5. Θα εφαρμοστεί η επιλογή.

Κεφάλαιο. 10

Το μενού INFORMATION και άλλα μενού

INFORMATION

Δείτε την τρέχουσα πηγή εισόδου, συχνότητα και ανάλυση.

Προβολή πληροφοριών (INFORMATION)

1. Πατήστε το [⊞] στο προϊόν.
2. Μεταβείτε στη ρύθμιση INFORMATION χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨]. Θα εμφανιστούν η τρέχουσα πηγή εισόδου, η συχνότητα και η ανάλυση.

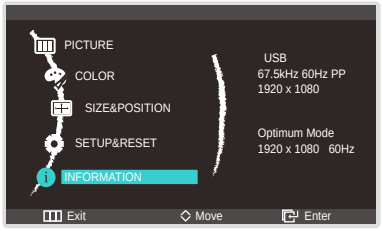

Διαμόρφωση των ρυθμίσεων Brightness και Contrast στην αρχική οθόνη

Προσαρμόστε τη ρύθμιση Brightness ή Contrast χρησιμοποιώντας το κουμπί [∧/∨] στην αρχική οθόνη (όταν δεν εμφανίζεται κανένα μενού OSD).

1. Πατήστε το κουμπί [∧/∨] ενώ εμφανίζεται η αρχική οθόνη. Θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη.



2. Πατήστε το κουμπί [⏎] για εναλλαγή μεταξύ των ρυθμίσεων Brightness και Contrast.
3. Προσαρμόστε τη ρύθμιση Brightness ή Contrast χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨].

Διαμόρφωση της ρύθμισης Volume στην αρχική οθόνη

Προσαρμόστε τη ρύθμιση Volume χρησιμοποιώντας το κουμπί [</>] στην αρχική οθόνη (όταν δεν εμφανίζεται κανένα μενού OSD).

1. Πατήστε το κουμπί [</>] ενώ εμφανίζεται η αρχική οθόνη. Θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη.



2. Προσαρμόστε τη ρύθμιση Volume χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [</>].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η λειτουργία του ηχείου διατίθεται μόνο στη Σειρά 7. Για την ακρόαση του ήχου στη Σειρά 5, συνδέστε μια συσκευή εξόδου ήχου (ακουστικά κ.λπ.).

Διαμόρφωση της ρύθμισης HUB στην αρχική οθόνη

Πατήστε το κουμπί [Hub] στη βάση όταν προβάλλεται το μενού OSD. Προβάλλεται το παράθυρο του μενού HUB.

1. Πατήστε το κουμπί [Hub] ενώ εμφανίζεται η αρχική οθόνη.

   Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις Auto Wireless Detection, USB Super Charging και Select Source ή προβάλετε το αναγνωριστικό Wireless ID.

2. Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις ανάλογα με τις ανάγκες χρησιμοποιώντας τα κουμπιά [∧/∨].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανατρέξτε στην ενότητα "HUB" για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας "HUB".
- Οι λειτουργίες Auto Wireless Detection και Wireless ID υποστηρίζονται μόνο στη Σειρά 7.

Κεφάλαιο. 11

Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

Απαιτήσεις πριν από την επικοινωνία με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung

- Προτού καλέσετε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Samsung, δοκιμάστε το προϊόν σας ως εξής. Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Samsung.

Δοκιμή του προϊόντος

Ελέγξτε εάν το προϊόν σας λειτουργεί κανονικά, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία δοκιμής του προϊόντος.

Εάν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη και η ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει παρόλο που το προϊόν είναι σωστά συνδεδεμένο σε υπολογιστή, εκτελέστε έναν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο.

1. Απενεργοποιήστε τόσο τον υπολογιστή όσο και το προϊόν.
2. Αποσυνδέστε το καλώδιο από το προϊόν.
3. Ενεργοποίηση της συσκευής.
4. Εάν εμφανιστεί το μήνυμα Check Signal Cable, το προϊόν λειτουργεί κανονικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν η οθόνη παραμένει κενή, ελέγξτε το σύστημα του υπολογιστή, το χειριστήριο του βίντεο και το καλώδιο.

Έλεγχος της ανάλυσης και της συχνότητας

Όταν μια λειτουργία υπερβαίνει την υποστηριζόμενη ανάλυση (ανατρέξτε στην ενότητα "Πίνακας τυπικών λειτουργιών σήματος"), θα εμφανιστεί στιγμιαία το μήνυμα "Not Optimum Mode".

Ελέγξτε τα παρακάτω.

Εγκατάσταση (λειτουργία υπολογιστή)

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΕΙΣ
Η οθόνη εξακολουθεί να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται.	Ελέγξτε ότι τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα στο προϊόν και τον υπολογιστή και ότι οι σύνδεσμοι είναι σταθεροί στη θέση τους.

Οθόνη

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΕΙΣ
Η ενδεικτική λυχνία LED τροφοδοσίας είναι σβηστή. Η οθόνη δεν θα ενεργοποιηθεί.	Βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί το καλώδιο ρεύματος.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΕΙΣ
Εμφανίζεται το μήνυμα Check Signal Cable.	Ελέγξτε ότι το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο στο προϊόν.
	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή που έχει συνδεθεί στο προϊόν είναι ενεργοποιημένη.
Στη οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Not Optimum Mode.".	Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται εάν το σήμα από την κάρτα γραφικών υπερβαίνει τη μέγιστη ανάλυση ή συχνότητα που υποστηρίζει το προϊόν.
	Αλλάξτε τη μέγιστη ανάλυση και συχνότητα ανάλογα με τις προδιαγραφές του προϊόντος, ανατρέχοντας στον Πίνακα τυπικών λειτουργιών σήματος.
Οι εικόνες στην οθόνη φαίνονται παραμορφωμένες.	Ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίου με το προϊόν
Η οθόνη δεν είναι καθαρή. Η οθόνη είναι θολή.	Αφαιρέστε τυχόν εξαρτήματα (καλώδιο βίντεο κ.λπ.) και προσπαθήστε ξανά.
	Ρυθμίστε την ανάλυση και τη συχνότητα στο συνιστώμενο επίπεδο.
Η οθόνη εμφανίζεται ασταθής και τρεμίζει.	Ελέγξτε ότι η ανάλυση και η συχνότητα της κάρτας γραφικών του υπολογιστή έχουν ρυθμιστεί εντός εύρους τιμών συμβατών με το προϊόν. Στη συνέχεια, εφόσον απαιτείται, αλλάξτε τις ρυθμίσεις της οθόνης ανατρέχοντας στις πρόσθετες πληροφορίες στο μενού του προϊόντος.
Παραμένουν σκιές ή είδωλα στην οθόνη.	
Η οθόνη είναι υπερβολικά φωτεινή. Η οθόνη είναι υπερβολικά σκοτεινή.	Προσαρμόστε τη ρύθμιση Brightness.
Τα χρώματα δεν εμφανίζονται σωστά στην οθόνη.	Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις COLOR.
Τα χρώματα στην οθόνη έχουν σκιά και είναι παραμορφωμένα.	Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις COLOR.
Το λευκό δεν φαίνεται πραγματικά λευκό.	Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις COLOR.
Δεν προβάλλεται εικόνα στην οθόνη και η ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας αναβοσβήνει κάθε 0,5 έως 1 δευτερόλεπτο.	Το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
	Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου ή μετακινήστε το ποντίκι για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

Προβλήματα με τον ήχο

* Το ενσωματωμένο ηχείο διατίθεται μόνο στη Σειρά 7.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΕΙΣ
Δεν υπάρχει ήχος.	Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου στερεοφωνικού ήχου ή ρυθμίστε την ένταση.
	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή πηγής που έχει συνδεθεί στο προϊόν είναι ενεργοποιημένη.
Η ένταση του ήχου είναι υπερβολικά χαμηλή.	Ρύθμιση της έντασης του ήχου.
	Εάν η ένταση του ήχου παραμένει χαμηλή μετά από την αύξηση στο υψηλότερο επίπεδο, προσαρμόστε την ένταση του ήχου στην κάρτα ήχου του υπολογιστή σας ή το πρόγραμμα λογισμικού.

Άλλα προβλήματα

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΕΙΣ
Η βάση είναι θερμή. Γιατί συμβαίνει αυτό; Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν είναι ελαττωματικό;	Το επάνω μέρος της βάσης μπορεί να θερμανθεί ελαφρώς όταν η συσκευή βρίσκεται σε χώρο με θερμοκρασία δωματίου. Αυτό συμβαίνει επειδή εκλύεται θερμότητα φυσιολογικά από το εσωτερικό της βάσης. Η θερμότητα που αισθάνεστε μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το εάν το δωμάτιο έχει μόνωση και με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Αυτό δεν αποτελεί ένδειξη ελαττώματος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν χωρίς να ανησυχείτε. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε το προϊόν σε κάποιο χώρο όπου παρέχεται επαρκής εξαερισμός για το πίσω μέρος της βάσης της οθόνης.

Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

Η οθόνη Wireless Connection - μόνο για τη Σειρά 7

Η οθόνη είναι κενή παρότι είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση Wireless Connection.	
Σύμπτωμα: Η λειτουργία Wireless Connection δεν εκτελείται παρότι το προϊόν είναι ενεργοποιημένο.	
1. Πατήστε στο προϊόν το κουμπί [⇆] για να ελέγξετε την πηγή εισόδου.	Πατήστε το κουμπί [⇆] για να ελέγξετε ότι η πηγή εισόδου έχει οριστεί στη λειτουργία Wireless Connection. Εάν η πηγή εισόδου δεν οριστεί στη λειτουργία Wireless Connection, πατήστε το κουμπί [⇆] για να διαμορφώσετε την πηγή εισόδου.
Η οθόνη είναι κενή παρότι είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση Wireless Connection.	
2. Ελέγξτε τη σύνδεση του κλειδιού ασύρματης σύνδεσης.	Ελέγξτε εάν το κλειδί είναι συνδεδεμένο σωστά. Πραγματοποιήστε εκτέλεση του **Wireless Connection Manager**. Στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα συντόμευσης (Ctrl+P+Q) για να ελέγξετε εάν στην κάτω αριστερή πλευρά της οθόνης προβάλλεται η επιλογή **Host Enabled**.
3. Ελέγξτε τη σύνδεση του προϊόντος.	Εκτελέστε το πρόγραμμα **Wireless Connection Manager** για να ελέγξετε εάν στη λίστα των οθονών εντοπίζεται το προϊόν. Εάν το προϊόν εντοπίζεται, επιλέξτε **Connect** και ελέγξτε εάν είναι συνδεδεμένο.
4. Ελέγξτε το πρόγραμμα οδήγησης και ενημερώστε την κατάσταση.	Εάν η λειτουργία Wireless Connection δεν εκτελείται σωστά, ενημερώστε το πρόγραμμα οδήγησης στην πρόσφατη έκδοση από την τοποθεσία www.samsung.com.

Οθόνη USB

Η οθόνη USB δεν εμφανίζεται.	
Σύμπτωμα: Η οθόνη είναι κενή παρότι η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη και τα καλώδια συνδεδεμένα.	
1. Πατήστε στο προϊόν το κουμπί [⇆] για να ελέγξετε την πηγή εισόδου.	Πατήστε το κουμπί [⇆] για να ελέγξετε ότι η πηγή εισόδου έχει οριστεί στη λειτουργία USB. Εάν η πηγή εισόδου δεν έχει οριστεί στη λειτουργία USB, πατήστε το κουμπί [⇆] για να διαμορφώσετε την πηγή εισόδου.

Η οθόνη USB δεν εμφανίζεται.	
2. Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου.	Ελέγξτε ότι το καλώδιο USB είναι σωστά συνδεδεμένο στο προϊόν και τον υπολογιστή.

Mobile Control και MHL

Για τη χρήση της λειτουργίας "Mobile Control", είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση του υπολογιστή;	Η λειτουργία "Mobile Control" επιτρέπει την κοινή χρήση πληκτρολογίου, ποντικιού και αρχείων μεταξύ υπολογιστή και κινητής συσκευής. Η χρήση της λειτουργίας "Mobile Control" δεν είναι δυνατή, εάν είναι απενεργοποιημένος ο υπολογιστής.
Ο υπολογιστής θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένος για να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία **MHL**;	Η λειτουργία **MHL** είναι ενεργοποιημένη ανεξάρτητα από τη σύνδεση σε υπολογιστή. Ο υπολογιστής δεν χρειάζεται να είναι ενεργοποιημένος.
Ποια είναι τα διαφορετικά είδη κινητών συσκευών που είναι συμβατές με το Mobile Control;	Οι περισσότερες συσκευές που διαθέτουν τη λειτουργία κεντρικού υπολογιστή είναι συμβατές με το Mobile Control. Στις συμβατές συσκευές περιλαμβάνονται υπολογιστές που υποστηρίζουν λειτουργικό σύστημα Windows, καθώς και τις συσκευές Samsung Galaxy S2 series και νεότερες εκδόσεις. Για να ενημερωθείτε εάν η συσκευή σας υποστηρίζει τη λειτουργία κεντρικού υπολογιστή, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.
	ΣΗΜΕΙΩΣΗ • Η λειτουργία "Mobile Control" υποστηρίζει τη λειτουργία πληκτρολογίου και ποντικιού σε κινητές συσκευές επιτρέποντας στο προϊόν την αλληλεπίδραση με μια συνδεδεμένη κινητή συσκευή. • Για ορισμένες κινητές συσκευές, ενδέχεται να διατίθεται μόνο μία (λειτουργία πληκτρολογίου κ.λπ.) από τις λειτουργίες του "Mobile Control". Για να ενημερωθείτε εάν η συσκευή σας υποστηρίζει τη λειτουργία πληκτρολογίου ή ποντικιού, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή. • Η λειτουργία **Mobile Control** υποστηρίζει μόνο τις κινητές συσκευές που διαθέτουν τη λειτουργία USB Host. Η υποστήριξη αυτής της λειτουργίας εξαρτάται από τις προδιαγραφές της κινητής σας συσκευής. • Το **Galaxy S2** υποστηρίζεται. Τα προϊόντα Galaxy που κατασκευάζονται από τη **Sprint** (Ηνωμένες Πολιτείες) και την **AT&T** (Ηνωμένες Πολιτείες) δεν υποστηρίζονται, καθώς δεν διαθέτουν τη λειτουργία USB Host.
Κατά τη χρήση της λειτουργίας "Mobile Control", μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα τυπικό καλώδιο USB και όχι αυτό που παρέχεται στη συσκευασία;	Η λειτουργία "Mobile Control" ενεργοποιεί τη λειτουργία κεντρικού υπολογιστή σε μια κινητή συσκευή και εκτελεί κοινή χρήση δεδομένων μεταξύ των συσκευών. Για τη σωστή χρήση της λειτουργίας "Mobile Control", πρέπει να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο κινητής συσκευής για να συνδέσετε την κινητή συσκευή με τη θύρα "MOBILE". Εάν χρησιμοποιείτε ένα τυπικό καλώδιο USB, η λειτουργία "Mobile Control" δεν θα είναι διαθέσιμη.
Μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λειτουργία "MHL" και "Mobile Control" ταυτόχρονα;	Η δομή των κινητών συσκευών δεν επιτρέπει την ταυτόχρονη μετάδοση και δεδομένων USB και σήματος MHL από τη θύρα Micro USB.

Ερωτήσεις και Απαντήσεις

ΕΡΩΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Πώς μπορώ να αλλάξω τη συχνότητα;	Ορίστε τη συχνότητα στην κάρτα γραφικών σας. • Windows XP: Επιλέξτε **Πίνακας Ελέγχου** ⟶ **Εμφάνιση και Θέματα** ⟶ **Οθόνη** ⟶ **Ρυθμίσεις** ⟶ **Για προχωρημένους** ⟶ **Οθόνη** και προσαρμόστε τη ρύθμιση **Ρυθμός ανανέωσης** της ρύθμισης **Ρυθμίσεις οθόνης**. • Windows ME/2000: Επιλέξτε **Πίνακας Ελέγχου** ⟶ **Οθόνη** ⟶ **Ρυθμίσεις** ⟶ **Για προχωρημένους** ⟶ **Οθόνη** και αλλάξτε τη ρύθμιση **Ρυθμός ανανέωσης οθόνης** στην περιοχή **Ρυθμίσεις οθόνης**. • Windows Vista: Επιλέξτε **Πίνακας Ελέγχου** ⟶ **Εμφάνιση και Εξατομίκευση** ⟶ **Εξατομίκευση** ⟶ **Ρυθμίσεις εμφάνισης** ⟶ **Παράμετροι για προχωρημένους χρήστες** ⟶ **Οθόνη** και αλλάξτε τη ρύθμιση **Ρυθμός ανανέωσης οθόνης** στην περιοχή **Ρυθμίσεις οθόνης**. • Windows 7 : Επιλέξτε **Πίνακας Ελέγχου** ⟶ **Εμφάνιση και Εξατομίκευση** ⟶ **Οθόνη** ⟶ **Ανάλυση οθόνης** ⟶ **Ρυθμίσεις για προχωρημένους** ⟶ **Οθόνη** και αλλάξτε τη ρύθμιση **Ρυθμός ανανέωσης οθόνης** της ρύθμισης **Ρυθμίσεις οθόνης**.
Πώς μπορώ να αλλάξω την ανάλυση;	• Windows XP: Μεταβείτε στο **Πίνακας ελέγχου** ⟶ **Εμφάνιση και θέματα** ⟶ **Οθόνη** ⟶ **Ρυθμίσεις** και προσαρμόστε την ανάλυση. • Windows ME/2000: Μεταβείτε στο **Πίνακας ελέγχου** ⟶ **Οθόνη** ⟶ **Ρυθμίσεις**, και αλλάξτε την ανάλυση. • Windows Vista: Μεταβείτε στο **Πίνακας ελέγχου** ⟶ **Εμφάνιση και προσωπικές ρυθμίσεις** ⟶ **Προσωπική ρύθμιση** ⟶ **Ρυθμίσεις οθόνης** και προσαρμόστε την ανάλυση. • Windows 7 : Μεταβείτε στο **Πίνακας ελέγχου** ⟶ **Εμφάνιση και προσωπικές ρυθμίσεις** ⟶ **Οθόνη** ⟶ **Ρύθμιση ανάλυσης** και προσαρμόστε την ανάλυση.
Πώς μπορώ να ρυθμίσω τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας;	• Windows XP: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις ρυθμίσεις **Πίνακας ελέγχου** ⟶ **Εμφάνιση και θέματα** ⟶ **Οθόνη** ⟶ **Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης** ή BIOS SETUP στον υπολογιστή. • Windows ME/2000: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις ρυθμίσεις **Πίνακας ελέγχου** ⟶ **Οθόνη** ⟶ **Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης** ή BIOS SETUP στον υπολογιστή. • Windows Vista: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις ρυθμίσεις **Πίνακας ελέγχου** ⟶ **Εμφάνιση και προσωπικές ρυθμίσεις** ⟶ **Προσωπικές ρυθμίσεις** ⟶ **Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης** ή BIOS SETUP στον υπολογιστή. • Windows 7 : Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις ρυθμίσεις **Πίνακας ελέγχου** ⟶ **Εμφάνιση και προσωπικές ρυθμίσεις** ⟶ **Προσωπικές ρυθμίσεις** ⟶ **Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης** ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή ή της κάρτας γραφικών για περισσότερες οδηγίες σχετικά με την προσαρμογή.

Κεφάλαιο. 12

Προδιαγραφές

Γενικά

Όνομα μοντέλου		C24B550U	C24B750X	C27B750X
Οθόνη	Μέγεθος	24 ίντσες (61 cm)	24 ίντσες (61 cm)	27 ίντσες (68 cm)
	Επιφάνεια προβολής	531,36 χιλ. (Οριζόντια) x 298,89 χιλ. (Κατακόρυφα)	531,36 χιλ. (Οριζόντια) x 298,89 χιλ. (Κατακόρυφα)	597,6 χιλ. (Οριζόντια) X 336,15 χιλ. (Κατακόρυφα)
	Βήμα εικονοστοιχείων	0,27675 χιλ. (Οριζόντια) x 0,27675 χιλ. (Κατακόρυφα)	0,27675 χιλ. (Οριζόντια) x 0,27675 χιλ. (Κατακόρυφα)	0,31125 χιλ. (Οριζόντια) x 0,31125 χιλ. (Κατακόρυφα)
Συγχρονισμός	Οριζόντια συχνότητα	30 ~ 81 kHz		
	Κατακόρυφη συχνότητα	49 ~ 75 Hz		
Χρώματα οθόνης		16,7 εκατομμύρια χρώματα (RGB 8-bit)		
Ανάλυση	Βέλτιστη ανάλυση	1920 x 1080		
	Μέγιστη ανάλυση	1920 x 1080		
Μέγιστο ρολόι πίξελ		165 MHz (Ψηφιακή, USB)		

Τροφοδοσία ρεύματος		Αυτό το προϊόν καταναλώνει 100 έως 240 V. Ανατρέξτε στην ετικέτα που υπάρχει στο πίσω μέρος του προϊόντος ως τυπική τιμή τάσης μπορεί να ποικίλλει στις διάφορες χώρες.		
Θύρες	Πλευρικά στοιχεία	Σύνδεση Mobile (20p), 3.0 USB downstream (διατίθεται φόρτιση Super charging), 3.0 USB downstream, 2.0 USB Downstream, έξοδος ακουστικών.		
	Πίσω όψη	Υποδοχή συνεχούς ρεύματος, USB 3.0 upstream, υποδοχή LAN, HDMI		
Ανάλυση εισόδου HDMI		1920 x 1080		
Διαστάσεις (Π x Υ x Β) / Βάρος		572,8 x 427,3 x 232,9 mm / 4,1 kg	572,8 x 427,3 x 232,9 mm / 4,1 kg	646,7 x 472,3 x 232,9 mm / 5,0 kg
Περιβαλλοντικές συνθήκες	Λειτουργία	Θερμοκρασία: 10 °C ~ 50 °C (50 °F ~ 122 °F) Υγρασία: 10% έως 90%, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών		
	Αποθήκευση	Θερμοκρασία: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) Υγρασία: 5 % έως 90 %, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών		
Κουκκίδες οθόνης (Pixel)		Λόγω της φύσης της κατασκευής αυτού του προϊόντος, περίπου 1 pixel ανά εκατομμύριο (1ppm) ενδέχεται να είναι φωτεινότερα ή σκουρότερα στην οθόνη LCD. Αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση του προϊόντος.		

- Οι παραπάνω προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
- Αυτή η συσκευή είναι μια ψηφιακή συσκευή τάξης B

Ασύρματος πομπός/δέκτης - μόνο για τη Σειρά 7

- Ο ασύρματος εξοπλισμός που αναφέρεται παρακάτω ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για υπηρεσίες που θέτουν σε κίνδυνο την προσωπική ασφάλεια.

Όνομα συσκευής (όνομα μοντέλου)	Υπερ-ευρείας ζώνης (UWB)/συσκευή μη καθορισμένου σκοπού (συσκευή με τεχνολογία υπερ-ευρείας ζώνης), (CY-WDCA7UT)
Αριθμός εξουσιοδότησης	**SEC-CRM-SEC-CY-WDCA7UT**
Εξουσιοδοτείται στη	**Samsung Electronics Co., Ltd.**
Κατασκευάστηκε από	Samsung Electronics Co., Ltd.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας αυτού του προϊόντος μειώνει την κατανάλωση της ενέργειας απενεργοποιώντας την οθόνη και αλλάζοντας το χρώμα της ενδεικτικής λυχνίας LED λειτουργίας εάν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για καθορισμένη χρονική περίοδο. Η λειτουργία δεν είναι απενεργοποιημένη σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Για να ενεργοποιήστε και πάλι την οθόνη, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου ή μετακινήστε το ποντίκι. Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας λειτουργεί αποκλειστικά όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε υπολογιστή με λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ		ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (HDMI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ (ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)
Λυχνία λειτουργίας		Ενεργ.	Αναβοσβήνει	Απενερ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ	**C24B550U**	38,0 W	Λιγότερο από 0,8 W	Λιγότερο από 0,3 W
	C24B750X	38,0 W	Λιγότερο από 0,8 W	Λιγότερο από 0,3 W
	C27B750X	40,0 W	Λιγότερο από 0,7 W	Λιγότερο από 0,3 W

- Το επίπεδο κατανάλωσης ενέργειας που προβάλλεται μπορεί να ποικίλλει σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας ή όταν αλλάζουν οι ρυθμίσεις.
- Για να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας στα 0 watt, απενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας στο πίσω μέρος του προϊόντος ή αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας όταν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας στα 0 watt όταν δεν έχετε πρόσβαση στο διακόπτη λειτουργίας, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Προρρυθμισμένες λειτουργίες χρονισμού

- Αυτό το προϊόν μπορεί να ρυθμιστεί μόνον σε μία τιμή ανάλυσης για κάθε μέγεθος οθόνης, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη ποιότητα εικόνας, λόγω της φύσης της οθόνης. Κατά συνέπεια, μια ανάλυση διαφορετική από την καθορισμένη ενδέχεται να υποβαθμίσει την ποιότητα της εικόνας. Για να το αποφύγετε, συνιστάται να επιλέγετε τη βέλτιστη ανάλυση που καθορίζεται για το μέγεθος οθόνης του προϊόντος σας.

Εάν ο υπολογιστής σας εκπέμπει σήμα που ανήκει στις ακόλουθες τυπικές λειτουργίες σήματος, η οθόνη θα προσαρμοστεί αυτόματα. Εάν το σήμα που μεταδίδεται από τον υπολογιστή δεν ανήκει στις τυπικές λειτουργίες σήματος, η οθόνη ενδέχεται να είναι κενή και η λυχνία LED λειτουργίας να είναι αναμμένη. Σε αυτή την περίπτωση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, ανατρέχοντας στο εγχειρίδιο χρήσης της κάρτας γραφικών.

ΑΝΑΛΥΣΗ	ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (KHZ)	ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (HZ)	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΓΙΟΥ (MHZ)	ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ (ΟΡΙΖ./ΚΑΤΑΚ.)
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

- Οριζόντια συχνότητα

  Το χρόνος που απαιτείται για τη σάρωση μιας μεμονωμένης γραμμής από την αριστερή έως τη δεξιά πλευρά της οθόνης ονομάζεται οριζόντιος κύκλος. Η αντίστροφη τιμή του οριζόντιου κύκλου ονομάζεται οριζόντια συχνότητα. Η οριζόντια συχνότητα μετράται σε kHz.

- Κατακόρυφη συχνότητα

  Η επανάληψη της ίδιας εικόνας δεκάδες φορές ανά δευτερόλεπτο σας επιτρέπει να βλέπετε ρεαλιστικές εικόνες. Η συχνότητα επανάληψης ονομάζεται "κάθετη συχνότητα" ή "ρυθμός ανανέωσης" και εκφράζεται σε Hz.

Προδιαγραφές κλειδιού που συνδέεται στον υπολογιστή - μόνο για τη Σειρά 7

Πρότυπο	UWB (Υπερ-ευρείας ζώνης)
Διασύνδεση κεντρικού υπολογιστή	Διασύνδεση USB 2.0 Downstream
Εύρος συχνότητας	3,1 GHz – 10,6 GHz (Λειτουργία στα 3,16 GHz – 8,97 GHz, BG1, BG2, BG6)
Ασφάλεια	AES128
Ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων	53,3 έως 480 Mbps
Ευαισθησία/Έξοδος ισχύος	Σήμα μετάδοσης PSD -41,3 dBm/MHz (Όριο: -41,3dBm/MHz)
Κατανάλωση ισχύος	1,18 Watt (τυπική), πακέτου μήκους 4095, TFC1, Band Group 3, 480 Mbps
Υποστηριζόμενα μοντέλα	C24B750X / C27B750X
Διαστάσεις	7 mm x 19 mm x 24,5 mm

Κεφάλαιο. 13

Παράρτημα

Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG WORLD WIDE

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca (English) http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864) From mobile 02-482 82 00	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)

GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com

EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/ min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	http://www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , normal tariff	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
FINLAND	09 85635050	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	0180 5 SAMSUNG bzw. 0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)	http://www.samsung.com

GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815 56480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG (172-678) +48 22 607-93-33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	http://www.samsung.com
SERBIA	0700 SAMSUNG (0700 726 7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch (German) http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
GEORGIA	0-800-555-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	0-800-614-40	http://www.samsung.com
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	http://www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 4698	http://www.samsung.com/hk (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe 02-5805777	http://www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

MIDDLE EAST		
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273 065777444	http://www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

AFRICA		
ANGOLA	91-726-7864	http://www.samsung.com
BOTSWANA	0800-726-000	http://www.samsung.com
CAMEROON	7095- 0077	http://www.samsung.com
COTE D' IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com
KENYA	0800 724 000	http://www.samsung.com
NAMIBIA	8197267864	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com
ZAMBIA	211350370	http://www.samsung.com

Ευθύνη σχετικά με την υπηρεσία πληρωμών (Κόστος που βαραίνει τον πελάτη)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στις περιπτώσεις όπου ζητάτε την παροχή υπηρεσιών, ενδέχεται να χρεώνεστε για την επίσκεψη του τεχνικού εξυπηρέτησης εάν συμβαίνει ένα από τα παρακάτω.

Περιπτώσεις όπου δεν πρόκειται για ελάττωμα του προϊόντος

Περιπτώσεις όπου πρόκειται για καθαρισμό, προσαρμογή, επεξήγηση, εκ νέου εγκατάσταση κ.λπ.

- Εάν ο τεχνικός εξυπηρέτησης δώσει οδηγίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος ή απλά ρυθμίσει τις επιλογές χωρίς την αποσυναρμολόγηση του προϊόντος.
- Εάν κάποιο ελάττωμα έχει προκληθεί από εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες (Internet, κεραία, σήμα ενσύρματης σύνδεσης κ.λπ.)
- Εάν κάποιο προϊόν έχει εγκατασταθεί ξανά ή έχουν συνδεθεί πρόσθετες συσκευές έπειτα από την πρώτη εγκατάσταση του αγορασμένου προϊόντος.
- Εάν κάποιο προϊόν έχει εγκατασταθεί ξανά για να μεταφερθεί σε κάποιο άλλο σημείο ή σε κάποιο άλλο χώρο.
- Εάν ο πελάτης ζητήσει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης ή σχετικά με τον τρόπο χρήσης ενός προϊόντος άλλης εταιρείας.
- Εάν ο πελάτης ζητήσει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του δικτύου ή σχετικά με το πρόγραμμα κάποιας άλλης εταιρείας.
- Εάν ο πελάτης ζητήσει εγκατάσταση και ρύθμιση λογισμικού για το προϊόν.
- Εάν ο τεχνικός εξυπηρέτησης αφαιρέσει/καθαρίσει σκόνη ή ξένες ουσίες από το εσωτερικό του προϊόντος.
- Εάν ο πελάτης ζητήσει μια πρόσθετη εγκατάσταση μετά την αγορά ενός προϊόντος μέσω αγοράς από το σπίτι ή online.

Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί στο προϊόν κάποια ζημιά από λάθος του πελάτη

Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί ζημιά από κακό χειρισμό ή λανθασμένη επισκευή από την πλευρά του πελάτη.

Εάν έχει προκληθεί ζημιά στο προϊόν από ένα από τα παρακάτω

- Πρόσκρουση ή πτώση.
- Χρήση αναλωσίμων ή προϊόντος που έχει αγοραστεί ανεξάρτητα και δεν έχει καθοριστεί από τη Samsung.
- Επισκευή από κάποιο άτομο εκτός από μηχανικό εξωτερικής ανάθεσης ή συνεργάτη της Samsung Electronics Co., Ltd.
- Αναδιαμόρφωση ή επισκευή του προϊόντος από τον πελάτη.
- Χρήση του προϊόντος με λανθασμένη τάση ή με μη εγκεκριμένες ηλεκτρικές συνδέσεις.
- Δεν έχουν ακολουθηθεί οι ενότητες "προσοχής" που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήστη.

Άλλα

- Εάν το προϊόν αποτύχει εξαιτίας φυσικής καταστροφής (αστραπή, πυρκαϊά, σεισμό, πλημμύρα κ.λπ.) .
- Εάν όλα τα αναλώσιμα στοιχεία έχουν εξαντληθεί (μπαταρία, γραφίτης, λάμπες φθορισμού, κεφαλή, εξάρτημα δόνησης, λυχνία, φίλτρο, ταινία κ.λπ.)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν ο πελάτης ζητήσει την παροχή υπηρεσιών χωρίς το προϊόν να παρουσιάζει ελάττωμα, ενδέχεται να εφαρμοστεί χρέωση. Συνεπώς παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο.

Σωστή απόρριψη

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος (Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.
Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.
Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Ορολογία

OSD (On Screen Display)

Η προβολή στην οθόνη (OSD) σάς επιτρέπει να διαμορφώνετε τις ρυθμίσεις που εμφανίζονται στην οθόνη για να βελτιστοποιήσετε την ποιότητα της εικόνας ανάλογα με τις ανάγκες. Σας επιτρέπει να αλλάξετε τη φωτεινότητα, την απόχρωση και το μέγεθος της οθόνης, καθώς και πολλές άλλες ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας μενού που εμφανίζονται στην οθόνη.

HUB

Ο όρος "HUB" (διανομέας) αναφέρεται σε μια συσκευή που αποτελεί κοινό σημείο σύνδεσης για πολλές συσκευές που είναι συνδεδεμένες σε ένα δίκτυο. Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση πολλών υπολογιστών, συσκευών βίντεο, συσκευών γραφείου ή/και δικτύων LAN σε ένα και μόνο δίκτυο.

Κλειδί ασύρματης σύνδεσης - μόνο για τη Σειρά 7

Ο όρος "κλειδί υλικού" αναφέρεται σε μια συσκευή που συνδέεται σε μια θύρα εισόδου/εξόδου ενός υπολογιστή. Περιλαμβάνει ένα κλειδί ασφαλείας ή ένα αναγνωριστικό ώστε η πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή να επιτρέπεται μόνο όταν ο χρήστης συνδέει το ασύρματο κλειδί στον υπολογιστή. Το ίδιο το κλειδί ασύρματης σύνδεσης περιλαμβάνει απαραίτητα για τη λειτουργία μιας ασύρματης σύνδεσης δεδομένα. Πρέπει να συνδέεται στον υπολογιστή σας όταν χρειάζεται ασύρματη σύνδεση.

Gamma

Το μενού Gamma προσαρμόζει την κλίμακα του γκρι που αντιπροσωπεύει τους ενδιάμεσους τόνους στην οθόνη. Όταν προσαρμόζετε τη φωτεινότητα, αλλάζει η φωτεινότητα σε ολόκληρη την οθόνη. Όταν προσαρμόζετε τη ρύθμιση Gamma, αλλάζει μόνο η μεσαία φωτεινότητα.

Κλίμακα του γκρι

Ο όρος "κλίμακα" αναφέρεται στα επίπεδα χρωματικής έντασης που αντιπροσωπεύουν τις διακυμάνσεις των χρωματικών αλλαγών από τις πιο σκούρες προς τις πιο φωτεινές περιοχές της οθόνης. Οι αλλαγές στη φωτεινότητα της οθόνης εκφράζονται με διακυμάνσεις του μαύρου και του άσπρου, ενώ η κλίμακα του γκρι αφορά την περιοχή που είναι ενδιάμεσα του μαύρου και του άσπρου. Εάν αλλάξετε την κλίμακα του γκρι με προσαρμογή της ρύθμισης Gamma, θα αλλάξει και η μεσαία φωτεινότητα της οθόνης.

Ρυθμός σάρωσης

Ο ρυθμός σάρωσης, ή ρυθμός ανανέωσης, αναφέρεται στη συχνότητα με την οποία ανανεώνεται η οθόνη. Καθώς η οθόνη ανανεώνεται, μεταδίδονται δεδομένα οθόνης για να εμφανιστεί μια εικόνα. Αυτή η ανανέωση δεν είναι ορατή με γυμνό μάτι. Ο αριθμός των φορών που ανανεώνεται η οθόνη λέγεται ρυθμός σάρωσης και μετριέται σε Hz. Ο ρυθμός σάρωσης των 60 Hz σημαίνει ότι η οθόνη ανανεώνεται 60 φορές το δευτερόλεπτο. Ο ρυθμός σάρωσης της οθόνης εξαρτάται από την απόδοση της κάρτας γραφικών του υπολογιστή και της οθόνης.

Οριζόντια συχνότητα

Οι χαρακτήρες ή οι εικόνες που εμφανίζονται στην οθόνη αποτελούνται από πολυάριθμες κουκκίδες (εικονοστοιχεία). Τα εικονοστοιχεία μεταδίδονται σε οριζόντιες γραμμές, οι οποίες στη συνέχεια ταξινομούνται κάθετα για τη δημιουργία μιας εικόνας. Η οριζόντια συχνότητα μετριέται σε kHz και αντιπροσωπεύει πόσες φορές το δευτερόλεπτο μεταδίδονται και εμφανίζονται στην οθόνη οριζόντιες γραμμές. Οριζόντια συχνότητα 85 σημαίνει ότι οι οριζόντιες γραμμές που δημιουργούν μια εικόνα μεταδίδονται 85.000 φορές το δευτερόλεπτο. Αυτή η οριζόντια συχνότητα υπολογίζεται σε 85 kHz.

Κατακόρυφη συχνότητα

Μια εικόνα αποτελείται από πολλές οριζόντιες γραμμές. Η κάθετη συχνότητα μετριέται σε Hz και αντιπροσωπεύει πόσες εικόνες μπορούν να δημιουργηθούν ανά δευτερόλεπτο από αυτές τις οριζόντιες γραμμές. Η κάθετη συχνότητα της τάξης του 60 σημαίνει ότι μια εικόνα μεταδίδεται 60 φορές το δευτερόλεπτο. Η κάθετη συχνότητα ονομάζεται επίσης "ρυθμός ανανέωσης" και επηρεάζει το τρεμόπαιγμα της οθόνης.

Ανάλυση

Η ανάλυση είναι ο αριθμός των οριζόντιων και των κάθετων εικονοστοιχείων που σχηματίζουν μια εικόνα. Αντιστοιχεί στο επίπεδο λεπτομέρειας της οθόνης. Μια υψηλότερη ανάλυση προβάλλει μεγαλύτερο όγκο πληροφοριών στην οθόνη και είναι κατάλληλη για εκτέλεση πολλών εργασιών ταυτόχρονα. Δηλαδή, μια ανάλυση 1.920 x 1.080 αποτελείται από 1.920 οριζόντια pixel (οριζόντια ανάλυση) και 1.080 κατακόρυφες γραμμές (κατακόρυφη ανάλυση).

Plug & Play

Η λειτουργία Plug & Play επιτρέπει την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα σε μια οθόνη και έναν υπολογιστή, για τη δημιουργία ενός βέλτιστου περιβάλλοντος προβολής. Η οθόνη χρησιμοποιεί το πρότυπο VESA DDC (διεθνές πρότυπο) για την εκτέλεση της λειτουργίας Plug & Play.

MHL (Mobile High-Definition Link)

Η λειτουργία MHL σάς επιτρέπει να προβάλλετε βίντεο και φωτογραφίες (που είναι αποθηκευμένες σε μια συνδεδεμένη κινητή συσκευή που υποστηρίζει MHL) μέσα από την οθόνη του προϊόντος.

Ευρετήριο

Α

Αλλαγή ρυθμίσεων 40
Αντίθεση 53
Αντικείμενα που πωλούνται ξεχωριστά 14
Απαιτήσεις πριν από την επικοινωνία με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung 72
Απενεργοποίηση της λειτουργίας MHL 44
Ασύρματος πομπός/δέκτης 78
Αυτόματη πηγή 66
Αφαίρεση συσκευασίας του Smart Station 13

Γ

Γενικά 77
Γλώσσα 65

Δ

Διαφάνεια μενού 65

Ε

Εγκατάσταση λογισμικού για χρήση του Smart Station 21
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης 68
Εξαρτήματα 14
Εξοικονόμηση ενέργειας 78
Επιλογές επαναφοράς 69
Ερωτήσεις και Απαντήσεις 76
Ευκρίνεια 54

Θ

Θέση μενού κατακόρυφα 61
Θέση μενού οριζόντια 61

Κ

Καθαρισμός 7
Κατανάλωση ισχύος 78
Κόκκινο 56

Λ

Λειτουργία PC/AV 66

Μ

Μέγεθος εικόνας 59
Μπλε 57

Ο

Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων 72
Ορολογία 86

Π

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 70
Πνευματικά δικαιώματα 5
Πράσινο 57
Προβολή ώρας 67
Προειδοποιήσεις ασφαλείας 6
Προρρυθμισμένες λειτουργίες χρονισμού 79

Ρ

Ρύθμιση IP οθόνης 32
Ρύθμιση θέσης κατακόρυφα 60
Ρύθμιση θέσης οριζόντια 60
Ρύθμιση χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης 68

Σ

Στάθμη μαύρου χρώματος HDMI 55
Σύνδεση και χρήση υπολογιστή 46
Σύνδεση με συσκευή βίντεο 50
Σύνδεση σε συσκευή εξόδου ήχου 50
Σύνδεση υπολογιστή στην οθόνη Smart Station (Προϊόν) 25
Σωστή στάση κατά τη χρήση του προϊόντος 12

T

Τι είναι το Mobile Control; 35
Τι είναι το Smart Station; 19

Φ

Φωτεινότητα 53

X

Χρήση της βάσης συγκράτησης κινητής συσκευής 41
Χρήση της λειτουργίας MHL 43
Χρήση της λειτουργίας Mobile Control 36
Χρόνος απόκρισης 54
Χρόνος επανάληψης πατήματος πλήκτρου 67
Χρωματικός τόνος 58

G

Gamma 58

H

HUB 62

M

MAGIC 51
MHL 42